



راهنمای کاربر گوشی سامسونگ

سری A

۷محتوا
۷شروع شدن
۱۰شروع کردن
۱۱گوشی A۵۲
۱۲دستگاه خود را راه اندازی کنید
۱۳باتری را شارژکن
۱۳دستگاه خود را روشن کنید
۱۳از Setup Wizard استفاده کنید
۱۳انتقال داده ها از یک دستگاه قدیمی
۱۴دستگاه خود را قفل یا باز کنید
۱۴تنظیمات کلید کناری
۱۵حساب ها
۱۶تنظیم پست صوتی
۱۶جهت یابی
۲۰نوار ناوبری
۲۱صفحه اصلی خود را سفارشی کنید
۲۸بیکسبی
۲۹سلامت دیجیتال و کنترل والدین
۳۰نمایشگر همیشه روشن
۳۱امنیت بیومتریک
۳۳تداوم موبایل
۳۴چند پنجره
۳۵پانل های لبه
۳۸متن را وارد کنید
۴۲حالت اضطراری
۴۳دوربین و گالری
۴۴دوربین
۴۴صفحه دوربین را پیمایش کنید
۴۴حالت عکسبرداری را پیکربندی کنید

۴۶	منطقه AR
۴۶	بهینه ساز صحنه نوردهی
۴۶	تک برداشت
۴۶	حرکت فوق العاده آهسته
۴۷	فیلم ضبط کنید
۴۷	تنظیمات دوربین
۴۹	گالری
۵۰	مشاهده تصاویر
۵۰	ویرایش تصاویر
۵۱	بخش ویدئو
۵۲	ویرایش ویدیو
۵۲	تصاویر و ویدیوها را به اشتراک بگذارید
۵۲	حذف تصاویر و ویدیوها
۵۲	گروه بندی تصاویر مشابه
۵۳	اسکرین شات بگیرید
۵۳	ضبط کننده صفحه
۵۵	برنامه ها
۵۵	با استفاده از برنامه ها
۵۶	برنامه ها را حذف یا غیرفعال کنید
۵۶	جستجوی برنامه ها
۵۶	مرتب سازی برنامه ها
۵۷	پوشه ها را ایجاد و استفاده کنید
۵۷	تقویت کننده بازی
۵۸	تنظیمات برنامه
۵۸	برنامه های سامسونگ
۵۸	برنامه های ضروری
۵۹	منطقه AR
۵۹	بیکسبی
۵۹	فروشگاه گلکسی

۵۹Galaxy Wearable
۵۹ لانچر بازی
۵۹Samsung رایگان
۵۹ اهداف جهانی سامسونگ
۵۹ اعضای سامسونگ
۶۰SmartThings
۶۰ نکات
۶۰ ماشین حساب
۶۱ تقویم
۶۳ ساعت
۶۴ ساعت جهانی
۶۷ مخاطب
۷۱ اینترنت
۷۴ پیام ها
۷۶ پوشه های من
۷۷ تلفن
۸۴Samsung Health
۸۵ یادداشت های سامسونگ
۸۸Samsung Pay
۸۹ برنامه های گوگل
۸۹ کروم
۸۹ گوگل درایو
۹۰ جیمیل
۹۰ برنامه های ماکروسافت
۹۰ چشم انداز
۹۱تنظیمات
۹۲ دسترسی به تنظیمات
۹۲ تنظیمات را جستجو کنید
۹۲اتصالات

- ۹۲.....واى فای
- ۹۴.....بلوتوث
- ۹۵.....NFC AND PAYMENT
- ۹۵.....حالت هواپیما
- ۹۶.....مصرف داده ها
- ۹۷.....هات اسپات موبایل
- ۹۸.....اتصال
- ۹۹.....اسکن دستگاه نزدیک با روشن کردن
- ۹۹.....به یک چاپگر متصل شوید
- ۹۹.....شبکه های خصوصی مجازی
- ۱۰۰.....خصوصی DNS
- ۱۰۰.....شبکه محلی کابلی
- ۱۰۱.....صداها و ارتعاش
- ۱۰۱.....حالت صدا
- ۱۰۱.....ارتعاشات
- ۱۰۲.....صدا
- ۱۰۲.....از کلیدهای میزان صدا برای رسانه استفاده کنید
- ۱۰۳.....صدای سیستم
- ۱۰۳.....صداها و لرزش سیستم
- ۱۰۴.....Dolby Atmo
- ۱۰۴.....اکولایزر
- ۱۰۴.....ارتقاء دهنده UHQ
- ۱۰۴.....صدا را تطبیق دهید
- ۱۰۵.....صدای برنامه جداگانه
- ۱۰۵.....اطلاعیه
- ۱۰۵.....سبک پاپ آپ اعلان
- ۱۰۵.....اعلان اخیر ارسال شده
- ۱۰۵.....مزاحم نشوید
- ۱۰۶.....تنظیمات پیشرفته

۱۰۷.....	هشدار هنگام برداشتن تلفن.....
۱۰۷.....	نمایش دادن.....
۱۰۷.....	حالت تاریک.....
۱۰۸.....	روشنایی صفحه نمایش.....
۱۰۸.....	نرمی حرکت.....
۱۰۸.....	سپیر راحتی چشم.....
۱۰۹.....	حالت صفحه نمایش.....
۱۰۹.....	اندازه و سبک فونت.....
۱۰۹.....	بزرگنمایی صفحه نمایش.....
۱۰۹.....	برنامه های تمام صفحه.....
۱۱۰.....	مهلت زمانی صفحه نمایش.....
۱۱۰.....	محافظت در برابر لمس تصادفی.....
۱۱۰.....	حساسیت لمسی.....
۱۱۰.....	نمایش اطلاعات شارژ.....
۱۱۰.....	اسکرین سرور.....
۱۱۱.....	بلند کنید تا بیدار شوید.....
۱۱۱.....	صفحه قفل و امنیت.....
۱۱۱.....	انواع قفل صفحه.....
۱۱۳.....	Google Play Protect.....
۱۱۳.....	به روزرسانی امنیت.....
۱۱۳.....	موبایل من را پیدا کن.....
۱۱۴.....	Samsung Pass.....
۱۱۴.....	پوشه امن.....
۱۱۴.....	وای فای ایمن.....
۱۱۴.....	اشتراک خصوصی.....
۱۱۵.....	فروشگاه بلاک چین سامسونگ.....
۱۱۵.....	رمزگذاری یا رمزگشایی کارت SD.....
۱۱۵.....	مشاهده پسورد.....
۱۱۵.....	مدیریت دستگاه.....

- ذخیره سازی اعتبار..... ۱۱۵
- تنظیمات امنیتی پیشرفته..... ۱۱۶
- مدیر مجوز..... ۱۱۶
- حریم خصوصی سامسونگ..... ۱۱۶
- محل سرویس های مکان..... ۱۱۷
- مجوزهای برنامه..... ۱۱۷
- حساب ها..... ۱۱۸
- یک حساب کاربری اضافه کنید..... ۱۱۸
- تنظیمات حساب..... ۱۱۸
- یک حساب کاربری را حذف کنید..... ۱۱۹
- پشتیبان گیری و بازیابی..... ۱۱۹
- تعمیر و نگهداری دستگاه..... ۱۲۰
- بهینه سازی سریع..... ۱۲۰
- باتری..... ۱۲۰
- ذخیره سازی..... ۱۲۰
- کارت حافظه..... ۱۲۱
- کارت حافظه را نصب کنید..... ۱۲۱
- گزینه های مراقبت از دستگاه پیشرفته..... ۱۲۲
- زبان و ورودی..... ۱۲۳
- تاریخ و زمان..... ۱۲۴
- خدمات سفارشی سازی..... ۱۲۵
- عیب یابی..... ۱۲۵

محتوا امکانات

تدوام موبایل - امنیت بیومتریک - حالت تاریک

شروع شدن

مدل دستگاه Galaxy A۵۲ ۵G

دستگاه خود را راه اندازی کنید: باتری را شارژ کنید

شروع به استفاده از دستگاه خود کنید: دستگاه خود را روشن کنید- از setup wizard استفاده کنید -
اطلاعات را از دستگاه قدیمی دهید- دستگاه خود را باز و بسته کنید - تنظیمات کلید کناری- حسابها -
تعیین پست صوتی - جهت یابی - نوار ناوبری - انتخاب صفحه اصلی موبایل - سلامت دیجیتال و
قفل والدین - نمایشگر همیشه روشن - امنیت بیومتریک - چند صفحه - پنل های کناری - وارد کردن
متن -

حالت اضطراری

صفحه اصلی خود را سفارشی کنید: نمادهای برنامه - پس زمینه - تم ها - آیکون ها - ابزارها -
تنظیمات صفحه اصلی - حالت عادی - نوار وضعیت - پنل جهت یابی

دوربین و گالری

دوربین: تبدیل صفحه دوربین به جهت یاب - حالت عکسبرداری را سفارشی کنید - منطقه AR - حالت
بهینه ساز - تک برداشت - حرکت فوق العاده آهسته - ضبط ویدیو - تنظیمات دوربین

گالری: تماشای عکس - ویرایش عکس - شروع ویدیو - ویرایش ویدیو - اشتراک گذاری عکس و
ویدیو - پاک کردن عکس و ویدیو - عکس های همانند هم - گرفتن عکس از صفحه - فیلم برداری
از صفحه

تدوام تلفن همراه

اتصال به رایانه - انتقال برنامه ها به دستگاه دیگر

برنامه های سامسونگ

ضروریات گوشی گلکسی - منطقه AR - فروشگاه گلکسی - کاور گلکسی - بازی های اتصالی -
برنامه ای رایگان سامسونگ - اهداف جهانی سامسونگ - اعضای سامسونگ - سامسونگ تی وی
پلاس - نکات کلیدی-

ماشین حساب - تقویم - ساعت - دفترچه تلفن - اینترنت- پیام کوتاه - فایل های من - تلفن - سلامت
سامسونگ - دفترچه یادداشت - پرداخت توسط سامسونگ-

برنامه های گوگل

کروم - رانندگی - جمیل - گوگل - نقشه ها - عکس ها - پخش فیلم و تلویزون - فروشگاه - یوتوب - موزیک

برنامه های ماکروسافت

Outlook- office- one drive

تنظیمات

ارتباطات: وای فای - بلوتوث - پرداخت - حالت هواپیما - شبکه موبایل - استفادکنندگان از داده - اشتراک گذاری - اتصال به اینترنت - دستگاه نزدیک به چاپگر - اتصال به چاپگر - شبکه های خصوصی مجازی - Dns خصوصی - شبکه محلی کابلی

سفارش سازی :

نمایش - ارتباطات - صدا و لرزش

امنیت:

قفل امنیتی صفحه - شناسایی چهره - اسکن انگشت

حساب ها:

اضافه کردن یک حساب - تنظیمات حساب - حذف یک حساب کاربری - تنظیمات گوگل

پشتیبان گیری:

حساب سامسونگ - حساب گوگل - انتقال حافظه خارجی

دسترسی:

برای شما توصیه می شود | TalkBack | بهبود دید | شنیدن پیشرفت ها تعامل و مهارت تنظیمات پیشرفته | خدمات نصب شده

سایر:

نکات و کمکها | Android Auto | پیام رسان دوگانه | درباره تلفن

Getting started

Galaxy A52 5G

Set up your device

Start using your device






عبدال

دستگاه خود را راه اندازی کنید باطری را شارژکن

دستگاه شما از یک سیم کارت نانو استفاده می کند. ممکن است یک سیم کارت از قبل نصب شده باشد، یا ممکن است بتوانید برای استفاده از سیم کارت قبلی برای جزئیات بیشتر با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.

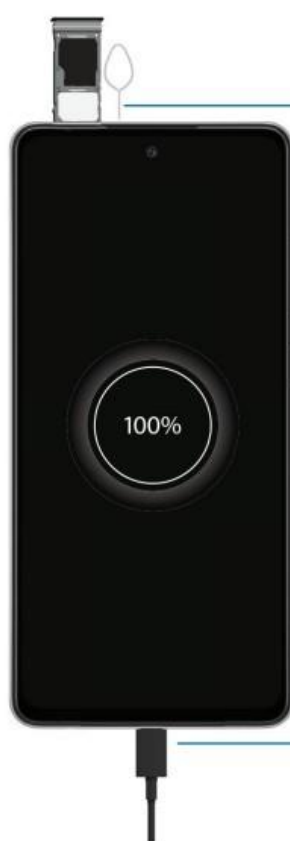

سیم/کارت microSD را نصب کنید
کارت microSD™ را به آرامی در جلوی
سینی فشار دهید. سینی را برگردانید و
سیم کارت را در پشت سینی فشار
دهید.

دستگاه خود را شارژ کنید
قبل از روشن کردن دستگاه، آن را به طور
کامل شارژ کنید.

توجه: استفاده از دستگاه های تلفن همراه در هواپیما یا کشتی ممکن است مشمول این دستورالعمل ها و محدودیت های فدرال و محلی باشد ، مقامات مربوطه بررسی کنید و همیشه دستورالعمل های خدمه را در مورد زمان و نحوه استفاده از خود دنبال کنید.

توجه: فقط از شارژرها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. برای جلوگیری از آسیب یا آسیب به دستگاه شما، از باتری های ناسازگار، فرسوده یا آسیب دیده استفاده نکنید شارژر یا کابل استفاده از دستگاه های شارژ دیگر و باتری ها ممکن است شما را از کار بیاندازد گارانتی است و ممکن است باعث آسیب شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه خود، از جمله سازگاری شارژ، لطفاً به samsung.com مراجعه کنید.

باطری را شارژکن

دستگاه شما توسط یک باتری قابل شارژ تغذیه می شود.

نکته: در حین شارژ کردن، ممکن است دستگاه و شارژر داغ شده و شارژ کردن متوقف شوند این معمولاً بر طول عمر باتری دستگاه تأثیر نمی گذارد. دستگاه را از شارژر دستگاه جدا کنید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

دستگاه خود را روشن کنید

از کلید کناری برای روشن کردن دستگاه خود استفاده کنید. اگر بدنه ترک خورده است از دستگاه استفاده نکنید شکسته شده است. از دستگاه فقط پس از تعمیر استفاده کنید.

کلید کناری را فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن شود. برای خاموش کردن دستگاه، کلیدهای کناری و کاهش صدا را فشار داده و نگه دارید در همان زمان، روی خاموش کردن ضربه بزنید. وقتی از شما خواسته شد تایید کنید.

برای راه اندازی مجدد دستگاه، کلیدهای کناری و کاهش صدا را فشار داده و نگه دارید در همان زمان، روی Restart ضربه بزنید. وقتی از شما خواسته شد تایید کنید.

نکته: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خاموش کردن دستگاه خود از تنظیمات- تب پیشرفته - کلید کناری - طریقه خاموش کردن گوشی

از Setup Wizard استفاده کنید

اولین باری که دستگاه خود را روشن می کنید، Setup Wizard شما را از طریق اصول اولیه راه اندازی دستگاه خود راهنمایی می کند.

انتقال داده ها از یک دستگاه قدیمی

از Smart Switch برای انتقال مخاطبین، عکس ها، موسیقی، ویدیوها، پیامها، یادداشتهای، تقویمها و موارد دیگر از دستگاه قدیمی خود استفاده کنید. سوئیچ هوشمند می تواند داده های شما را از طریق کابل

Fi -iWUSB یا رایانه منتقل کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

samsung.com/us/support/owners/app/smart-Switch

۱- از تنظیمات، روی Accounts and backup > Bring data from old device ضربه بزنید.

۲- دستورات را دنبال کنید و محتوا را برای انتقال انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر به samsung.com/smartswitch مراجعه کنید .

دستگاه خود را قفل یا باز کنید

از ویژگی های قفل صفحه دستگاه خود برای ایمن سازی دستگاه خود استفاده کنید. به طور پیش فرض، دستگاه با اتمام زمان نمایشگر به طور خودکار قفل می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد صفحه نمایش قفل، قفل صفحه و امنیت را ببینید.



کلید کناری
را فشار دهید تا قفل شود.
برای روشن کردن صفحه
فشار دهید و سپس صفحه
را بکشید تا قفل آن باز شود.

تنظیمات کلید کناری

می توانید میانبرهای اختصاص داده شده به کلید Side را سفارشی کنید.

دوبار فشار دهید

انتخاب کنید که با دوبار فشار دادن کلید کناری کدام ویژگی راه اندازی شود.

۱- از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته کلید کناری ضربه بزنید.

۲- برای فعال کردن این ویژگی روی Double press ضربه بزنید و روی گزینه ای ضربه بزنید:

دوربین راه اندازی سریع (پیش فرض)

- بیکسبی را باز کنید
- برنامه را باز کنید

فشار دهید و نگه دارید

انتخاب کنید که با فشار دادن و نگه داشتن کلید Side کدام ویژگی راه اندازی شود.

۱- از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته کلید کناری ضربه بزنید.

۲- در زیر عنوان 'Press and Hold' روی گزینه ای ضربه بزنید: Wake Bixby (پیش فرض) منوی خاموش می شود.

حساب ها

حساب های خود را تنظیم و مدیریت کنید.

حسابهای TIP ممکن است از ایمیل، تقویم، مخاطبین و سایر ویژگی ها پشتیبانی کنند. مخاطب شرکت مخابراتی شما برای اطلاعات بیشتر است.

یک حساب کاربری گوگل اضافه کنید

برای دسترسی به 'Google Cloud Storage برنامه های نصب شده، وارد حساب Google خود شوید از حساب خود استفاده کنید و از ویژگی های AndroidTM دستگاه خود به طور کامل استفاده کنید.

۱- از تنظیمات، روی 'Manage accounts > Accounts and backup' ضربه بزنید.

۲- روی '+' افزودن حساب Google ضربه بزنید.

توجه: هنگامی که به حساب Google وارد می شوید، محافظت از تنظیم مجدد کارخانه (FRP) است فعال شد. FRP هنگام بازنشانی به اطلاعات حساب Google شما نیاز دارد.

تنظیمات کارخانه. برای اطلاعات بیشتر، به Factory Reset Protection مراجعه کنید.

یک حساب سامسونگ اضافه کنید

برای دسترسی به محتوای انحصاری سامسونگ و کامل شدن، وارد حساب سامسونگ خود شوید

استفاده از برنامه های سامسونگ

از تنظیمات، روی حساب سامسونگ ضربه بزنید.

یک حساب Outlook اضافه کنید

برای مشاهده و مدیریت پیام های ایمیل به حساب outlook خود وارد شوید

۱- از تنظیمات، روی حسابها و تنظیمات بزنید. قسمت مدیریت حسابها

۲- بر روی + زده و اکانت اضافه کنید سپس بر روی outlook بزنید

تنظیم پست صوتی

هنگامی که برای اولین بار به سرویس پست صوتی خود دسترسی پیدا می کنید، می توانید آن را راه اندازی کنید. تو می توانی


از طریق برنامه Phone به پست صوتی دسترسی پیدا کنید. گزینه ها بسته به شرکت مخابراتی متفاوت است.

۱- از تلفن، گزینه تماس رو نگه دارید و گزینه ۱ رو نگه دارید یا تب تماس صوتی

۲- برای ایجاد پست صوتی و ضبط و ذخیره اسم آموزش را دنبال کنید.

جهت یابی

یک صفحه نمایش لمسی بهترین واکنش را به لمس سبک از صفحه انگشت شما یا یک صفحه لمسی نشان می دهد قلم خازنی استفاده از نیروی بیش از حد یا یک جسم فلزی روی صفحه لمسی ممکن است به سطح صفحه نمایش آسیب برساند و آسیب توسط آن ضمانتنامه پوشش داده نمی شود .

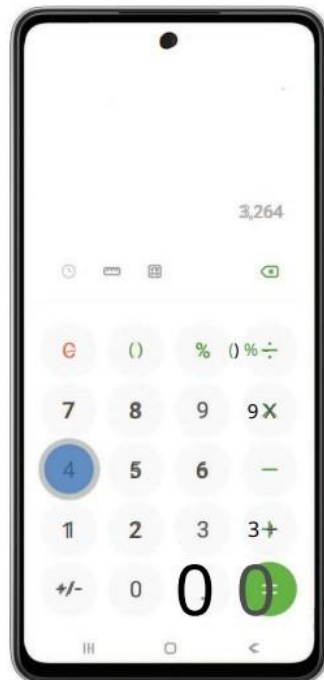

به آرامی موارد را لمس کنید تا آنها را انتخاب یا راه اندازی کنید.

- روی یک مورد ضربه بزنید تا انتخاب شود.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی روی یک تصویر دو بار ضربه بزنید.

دستگاهها و نرم افزارها دائما در حال تکامل هستند - تصاویری که در اینجا می بینید فقط برای مرجع هستند.

انگشت خود را بکشید



انگشت خود را به آرامی روی صفحه بکشید.

- صفحه را بکشید تا قفل دستگاه باز شود.
- صفحه را بکشید تا در میان گزینه های صفحه اصلی یا منو حرکت کنید.

کشیدن و انداختن



یک مورد را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید منتقل کنید.

- میانبر برنامه را بکشید تا آن را به صفحه اصلی اضافه کنید.
- یک ویجت را بکشید تا آن را در مکان جدید قرار دهید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی



برای بزرگنمایی و کوچکنمایی، انگشت شست و سبابه خود را روی صفحه کنار هم یا از هم جدا کنید.

- انگشت شست و سبابه خود را با هم روی صفحه حرکت دهید تا بزرگنمایی کنید.
- برای بزرگنمایی، انگشت شست و اشاره خود را روی صفحه از هم جدا کنید.

لمس کنید و نگه دارید



موارد را لمس کنید و نگه دارید تا فعال شوند.

- یک فیلد را لمس کرده و نگه دارید تا منوی بازشوی گزینه ها نمایش داده شود.
- یک صفحه اصلی را برای سفارشی کردن صفحه اصلی لمس کنید و نگه دارید.



می توانید دستگاه خود را با استفاده از دکمه های پیمایش با حرکات تمام صفحه هدایت کنید.

دکمه های پیمایش

برای پیمایش سریع از دکمه های پایین صفحه استفاده کنید.

۱- از تنظیمات تب نمایش - نوار مسیریابی - دکمه مسیریابی

۲- روی گزینه ای در زیر دستور دکمه ضربه بزنید تا انتخاب کنید کدام سمت صفحه پشت باشد و نمادهای برنامه های اخیر نمایش داده می شوند.

حرکات ناوبری

دکمه های پیمایش را در پایین صفحه پنهان کنید تا تجربه ای بدون مانع از صفحه نمایش داشته باشید. به جای آن انگشت خود را برای پیمایش دستگاه خود بکشید.

صفحه نمایش نوار پیمایش حرکت های حرکتی برای فعال کردن

۱- از تنظیمات، روی ویژگی ضربه بزنیید.

۲- روی گزینه ای برای سفارشی کردن ضربه بزنیید:

- گزینه های بیشتر: نوع اشاره و حساسیت را انتخاب کنید.
- نکات اشاره ای: خطوطی را در پایین صفحه نمایش دهید که هر حرکت صفحه در آن قرار دارد.
- نمایش دکمه برای پنهان کردن صفحه کلید: نمادی را در گوشه سمت راست پایین صفحه نمایش دهید تا وقتی دستگاه در حالت عمودی است، صفحه کلید را پنهان کنید.

صفحه اصلی خود را سفارشی کنید

صفحه اصلی نقطه شروع برای پیمایش دستگاه شما است، شما می توانید برنامه ها و ویجت های مورد علاقه خود را در اینجا قرار دهید ، علاوه بر راه اندازی صفحه اصلی اضافی، حذف صفحه نمایش، تغییر ترتیب صفحات و انتخاب صفحه اصلی

نمادهای برنامه

از نمادهای برنامه برای راه اندازی برنامه از هر صفحه اصلی استفاده کنید.

- از برنامه ها، نماد برنامه را لمس کرده و نگه دارید و روی افزودن به صفحه اصلی ضربه بزنیید.

برای حذف یک نماد:

- از یک صفحه اصلی، نماد برنامه را لمس کرده و نگه دارید و سپس روی Remove ضربه بزنیید.

توجه: حذف یک نماد برنامه را حذف نمی کند، فقط نماد را از صفحه اصلی حذف می کند

کاغذ دیواری

با انتخاب تصویر، ویدیوی مورد علاقه، ظاهر صفحه اصلی و قفل را تغییر دهید. یا کاغذدیواری از پیش بارگذاری شده

۱- از یک صفحه اصلی صفحه را لمس کرده و نگه دارید و سپس روی تصاویر پس زمینه ضربه بزنیید.

۲- روی یکی از منوهای زیر برای تصاویر پس زمینه موجود ضربه بزنیید

- تصاویر پس زمینه من: از بین کاغذدیواری های ویژه و دانلود شده انتخاب کنید
- گالری : تصاویر و ویدیوهای ذخیره شده در برنامه گالری را انتخاب کنید.
- خدمات کاغذ دیواری: ویژگی های اضافی از جمله صفحه راهنما و را فعال کنید صفحه قفل

پویا

- اعمال حالت تاریک برای تصویر زمینه فعال کردن حالت تاریک بر روی کاغذدیواری خود.
- کاوش بیشتر تصاویر پس زمینه: تصاویر پس زمینه بیشتری را از Galaxy پیدا و دانلود کنید
- ۳- روی یک عکس یا ویدیو ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید. در صورت انتخاب یک عکس، صفحه یا صفحه هایی را که می خواهید انتخاب کنید کاغذ دیواری را اعمال کنید.
- فیلم ها و چندین عکس را فقط می توان روی صفحه قفل اعمال کرده در صورت انتخاب فیلم یا عکس از گالری، روی یک یا چند مورد ضربه بزنید و سپس روی وضربه بزنید.

۴- روی «تنظیم در صفحه اصلی»، «تنظیم در صفحه قفل» یا «تنظیم در صفحه قفل و صفحه اصلی» ضربه بزنید.

بسته به اینکه کدام صفحه نمایش قابل استفاده است). در صورت اعمال یک عکس از گالری در هر دو صفحه اصلی و قفل، اگر می خواهید هر گونه ویرایشی در آن والپیپر انجام شود، همگام سازی ویرایش های من را فعال کنید برای هر دو صفحه نمایش اعمال می شود.

تم ها

موضوعی را تنظیم کنید که روی صفحه اصلی و صفحه قفل، تصاویر پس زمینه و نمادهای برنامه اعمال شود.

۱- از صفحه اصلی صفحه را لمس کرده و نگه دارید.

۲- روی Themes ضربه بزنید و روی یک تم ضربه بزنید تا پیش نمایش و دانلود کنید.

۳- روی کشوی پیمایش موارد من حتم ها ضربه بزنید تا تم های دانلود شده را ببینید.

۴- روی یک تم ضربه بزنید و سپس روی Apply ضربه بزنید تا تم انتخاب شده اعمال شود.

نمادها

مجموعه آیکون های مختلف را برای جایگزینی نمادهای پیش فرض اعمال کنید.

۱- از صفحه اصلی صفحه را لمس کرده و نگه دارید.

۲- روی Themes > Icons ضربه بزنید و روی نماد تنظیم شده برای پیش نمایش و دانلود آن ضربه بزنید

۳- روی کشوی پیمایش موارد من نمادها ضربه بزنید تا نمادهای دانلود شده را ببینید

۴- روی یک نماد ضربه بزنید و سپس روی Apply ضربه بزنید تا مجموعه نمادهای انتخاب شده اعمال شود.

ابزارک ها

برای دسترسی سریع به اطلاعات یا برنامه ها، ویجت ها را به صفحه اصلی خود اضافه کنید.

۱. از صفحه اصلی صفحه را لمس کرده و نگه دارید.

۲. روی ابزارک ها ضربه بزنید و سپس روی یک مجموعه ویجت ضربه بزنید تا باز شود.

۳. انگشت خود را روی ویجتی که می خواهید به صفحه اصلی اضافه کنید، بکشید و روی افزودن ضربه بزنید.

ویجت ها را سفارشی کنید

هنگامی که یک ویجت را اضافه کردید، می توانید مکان و نحوه قرارگیری آن را سفارشی کنید

از یک صفحه اصلی، یک ویجت را لمس کنید و نگه دارید و روی یک گزینه ضربه بزنید:

حذف: یک ویجت را از صفحه خود حذف کنید.

تنظیمات: عملکرد یا ظاهر ویجت را سفارشی کنید.

اطلاعات برنامه: استفاده از ویجت، مجوزها و موارد دیگر را مرور کنید.

تنظیمات صفحه اصلی صفحه اصلی و صفحه برنامه های خود را سفارشی کنید.

۱. از صفحه اصلی صفحه را لمس کرده و نگه دارید.

۲ برای سفارشی کردن، روی تنظیمات ضربه بزنید:

طرح بندی صفحه اصلی دستگاه خود را تنظیم کنید تا صفحه اصلی و برنامه های جداگانه داشته باشد صفحه نمایش، یا فقط یک صفحه اصلی که همه برنامه ها در آن قرار دارند.

• شبکه صفحه اصلی: یک طرح بندی را برای تعیین نحوه چیدمان نمادها انتخاب کنید

صفحه اصلی: برای تعیین نحوه چیدمان نمادها، طرح بندی را انتخاب کنید

صفحه برنامه ها شبکه پوشه: یک طرح بندی برای تعیین نحوه چیدمان پوشه ها انتخاب کنید.

نمایش دکمه صفحه برنامه ها در صفحه اصلی: یک دکمه به صفحه اصلی اضافه کنید

برای دسترسی آسان به صفحه برنامه ها: از وجود موارد در صفحه اصلی جلوگیری کنید حذف یا تغییر مکان داد.

افزودن برنامه های جدید به صفحه اصلی: به طور خودکار برنامه های تازه دانلود شده را به صفحه اصلی اضافه کنید .

پنهان کردن برنامه ها: برنامه هایی را برای مخفی کردن از صفحه اصلی و صفحه برنامه انتخاب کنید. برای بازیابی برنامه های مخفی به این صفحه بازگردید. برنامه های مخفی هنوز نصب شده اند و می توانند به عنوان نتایج در جستجوهای Finder ظاهر شوند.

نشانه های نماد برنامه: نمایش نشانها را در برنامه های دارای اعلان های فعال کنید.

شما همچنین می توانید سبک نشان را انتخاب کنید.

Swipe down for notification panel: این ویژگی را فعال کنید تا با کشیدن انگشت به پایین در هر نقطه

از صفحه اصلی، پانل اعلان را باز کنید.

چرخش به حالت افقی: هنگامی که جهت دستگاه شما از عمودی به افقی تغییر می کند، صفحه اصلی را به طور خودکار بچرخانید.

درباره صفحه اصلی اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.

حالت آسان

طرح بندی حالت آسان دارای متن و نمادهای بزرگ تر است که ساده تر است تجربه بصری بین طرح بندی صفحه پیش فرض و طرح بندی ساده تر جابه جا شوید.



۱- از تنظیمات تب نمایش گزینه حالت آسان

۲- تب فیوچر را فعال کنید و از مراحل زیر پیروی کنید:

- لمس و نگه داشتن: تنظیم کنید که چه مدت طول می کشد تا لمس مداوم باشد. برای فعال کردن این ویژگی گزینه های زیر ظاهر می شوند: به عنوان لمس و نگه داشتن تشخیص داده می شود.
- صفحه کلید با کنتراست بالا: صفحه کلیدی با رنگ های کنتراست بالا انتخاب کنید.

پنل اطلاع رسانی

برای دسترسی سریع به اعلانها، تنظیمات و موارد دیگر، به سادگی پنل Notification را باز کنید.



پانل اعلان را مشاهده کنید

از هر صفحه ای می توانید به پانل اعلان دسترسی داشته باشید.

۱- صفحه را به سمت پایین بکشید تا پانل اعلان نمایش داده شود.

برای باز کردن یک مورد، روی آن ضربه بزنید.

برای پاک کردن یک اعلان، اعلان را به چپ یا راست بکشید.

برای پاک کردن همه اعلان ها، روی Clear ضربه بزنید.

۲- برای سفارشی کردن اعلان ها، روی تنظیمات اعلان ضربه بزنید. باز پایین صفحه به سمت بالا

بکشید یا روی برگشت ضربه بزنید تا بسته شود پانل اطلاع رسانی

تنظیمات سریع

پانل اعلان با استفاده از تنظیمات سریع دسترسی سریع به عملکردهای دستگاه را فراهم می کند.


- برای نمایش Quick با دو انگشت از بالای صفحه به پایین بکشید

- برای جستجوی دستگاه، روی Finder search ضربه بزنید.
- برای گزینه های خاموش، حالت اضطراری و راه اندازی مجدد روی خاموش کردن ضربه بزنید.
- برای دسترسی سریع به منوی تنظیمات دستگاه، روی باز کردن تنظیمات ضربه بزنید.
- برای مرتب کردن مجدد تنظیمات سریع یا تغییر طرح دکمه روی گزینه های بیشتر ضربه بزنید.
- برای کنترل سایر دستگاه ها در صورت پشتیبانی از برنامه هایی مانند SmartThings روی Devices ضربه بزنید یا Google Home نصب شده است.
- برای دسترسی به پائل رسانه و کنترل پخش متصل شده، روی رسانه ضربه بزنید دستگاه های صوتی و تصویری
- روی نماد تنظیم سریع ضربه بزنید تا آن را روشن یا خاموش کنید.
- یک نماد تنظیم سریع را لمس کرده و نگه دارید تا تنظیمات باز شود.
- برای تنظیم روشنایی صفحه، نوار لغزنده Brightness را بکشید.

نوار وضعیت

نوار وضعیت اطلاعات دستگاه را در سمت راست و هشدارهای اعلان را در اختیار شما قرار می دهد.

وضعیت نمادها

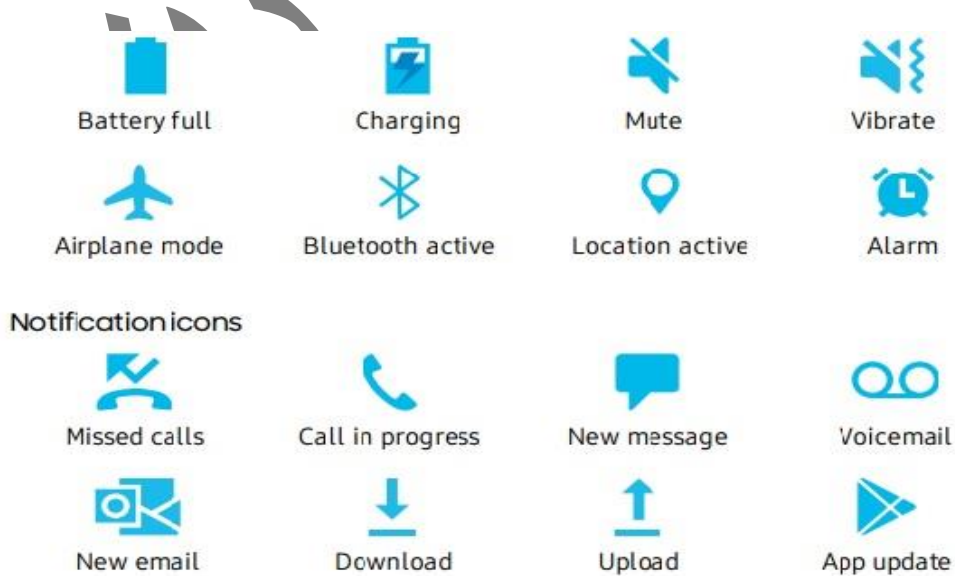

گزینه های نمایش را برای نوار وضعیت پیکربندی کنید.

نکته: از تنظیمات سریع، روی گزینه های بیشتر نوار وضعیت ضربه بزنید تا تنظیمات را پیکربندی کنید برای اطلاعیه های نوار وضعیت برای اطلاعات بیشتر، تنظیمات پیشرفته را ببینید.

بیکسبی

یک دستیار مجازی است که یاد می گیرد، تکامل می یابد و با شما سازگار می شود. روال های شما را یاد می گیرد، به شما کمک می کند یادآوری ها را بر اساس زمان و مکان تنظیم کنید، و در برنامه های مورد علاقه تان تعبیه شده است. برای اطلاعات بیشتر به samsung.com/us/support/owners/app/Bixby مراجعه کنید.

- از یک صفحه اصلی، کلید کناری را فشار داده و نگه دارید.

نکته همچنین می توانید از لیست برنامه ها به Bixby دسترسی داشته باشید.

روال های Bixby

می توانید از Bixby برای نشان دادن اطلاعات یا تغییر تنظیمات دستگاه بر اساس و کاری که انجام می دهید استفاده کنید.

- از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته روال Bixby ضربه بزنید.

ورژن bixby

دوربین، گالری و برنامه های اینترنتی شما یکپارچه شده است تا درک عمیق تری از آنچه می بینید به شما ارائه دهد.

دوربین

در منظره یاب دوربین موجود است تا به درک آنچه می بینید کمک کند. از دوربین، روی Bixby Vision

ضربه بزنید و دستورات را دنبال کنید [More > Bixby Vision](#)

گالری Bixby Vision را می توان روی تصاویر و تصاویر ذخیره شده در برنامه گالری استفاده کرد.

۱- از گالری، روی یک عکس ضربه بزنید تا آن را مشاهده کنید.

۲- روی Bixby Vision ضربه بزنید و دستورات را دنبال کنید.

اینترنت

Bixby Vision می تواند به شما کمک کند درباره تصویری که در برنامه اینترنت پیدا می کنید :

۱- از اینترنت، یک تصویر را لمس کنید و نگه دارید تا یک منوی باز شو نمایش داده شود.

۲- روی Search with Bixby Vision ضربه بزنید و دستورات را دنبال کنید.

سلامت دیجیتال و کنترل والدین

می توانید با دریافت یک نمای روزانه از تعداد دفعات استفاده از برنامه ها، تعداد اعلان هایی که دریافت می کنید و تعداد دفعات چک کردن دستگاهتان، عادات دیجیتالی خود را کنترل و مدیریت کنید. همچنین می توانید دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که به شما کمک کند قبل از رفتن به رختخواب آرام شوید.

سلامت دیجیتال و کنترل های والدین برای موارد زیر

• از تنظیمات، روی ویژگی ها ضربه بزنید:

برای مشاهده موارد زیر روی داشبورد ضربه بزنید:

۱. زمان صفحه نمایش: مدت زمان باز شدن و استفاده از یک برنامه در روز را مشاهده کنید.

۲. اعلان های دریافت شده: مشاهده کنید که هر روز چند اعلان از یک برنامه دریافت شده است.

۳. باز کردن قفل: مشاهده کنید هر روز چند بار یک برنامه باز شده است.

اهداف شما

زمان صفحه نمایش: یک هدف زمان صفحه نمایش تنظیم کنید و میانگین روزانه خود را مشاهده کنید.

تایمرهای برنامه: یک محدودیت روزانه برای مدت استفاده از هر برنامه تنظیم کنید.

راه های قطع ارتباط

• حالت فوکوس: برای جلوگیری از حواس پرتی، استفاده از برنامه را برای دوره های زمانی

مشخص محدود کنید دستگاه شما حالت زمان خواب: زمان بندی زمان بندی تغییر صفحه به مقیاس

خاکستری و بی صدا کردن تماس ها، هشدارها و صداهای دیگر.

بچه های خود را بررسی کنید

کنترل های والدین: با برنامه Family Link Google بر زندگی دیجیتالی فرزندان نظارت کنید. می توانید برنامه ها را انتخاب کنید، فیلترهای محتوا را تنظیم کنید، زمان صفحه نمایش را زیر نظر داشته باشید، و محدودیتهای زمان نمایش را تعیین کنید.

نمایشگر همیشه روشن

تماس های از دست رفته و هشدارهای پیام را مشاهده کنید، زمان و تاریخ را بررسی کنید و موارد دیگر را مشاهده کنید اطلاعات سفارشی سازی شده بدون باز کردن قفل دستگاه با استفاده از نمایشگر همیشه روشن

۱- از تنظیمات، روی Lock screen > Always On Display ضربه بزنید.

۲- برای مالونکردن این ویژگی، و سپس گزینه های زیر را تنظیم کنید

- انتخاب کنید چه زمانی ساعت و اعلان ها روی صفحه نمایش داده شود دستگاه در حال استفاده نیست. برای نشان دادن به مدت ۱۰ ثانیه، نمایش همیشه یا نمایش به عنوان ضربه بزنید
- سبک ساعت: گزینه های سبک و رنگ ساعت را روی قفل تغییر دهید صفحه نمایش و همیشه روشن است. : نمایش اطلاعات موسیقی: جزئیات موسیقی را هنگام پخش موسیقی FaceWidgets نشان دهید کنترل کننده در حال استفاده است
- جهت صفحه: AOD را در حالت عمودی یا افقی نمایش دهید.
- روشنایی خودکار: به طور خودکار روشنایی صفحه نمایش همیشه روشن را تنظیم کنید.
- درباره نمایشگر همیشه روشن: نسخه و مجوز نرم افزار فعلی را مشاهده کنید

توجه برخی از تنظیمات نمایشگر می توانند هم در صفحه قفل و هم در صفحه همیشه روشن ظاهر شوند نمایش دادن. برای اطلاعات بیشتر، ساعت و اطلاعات را ببینید.

تم های AOD

تم های سفارشی را برای نمایشگر همیشه روشن اعمال کنید.

۱- صفحه اصلی را لمس کرده و نگه دارید و روی Themes > AODs ضربه بزنید.

روی یک AOD ضربه بزنید تا پیش نمایش و دانلود آن در My Always On Displays بارگیری شود.

۲- روی Navigation drawer > My stuff > AODs ضربه بزنید تا تم های دانلود شده را ببینید.

۳- روی یک AOD ضربه بزنید و سپس روی Apply ضربه بزنید.

امنیت بیومتریک

از بیومتریک برای باز کردن ایمن قفل دستگاه خود و ورود به حساب ها استفاده کنید.

تشخیص چهره

- برای باز کردن قفل صفحه، می توانید تشخیص چهره را فعال کنید. برای استفاده از چهره خود برای باز کردن قفل دستگاه خود، باید یک الگو، پین یا رمز عبور تنظیم کنید.
- تشخیص چهره امنیت کمتری نسبت به الگو، پین یا رمز عبور دارد. دستگاه شما می تواند توسط کسی یا چیزی که شبیه تصویر شما است باز شود.
- برخی از شرایط ممکن است بر تشخیص چهره تأثیر بگذارد، از جمله استفاده از عینک، کلاه، ریش یا آرایش سنگین. هنگام ثبت چهره، مطمئن شوید که در یک منطقه با نور خوب و دوربین قرار دارید.

مدیریت تشخیص چهره

نحوه عملکرد تشخیص چهره را سفارشی کنید.

- چهره های موجود را حذف کنید.
- افزودن ظاهر جایگزین: با افزودن یک جایگزین، تشخیص چهره را تقویت کنید
- امنیت تشخیص چهره را فعال یا غیرفعال کنید.
- تا کشیدن انگشت روی صفحه قفل بمانید: وقتی قفل دستگاه خود را با چهره باز می کنید شناسایی، روی صفحه قفل بمانید تا زمانی که صفحه را بکشید.
- تشخیص سریعتر: برای تشخیص سریعتر چهره را روشن کنید. برای افزایش آن را خاموش کنید امنیت و باز کردن قفل با استفاده از تصویر یا ویدیوی خود را دشوارتر می کند شباهت
- نیاز به چشمان باز: تشخیص چهره تنها زمانی صورت شما را تشخیص می دهد چشمانت باز است
- روشن کردن صفحه: روشنایی صفحه را به طور موقت افزایش دهید تا چهره شما در شرایط تاریک قابل تشخیص است.
- درباره باز کردن قفل با بیومتریک: اطلاعات بیشتری درباره آن بیاموزید ایمن سازی دستگاه خود با بیومتریک

اسکنر اثر انگشت

از تشخیص اثر انگشت به عنوان جایگزینی برای وارد کردن رمزهای عبور در برنامه های خاص استفاده کنید. همچنین می توانید از اثر انگشت خود برای تأیید هویت خود هنگام ورود به سیستم خود استفاده کنید. اکانت سامسونگ برای استفاده از اثر انگشت برای باز کردن قفل دستگاه، باید یک را تنظیم کنید الگو، پین یا رمز عبور

۱- از تنظیمات - تب امنیت و بیومتریک - گزینه اثر انگشت

۲- برای ثبت اثر انگشت خود، دستورات را دنبال کنید.

مدیریت اثر انگشت

اثر انگشت را اضافه، حذف و تغییر نام دهید: برای موارد زیر

لیست اثر انگشت های ثبت شده در بالای این لیست قرار دارد. می توانید روی ضربه بزنید اثر انگشت برای حذف یا تغییر نام آن.

- افزودن اثر انگشت: برای ثبت اثر انگشت دیگر کافی است دستورات را دنبال کنید.
- بررسی اثر انگشت های اضافه شده: اثر انگشت خود را اسکن کنید تا ببینید آیا وجود داشته است یا خیر- ثبت شده است

تنظیمات تأیید اثر انگشت

برای تأیید هویت خود در برنامه ها و اقدامات پشتیبانی شده از تشخیص اثر انگشت استفاده کنید.

- اثر انگشت همیشه روشن: اثر انگشت خود را حتی زمانی که صفحه خاموش است اسکن کنید.
- نماد اثر انگشت را هنگامی که صفحه نمایش خاموش است نشان دهید
- نمایش انیمیشن هنگام باز کردن قفل: یک انیمیشن را هنگام استفاده نشان دهید تأیید اثر انگشت
- درباره باز کردن قفل با بیومتریک: جزئیات هر یک از الزامات را بخوانید ویژگی امنیتی بیومتریک برای استفاده از الگو، پین یا رمز عبور شما به عنوان پشتیبان است.

تنظیمات بیومتریک

تنظیمات برگزیده خود را برای گزینه های امنیتی بیومتریک پیکربندی کنید.

از تب تنظیمات - گزینه بیومتریک و امنیت - تنظیمات بیشتر بیومتریک و در ادامه:

- نمایش انیمیشن هنگام باز کردن قفل: یک انیمیشن را هنگام استفاده نشان دهید تا اید اثر انگشت

- درباره باز کردن قفل با بیومتریک: جزئیات هر یک از الزامات را بخوانید ویژگی امنیتی بیومتریک برای استفاده از الگو، پین یا رمز عبور شما به عنوان پشتیبان است.

تداوم موبایل

به فضای ذخیره سازی و سایر عملکردهای دستگاه خود در دستگاه های تلفن همراه سازگار دسترسی داشته باشید و کامپیوترها

لینک به ویندوز

به تداوم تلفن همراه بین دستگاه سامسونگ و رایانه های شخصی مبتنی بر ویندوز دست یابید. گرفتن دسترسی فوری به عکس ها، پیامها و موارد دیگر دستگاهتان در رایانه شخصی با پیوند دادن دستگاه ها

تصاویر

- کشیدن و رها کردن تصاویر به ویندوز.
- تصاویر را در برنامه Your Photos باز کرده و ویرایش کنید.
- تصاویر را با مخاطبین خود از طریق ویندوز به اشتراک بگذارید.

پیام ها

- پشتیبانی از پیام های گروهی
- ادغام با انتخابگر ایموجی ویندوز
- هنگام دریافت پیام جدید، یک پنجره باز شو ویندوز دریافت کنید.

اطلاعیه

- اعلان های تلفن را از رایانه شخصی خود مشاهده و مدیریت کنید.
- اعلاناها را از برنامه های تلفن جداگانه حذف کنید.

- هنگام دریافت اعلان جدید، یک پنجره باز شو ویندوز دریافت کنید.

انعکاس برنامه

- پخش زنده صفحه نمایش تلفن خود را در رایانه شخصی خود
- با استفاده از صفحه کلید و ماوس با تلفن خود تعامل داشته باشید.
- از قابلیت دسترسی ویندوز استفاده کنید.

دستگاه خود را به رایانه خود متصل کنید

- ۱- از تنظیمات، روی **Advanced features > Link to Windows** ضربه بزنید.
 - ۲- برای اتصال دستگاه خود به رایانه شخصی، دستورالعمل ها را دنبال کنید.
- نکته همچنین می توانید این ویژگی را از منوی تنظیمات سریع فعال کنید.

ادامه برنامه ها در دستگاه های دیگر

این ویژگی به شما امکان می دهد تماس ها و پیام های متنی را از Galaxy خود برقرار کرده و به آنها پاسخ دهید دستگاه هایی که به حساب سامسونگ شما وارد شده اند.

از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته ادامه برنامه ها در دستگاه های دیگر ضربه بزنید.

نکته مخاطبین خود را از دستگاه خود به حساب سامسونگ خود منتقل کنید تا بتوانید در تمام دستگاه های ثبت شده به آنها دسترسی داشته باشید.

چند پنجره

با استفاده از چندین برنامه به طور همزمان چند کار را انجام دهید. برنامه هایی که از Multi window پشتیبانی می کنند را می توان با هم در یک صفحه تقسیم شده نمایش داد. می توانید بین برنامه ها و اندازه پنجره های آنها را تنظیم کنید.



کنترل تقسیم صفحه نمایش

- ۱- از هر صفحه ای، روی برنامه های اخیر ضربه بزنید.
- ۲- روی نماد برنامه ضربه بزنید و سپس روی Open in split screen view ضربه بزنید.
- ۳- روی یک برنامه در پنجره دیگر ضربه بزنید تا آن را به نمای تقسیم صفحه اضافه کنید. وسط حاشیه پنجره را برای تنظیم اندازه پنجره بکشید.

پانل های لبه

پنل های Edge دارای انواع پنل های قابل تنظیم هستند که میتوان از طریق آن اها به آن دسترسی داشت البته صفحه نمایش از پنل های لبه می توان برای دسترسی به برنامه ها، وظایف و مخاطبین استفاده کرد. و همچنین اخبار، ورزش و سایر اطلاعات را مشاهده کنید.

پنل برنامه ها | پیکربندی پانل های لبه | موقعیت و سبک پانل لبه | درباره پانل های Edge



دسته لبه
انگشت خود را به مرکز
صفحه بکشید تا پنل
Edge باز شود.

پنل برنامه ها

می توانید برنامه ها را در دو ستون به پنل برنامه ها اضافه کنید.

۱- از هر صفحه ای، دسته Edge را به مرکز صفحه بکشید. بکشید تا پنل برنامه ها نمایش داده می شود. جفت برنامه ضربه بزنید تا باز شود. همچنین می توانید روی لیست کامل برنامه ها ضربه بزنید.

۲- برای باز کردن پنجره های اضافی در نمای باز شو، نماد برنامه را از برنامه ها بکشید پانل به صفحه باز.

برای پیکربندی پنل برنامه ها:

۱- از هر صفحه ای، دسته Edge را به مرکز صفحه بکشید. بکشید تا پنل برنامه ها نمایش داده می شود.

۲- برای افزودن سایر برنامه ها به پنل برنامه ها، روی Edit panel ضربه بزنید.

- برای افزودن یک برنامه به پانل برنامه ها، آن را در سمت چپ صفحه پیدا کنید و روی ضربه بزنید آن را به فضای موجود در ستون سمت راست اضافه کنید.

- برای ایجاد میانبر پوشه، یک برنامه را از سمت چپ صفحه نمایش بکشید بالای یک برنامه در ستون های سمت راست
- برای تغییر ترتیب برنامه ها در پانل، هر برنامه را به دلخواه بکشید محل.
- برای حذف یک برنامه، روی Remove ضربه بزنید.
- برای ذخیره تغییرات روی Back ضربه بزنید.

پانل های Edge را پیکربندی کنید

می توانید پانل های Edge را سفارشی کنید.

۱- از صفحه، Edge روی ضربه بزنید

۲- گزینه های زیر در دسترس هستند:

چک باکس: هر پانل را فعال یا غیرفعال کنید.

ویرایش (در صورت موجود بودن): پانل های جداگانه را پیکربندی کنید.

جستجو: پانل هایی را پیدا کنید که نصب شده اند یا برای نصب در دسترس هستند.

گزینه های بیشتر:

ترتیب مجدد: ترتیب پانل ها را با کشیدن آنها به سمت چپ تغییر دهید یا راسته

پاک کردن: حذف پانل دانلود شده را از دستگاه خود

پنهان کردن در صفحه قفل: پانل هایی را انتخاب کنید تا در صفحه قفل پنهان شوند

۳- تب برگشت و سیو تغییرات

موقعیت و سبک پانل لبه

می توانید موقعیت دسته Edge را تغییر دهید.

نمایش Edge panels > Handle

برای گزینه های زیر:

از تنظیمات، روی ضربه بزنید

دسته لبه: برای تغییر موقعیت دسته Edge در امتداد لبه صفحه نمایش

موقعیت: راست یا چپ را انتخاب کنید تا در کدام سمت صفحه Edge تعیین شود نمایش داده می شود.
موقعیت دستگیره قفل: برای جلوگیری از قرار گرفتن موقعیت دسته، فعال کنید هنگام لمس و نگاه داشتن حرکت کرد.

حالت: Edge رنگی را برای دسته انتخاب کنید

شفافیت: برای تنظیم شفافیت دسته، Edge نوار لغزنده را بکشید.

Size: نوار لغزنده را برای تنظیم اندازه دسته Edge بکشید.

درباره پانل های Edge

می توانید نسخه فعلی نرم افزار و اطلاعات مجوز Edge را مشاهده کنید

ویژگی پانل ها:




از تب تنظیمات - صفحه نمایش - پانل edge - درباره پانل edge

متن را وارد کنید

متن را می توان با استفاده از صفحه کلید با صدای خود وارد کرد.



این اشکال برای سریعتر رساندن مفاهیم استفاده می شوند

-  **Emojis:** Insert an emoji.
-  **Stickers:** Add illustrated stickers.
-  **GIFs:** Add animated GIFs.
-  **Voice input:** Use Samsung voice input.
-  **Settings:** Access keyboard settings.
-  **Search:** Locate specific words or phrases in your conversations.
-  **Translate:** Type words or sentences in the keyboard to translate them into another language.
-  **Samsung Pass:** Use biometrics for secure access to apps and services.
-  **Spotify:** Add music from Spotify™.
-  **YouTube:** Add videos from YouTube.
-  **Clipboard:** Access the clipboard.
-  **Text editing:** Use an editing panel to help pinpoint text that you want to cut, copy, and paste.
-  **Modes:** Select a keyboard layout.
-  **Keyboard size:** Adjust the height and width of the keyboard.
-  **Bitmoji:** Create your own personal emoji and use it in stickers.
-  **AR Emoji:** Create your own personal emoji and use it in stickers you can share.
-  **Mojitok:** Create your own stickers or insert automatically suggested ones.

پیکربندی صفحه کلید سامسونگ

گزینه های سفارشی شده را برای صفحه کلید سامسونگ تنظیم کنید.

تنظیمات برای گزینه های زیر:

که از صفحه کلید سامسونگ، روی ضربه بزنید زبان ها و انواع : نوع صفحه کلید را تنظیم کرده و زبان ها را انتخاب کنید در صفحه کلید موجود است

برای جابجایی بین زبان ها، نوار space را به چپ یا راست بکشید.

تایپ هوشمند

- متن پیشگو: همانطور که تایپ می کنید کلمات و عبارات پیشنهادی را ببینید.
- پیشنهاد شکلک: هنگام استفاده از متن پیشگو، شکلکها را اضافه کنید.
- پیشنهاد برجسب در حین تایپ: برجسب های توصیه شده را در حالی که هستید مشاهده کنید
- جایگزین خودکار: به طور خودکار آنچه را تایپ می کنید با متن پیشگو جایگزین کنید
- توصیه ها بررسی خودکار املا: زیر کلماتی که املایی ندارند با رنگ قرمز خط بکشید و اصلاحات را پیشنهاد دهید.
- گزینه های تایپ بیشتر: گزینه های تایپ اضافی را سفارشی کنید.

سیک و چیدمان

- نوار ابزار صفحه کلید: نوار ابزار صفحه کلید را مشاهده یا پنهان کنید.
- صفحه کلید با کنتر است بالا: اندازه صفحه کلید سامسونگ را تنظیم کنید و رنگ های آن را تغییر دهید تا کنتر است بین کلیدها و پس زمینه افزایش یابد.
- تم: یک تم برای صفحه کلید خود انتخاب کنید. حالت: بین حالت عمودی و افقی انتخاب کنید.
- اندازه و شفافیت: اندازه و شفافیت صفحه کلید را تنظیم کنید.
- Layout: نمایش اعداد و کاراکترهای خاص روی صفحه کلید.
- اندازه قلم: نوار لغزنده را برای تنظیم اندازه قلم بکشید.
- نمادهای سفارشی: میانبرهای نماد را روی صفحه کلید تغییر دهید.

تنظیمات دیگر

- تند کشیدن، لمس کردن، و باز خورد: حرکات و باز خورد را سفارشی کنید.
- انتخاب محتوای شخص ثالث برای استفاده: ویژگی های صفحه کلید شخص ثالث را فعال کنید.
- باز نشانی به تنظیمات پیش فرض: صفحه کلید را به تنظیمات اصلی برگردانید و داده های شخصی را پاک کنید.
- درباره صفحه کلید سامسونگ: نسخه و اطلاعات قانونی صفحه کلید سامسونگ را مشاهده کنید.
- تماس با ما: از طریق Samsung Members با پشتیبانی سامسونگ تماس بگیرید.

از ورودی صوتی سامسونگ استفاده کنید

به جای تایپ کردن، متن را با صحبت کردن وارد کنید.



از صفحه کلید سامسونگ، روی Voice input ضربه بزنید و متن خود را بگویید.

ورودی صوتی سامسونگ را پیکربندی کنید

گزینه های سفارشی شده را برای ورودی صوتی سامسونگ تنظیم کنید.

۱- از صفحه کلید سامسونگ، روی ورودی صوتی ضربه بزنید.

۲- برای گزینه ها روی تنظیمات ضربه بزنید.

- زبان صفحه کلید: زبان صفحه کلید را انتخاب کنید.
- زبان ورودی صوتی: زبان ورودی صوتی سامسونگ را انتخاب کنید.
- پنهان کردن کلمات توهین آمیز: کلمات توهین آمیز بالقوه را با ستاره پنهان کنید.

- درباره ورودی صوتی سامسونگ، نسخه و اطلاعات حقوقی سامسونگ را مشاهده کنید و ورودی صدا.

حالت اضطراری

از حالت اضطراری برای دسترسی به ویژگی های مفید اضطراری و حفظ وضعیت خود استفاده کنید برق دستگاه در شرایط اضطراری

برای صرفه جویی در مصرف باتری، حالت اضطراری

- استفاده از برنامه را فقط به برنامه های ضروری و آنهایی که انتخاب می کنید محدود می کند.
- وقتی صفحه نمایش خاموش است، ویژگی های اتصال و داده تلفن همراه را خاموش می کند.

حالت اضطراری را فعال کنید

برای فعال کردن حالت اضطراری:

- ۱- کلیدهای کناری و کاهش صدا را همزمان فشار داده و نگه دارید.
- ۲- روی حالت اضطراری ضربه بزنید. هنگام دسترس برای اولین بار، شرایط و ضوابط را بخوانید و بپذیرید.
- ۳- روی Turn on ضربه بزنید.

ویژگی های حالت اضطراری

در حالت اضطراری، فقط برنامهها و ویژگی های زیر در دسترس هستند صفحه اصلی. گزینه ها ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

- عمر تخمینی باتری: زمان تخمینی شارژ باقی مانده باتری را بر اساس نمایش می دهد شارژ و استفاده فعلی باتری
- چراغ قوه: از فلاش دستگاه به عنوان منبع نور ثابت استفاده کنید.
- هشدار اضطراری: آژیر قابل شنیدن را به صدا درآورید. تلفن: صفحه تماس را راه اندازی کنید. |
- اشتراک گذاری /پیام موقعیت مکانی من: اطلاعات موقعیت مکانی خود را برای اضطراری ارسال کنید مخاطب،

- اینترنت اکروم: مرورگر وب را راه اندازی کنید.
- تماس اضطراری شماره تلفن اضطراری (مثلا ۹۱۱) را شماره گیری کنید. این نوع حتی بدون سرویس فعال نیز می توان تماس گرفته

گزینه های بیشتر:

خاموش کردن حالت اضطراری: حالت اضطراری را غیرفعال کرده و به حالت عادی بازگردید حالت استاندارد

-ویرایش: افزودن یا حذف برنامه ها از صفحه نمایش.

تماس اضطراری: نمایه پزشکی و ICE خود را مدیریت کنید

مخاطبین گروه تنظیمات: تنظیمات موجود را پیکربندی کنید. فقط تعداد محدودی از تنظیمات هستند در حالت اضطراری فعال شده است

حالت اضطراری را خاموش کنید

وقتی حالت اضطراری خاموش می شود، دستگاه به حالت استاندارد باز می گردد.

روی گزینه های بیشتر ضربه بزنید و روی خاموش کردن حالت اضطراری ضربه بزنید.

دوربین و گالری

با استفاده از اپلیکیشن Camera می توانید عکس ها و فیلم های باکیفیت بگیرید. تصاویر و ویدیوها در گالری ذخیره می شوند، جایی که می توانید آنها را مشاهده و ویرایش کنید.



دوربین

از مجموعه کاملی از لنزهای حرفه ای و حالت ها و تنظیمات ویدئویی درجه یک لذت ببرید.

از Apps روی Camera ضربه بزنید.

نکته اگر رام اندازی سریع فعال است، به سرعت کلید کناری را دو بار فشار دهید تا برنامه دوربین باز شود.



صفحه دوربین را پیمایش کنید

با دوربین های جلو و عقب دستگاه خود عکس های خیره کننده بگیرید.

۱- از دوربین، عکس خود را با ویژگی های زیر تنظیم کنید

- روی صفحه ای که می خواهید دوربین فوکوس کند ضربه بزنید. -وقتی روی صفحه ضربه می زنید، یک مقیاس روشنایی ظاهر می شود. نوار لغزنده را به سمت آن بکشید روشنایی را تنظیم کنید
- برای جابجایی سریع بین دوربین های جلو و عقب، صفحه را به سمت بالا بکشید یا پایین.
- برای تغییر حالت عکسبرداری متفاوت، صفحه را به سمت راست یا چپ بکشید.

۲- ضربه تنظیم مضبوط ضربه بزنید.

حالت عکسبرداری را پیکربندی کنید

به دوربین اجازه دهید حالت ایدال را برای عکس های شما تعیین کند یا یکی را انتخاب کند چندین حالت عکسبرداری از دوربین، صفحه را به سمت راست و چپ بکشید تا حالت های عکسبرداری را تغییر دهید

سرگرم کننده: ظاهر خود را تغییر دهید و دنیای خود را با اسنپ چت منحصر به فرد دوباره تصور کنید لنتها

گرفتن تک: چندین عکس و کلیپ ویدیویی از زوایای مختلف بگیرید.

عکس: به دوربین اجازه دهید تنظیمات ایده آل را برای تصاویر تعیین کند.

ویدئو: به دوربین اجازه دهید تنظیمات ایده آل را برای فیلم ها تعیین کند.

روی Add to drag modes ضربه بزنید داخل یا خارج از سینی حالت های تصویربرداری در پایین صفحه دوربین.

AR Doodle - ویدیوها را با اضافه کردن خطوط خطی یا دستنویس به ویدیوهای خود تقویت کنید محیط. AR Doodle چهارماها و فضا را ردیابی می کند تا با شما حرکت کنند.

Pro - به صورت دستی حساسیت، ISO مقدار نوردهی، تعادل رنگ سفید و تن رنگ در هنگام عکس گرفتن - پانوراما: با گرفتن عکس به صورت افقی یک تصویر خطی ایجاد کنید

یا جهت عمودی - غذا: عکس هایی بگیرید که بر رنگ های زنده غذا تأکید می کند.

-شب: از این برای گرفتن عکس در شرایط کم نور، بدون استفاده از آن استفاده کنید فلاش.

-ماکرو: از اجسام از فاصله ۳ تا ۵ سانتی متری عکس های نزدیک بگیرید. - پرتره: پس زمینه عکس های خود را برای عکس های پرتره تنظیم کنید.

-ویدیوی حرفه ای: حساسیت، ISO مقدار نوردهی، رنگ سفید را به صورت دستی تنظیم کنید تعادل و تن رنگ در حین ضبط فیلم.

- حرکت بسیار آهسته: فیلم ها را با نرخ فریم بسیار بالا ضبط کنید تا در حرکت آهسته با کیفیت بالا مشاهده کنید. بعد از ضبط هر ویدیو می توانید قسمت خاصی از آن را به صورت حرکت آهسته پخش کنید.

-حرکت آهسته: فیلم ها را با نرخ فریم بالا ضبط کنید تا با سرعت آهسته تماشا کنید

حرکت جنبش.

منطقه AR

به همه ویژگی های واقعیت افزوده (AR) خود در یک مکان دسترسی داشته باشید.

از دوربین، انگشت خود را روی More بکشید و سپس روی AR Zone ضربه بزنید. ویژگی های زیر در دسترس هستند:

عکس ها یا فیلم ها را در زمان واقعی با دوربین تزئین کنید.

Deco My Emoji: برچسب های واقعیت افزوده شده به آواتار

AR Emoji: خود استفاده کنید. برچسب های My Emoji برای ایجاد و سفارشی کردن نماد AR از ابزارهای: .

AR Emoji Studio چهره ها و فضا را ردیابی می کند تا با شما حرکت کنند

AR Doodle . ویدیوها را با افزودن نقاشی خط با دست خط به محیط خود بهبود بخشید

بهینه ساز صحنه نوردهی

تعادل رنگ سفید و موارد دیگر را به صورت خودکار بر اساس آنچه در قاب دوربین شناسایی می شود تنظیم کنید تا به شما کمک کند عکس های زیبا بگیرید.

از دوربین، انگشت خود را روی عکس بکشید و روی بهینه ساز صحنه ضربه بزنید

توجه بهینه ساز صحنه فقط در صورت استفاده از دوربین عقب موجود است. نماد بهینه ساز صحنه به طور خودکار بر اساس آنچه دوربین تشخیص می دهد، مانند هنگام عکسبرداری از طبیعت یا هنگام عکس برداری در محیط تاریک، تغییر می کند.

تک برداشت

با گرفتن همزمان عکس و فیلم، در هر شات بیشتر عکس بگیرید. این حالت عکاسی از هوش مصنوعی برای ایجاد تصاویر و ویدیوهای با کیفیت بالا از زوایای مختلف استفاده می کند. تعداد تصاویر و ویدیوها ممکن است متفاوت باشد.

۱- از دوربین، انگشت خود را به سمت Single take بکشید

۲- روی Record ضربه بزنید و صحنه را حرکت دهید تا چندین زاویه و نما را ثبت کنید. فیلم ها و تصاویر به صورت یک ورودی در گالری ذخیره می شوند.

حرکت فوق العاده آهسته

فیلم ها را با نرخ فریم بالا برای مشاهده در حرکت آهسته ضبط کنید.

۱- از دوربین، انگشت خود را روی More بکشید و سپس روی Super slow-mo ضربه بزنید.

۲- برای ضبط روی Super Slow-mo ضربه بزنید.

نکته برای بهترین نتایج دستگاه خود را ثابت نگه دارید.

فیلم ضبط کنید

با استفاده از دستگاه خود ویدیوهای واقعی و روان ضبط کنید.

۱- از دوربین، انگشت خود را به راست یا چپ بکشید تا حالت تصویربرداری را به ویدیو تغییر دهید.

۲- برای شروع ضبط ویدیو، روی Record ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس در حین ضبط، روی Capture ضربه بزنید. مکث کنید. برای ادامه ضبط، روی ضربه بزنید

برای توقف موقت ضبط، روی Resume ضربه بزنید.

۳- پس از اتمام ضبط، روی Stop ضربه بزنید.

تنظیمات دوربین

برای پیکربندی تنظیمات دوربین خود از نمادهای روی صفحه اصلی دوربین و منوی تنظیمات استفاده کنید.

از دوربین، روی ضربه بزینتهظیمات برای گزینه های زیر: ویژگی های هوشمند

بهینه ساز صحنه: به طور خودکار تنظیمات رنگ تصاویر خود را تنظیم کنید با موضوع مطابقت داشته باشد

پیشنهادات عکس: راهنماهای روی صفحه را دریافت کنید تا به شما کمک کنند عکس های عالی را ردیف کنید.

اسکن کدهای QR: هنگام استفاده از دوربین، کدهای QR را به طور خودکار شناسایی کنید.

تصاویر

دکمه شاتر را بکشید: وقتی شاتر را به نزدیک ترین لبه می کشید، یک عکس پشت سر هم بگیرید یا یک

GIF ایجاد کنید.

- قالب و گزینه های پیشرفته: قالب های فایل و سایر گزینه های ذخیره را انتخاب کنید.
- تصاویر HEIF: برای صرفه جویی در فضا، تصاویر را به عنوان تصاویر با کارایی بالا ذخیره کنید. مقداری
- سایت های اشتراک گذاری ممکن است از این قالب پشتیبانی نکنند.
- تصحیح شکل فوق عریض: تصحیح خودکار اعوجاج در تصاویر گرفته شده با لنز فوق عریض.

عکس های سلفی

استفاده از زاویه عریض برای سلفی های گروهی: زمانی که به طور خودکار به زاویه باز تغییر وضعیت دهید دو یا چند نفر در سلفی حضور دارند.

ظاهر می شوند ذخیره کنید

سلفی ها را همانطور که بدون پیش نمایش در پیش نمایش ورق زدن آنها

فیلم ها

فیلم های با کارایی بالا: برای صرفه جویی در فضا، فیلم ها را با فرمت HEVC ضبط کنید. سایر دستگاه ها یا سایت های اشتراک گذاری ممکن است از پخش این قالب پشتیبانی نکنند.

تثبیت کننده ویدیو: لرزش گیر را برای ثابت نگه داشتن فوکوس در هنگام حرکت دوربین فعال کنید.

ویژگی های مفید

HDR را به تصاویر و ویدیوهای خود وصل کنید.

روش های تصویربرداری: -کلیدهای میزان صدا را فشار دهید تا: از کلیدهای میزان صدا برای گرفتن عکس، ضبط ویدیو، زوم یا کنترل صدای سیستم استفاده کنید GPS خودکار: جزئیات بیشتری را در نواحی روشن و تاریک عکس های خود ثبت کنید.

- خطوط شبکه: خطوط شبکه منظره یاب را برای کمک به نوشتن تصویر یا ویدیو نمایش دهید.
- برجسب های موقعیت مکانی: یک برجسب موقعیت مکانی HDR
- -دستورات صوتی: با بیان کلمات کلیدی عکس بگیرید.
- -دکمه شاتر شناور: یک دکمه شاتر اضافی اضافه کنید که بتوانید حرکت دهید
- در هر نقطه از صفحه نمایش که بتوانید حرکت دهید در نقطه از صفحه نمایش
- نشان دادن کف دست، دست خود را در حالی که کف دست خود رو به دوربین است دراز کنید تا در چند ثانیه عکس شما گرفته شود
- تنظیمات برای حفظ: انتخاب کنید که آیا دوربین با همان عکسبرداری راه اندازی شود یا خیر
- حالت، زاویه بصری و فیلترها به عنوان آخرین باره : مکان حافظه را انتخاب کنید. - برای مشاهده مکان ذخیره سازی باید یک کارت حافظه (شامل آن) نصب شود.
- صدای شاتر: هنگام گرفتن عکس، آهنگی را پخش کنید. • واترمارک: یک واترمارک به گوشه پایین سمت چپ تصاویر خود اضافه کنید.
- نمایش لنزهای اسنپ چت در حالت سرگرمی: فعال کردن افزودن فیلترهای اسنپ چت و لنزها به حالت سرگرمی تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.
- تماس با ما: از طریق Samsung Members با پشتیبانی سامسونگ تماس بگیرید.
- درباره دوربین: اطلاعات برنامه و نرم افزار را مشاهده کنید.

گالری

- برای مشاهده تمام رسانه های بصری ذخیره شده در دستگاه خود به گالری بروید. تو می توانی مشاهده، ویرایش و مدیریت تصاویر و ویدئوها.
- از برنامه ها روی گالری ضربه بزنی.



مشاهده تصاویر

تصاویر ذخیره شده در دستگاه شما در برنامه گالری قابل مشاهده هستند.

- ۱- از گالری، روی Pictures ضربه بزنید.
 - ۲- برای مشاهده روی یک عکس ضربه بزنید. برای مشاهده سایر تصاویر یا ویدیوها انگشت خود را به چپ یا راست بکشید. و برای استفاده از Bixby Vision در تصویر فعلی، روی Bixby Vision ضربه بزنید. برای بیشتر اطلاعات، Bixby را ببینید.
- برای علامت گذاری تصویر به عنوان مورد علاقه، روی افزودن به موارد دلخواه ضربه بزنید. روی More ضربه بزنید:

- جزئیات: مشاهده و ویرایش اطلاعات مربوط به تصویر.
- تنظیم به عنوان تصویر زمینه تصویر را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید.
- کپی در کلیپ بورد: تصویر را کپی کنید تا در برنامه دیگری جایگذاری شود
- Move to Secure Folder - انتقال تصویر به پوشه ایمن.
- چاپ: تصویر را به یک چاپگر متصل ارسال کنید.

ویرایش تصاویر

تصاویر خود را با استفاده از ابزارهای ویرایش گالری بهبود بخشید.

- ۱- از گالری، روی Pictures ضربه بزنید. ۲- از تب عکس ها گزینه ادیت را انتخاب کنید.

فیلترها: افکت های رنگی را اضافه کنید.

تن: روشنایی، نوردهی، کنتراست و موارد دیگر را تنظیم کنید.

استیکرها: استیکرهای مصور یا متحرک را روی هم قرار دهید.

Draw: متن دست نویس یا محتوای طراحی شده با دست را اضافه کنید

متن: متن را به تصویر اضافه کنید. پرتره: رنگ پوست، چشم ها و سایر ویژگی های صورت را بهبود می بخشد.

تنظیم خودکار: تنظیمات خودکار را برای بهبود تصویر اعمال کنید.

تغییرات اعمال شده برای بازیابی تصویر اصلی را لغو کنید.

۳ پس از اتمام روی Revert ضربه بزنید

پخش ویدئو

ویدئوهای ذخیره شده در دستگاه خود را مشاهده کنید. می توانید ویدئوها را به عنوان موارد دلخواه ذخیره کنید و ویدئو را مشاهده کنید جزئیات.

۱- از گالری، روی Pictures ضربه بزنید.

۲- برای مشاهده یک ویدئو، روی آن ضربه بزنید. برای مشاهده سایر تصاویر یا ویدئوها انگشت خود را به چپ یا راست بکشید.

برای علامت گذاری ویدئو به عنوان مورد علاقه، روی افزودن به موارد دلخواه ضربه بزنید. ویدئو به اضافه شد موارد دلخواه در زیر برگه آلبوم ها.

برای دسترسی به ویژگی های زیر، روی More ضربه بزنید:

- جزئیات: مشاهده و ویرایش اطلاعات مربوط به ویدئو.

- تنظیم به عنوان تصویر زمینه: ویدئو را به عنوان تصویر زمینه در صفحه قفل تنظیم کنید.

- انتقال به پوشه امن: این ویدئو را به پوشه امن خود اضافه کنید.

۳- برای پخش ویدئو، روی Play video ضربه بزنید.

ویرایش ویدیو

ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه خود را ویرایش کنید.

۱- از گالری، روی Pictures ضربه بزنید.

۲- برای مشاهده یک ویدیو، روی آن ضربه بزنید.

۳- برای استفاده از ابزارهای زیر روی Edit ضربه بزنید:

پخش: پیش نمایش ویدیوی ویرایش شده.

برش: بخش هایی از ویدیو را برش دهید.

تبدیل: بچرخانید، ورق بزنید، برش دهید، با تغییرات دیگری در کلیت ایجاد کنید

۴- روی Save ضربه بزنید و سپس زمانی که از شما خواسته شد تایید کنید.

تصاویر و ویدیوها را به اشتراک بگذارید

تصاویر و ویدیوها را از برنامه گالری به اشتراک بگذارید.

۱- از گالری، روی Pictures ضربه بزنید

۲- روی گزینه های بیشتر ویرایش ضربه بزنید و تصاویر یا ویدیوهایی را که می خواهید به اشتراک بگذارید انتخاب کنید.

۳- روی Share ضربه بزنید و سپس یک برنامه یا اتصال را انتخاب کنید تا از آن برای اشتراک گذاری استفاده کنید. انتخاب دستورات را دنبال کنید.

حذف تصاویر و ویدیوها

تصاویر و ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه خود را حذف کنید.

۱- از گالری، روی گزینه های بیشتر ویرایش ضربه بزنید

۲- برای انتخاب تصاویر و ویدیوها، روی آنها ضربه بزنید.

۳- روی Delete ضربه بزنید و زمانی که از شما خواسته شد تایید کنید.

گروه بندی تصاویر مشابه

تصاویر و ویدئوها را در گالری بر اساس شباهت سازماندهی کنید. :

از گالری بر روی انتخاب دسته جمعی بزنید تا به نمای پیش فرض گالری بازگردید.

اسکرین شات بگیرید

از صفحه نمایش خود عکس بگیرید. دستگاه شما به طور خودکار یک اسکرین شات آلبوم در برنامه گالری ایجاد می کند

از هر صفحه ای، کلیدهای جانبی و کاهش صدا را فشار داده و رها کنید.

برای گرفتن اسکرین شات، انگشت خود را با کف دست بکشید، با کشیدن لبه دست خود روی آن، از این طرف به سمت دیگر، و حفظ تماس با صفحه، تصویری از صفحه بگیرید.

۱- از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته حرکات ضربه بزنید

برای گرفتن عکس، انگشت خود را با کف دست بکشید.

برای فعال کردن این ویژگی

تنظیمات عکس صفحه تنظیمات عکس صفحه را تغییر دهید.

از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته تصاویر صفحه و ضبط کننده صفحه ضربه بزنید. انوار ابزار اسکرین شات: بعد از گرفتن اسکرین شات، گزینه های اضافی را نشان دهید.

پنهان کردن نوارهای وضعیت و پیمایش: نوار وضعیت یا نوارهای پیمایش را در تصاویر نمایش داده نشود. حذف اسکرین شات های به اشتراک گذاشته شده: به صورت خودکار اسکرین شات ها را بعد از آنها حذف کنید

از طریق نوار ابزار اسکرین شات به اشتراک گذاشته می شوند.

فرمت اسکرین شات: انتخاب کنید که آیا مایلید اسکرین شات های شما ذخیره شوند به عنوان فایل های PNG یا JPG

ضبط کننده صفحه

فعالیتها را در دستگاه خود ضبط کنید، یادداشت بنویسید، و از دوربین برای ضبط یک پوشش ویدیویی از خودتان برای اشتراک گذاری با دوستان با خانواده استفاده کنید.

۱- از تنظیمات سریع، روی Screen recorder ضربه بزنید.

۲- یک تنظیم صدا را انتخاب کنید و روی شروع ضبط ضربه بزنید.

۳- قبل از شروع ضبط، یک شمارش معکوس سه ثانیه ای اجرا می شود. می توانید روی Skip ضربه بزینید شمارش معکوس برای شروع سریع ضبط • برای کشیدن روی صفحه روی Draw ضربه بزینید.

۴- برای پایان ضبط، روی Stop ضربه بزینید. این ها به طور خودکار در آلبوم ضبط‌های صفحه در گالری ذخیره می شوند.

تنظیمات ضبط صفحه

تنظیمات صدا و کیفیت ضبط کننده صفحه را کنترل کنید.

از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته تصاویر صفحه و ضبط کننده صفحه ضربه بزینید.

- صدا: انتخاب کنید چه صداهایی هنگام استفاده از ضبط کننده صفحه ضبط شود.
- کیفیت فیلم: وضوح را انتخاب کنید. انتخاب رزولوشن بالاتر برای بالاتر

کیفیت به حافظه بیشتری نیاز دارد.

Apps

Using apps

Samsung apps

Google apps

Microsoft apps



برنامه ها

با استفاده از برنامه ها

حذف یا غیرفعال کردن برنامه ها | جستجوی برنامه ها | مرتب سازی برنامه ها | ایجاد و استفاده از

پوشه ها | بازی تقویت کننده تنظیمات برنامه

لیست برنامه ها همه برنامه های از پیش بارگذاری شده و دانلود شده را نمایش می دهد. برنامه ها قابل دانلود از فروشگاه Galaxy و فروشگاه "Google Play" هستند .

صفحه اصلی را به سمت بالا بکشید تا به لیست برنامه ها دسترسی پیدا کنید.

برنامه ها را حذف یا غیرفعال کنید

برنامه های نصب شده را می توان از دستگاه شما حذف کرد. برخی از برنامه هایی که از قبل بارگذاری شده اند به طور پیش فرض در دستگاه شما موجود است) فقط می تواند غیرفعال شود. برنامه های غیرفعال تبدیل شده اند خاموش و از لیست برنامه ها پنهان می شود.

از Apps، یک برنامه را لمس کرده و نگه دارید و روی Uninstall/Disable ضربه بزنید.

جستجوی برنامه ها

اگر مطمئن نیستید که کجا یک برنامه یا یک تنظیمات را پیدا کنید، می توانید از ویژگی جستجو استفاده کنید.

۱- از برنامه ها، روی جستجو ضربه بزنید و کلمه یا کلماتی را وارد کنید. همانطور که تایپ می کنید، برنامه ها مطابقت دارند و تنظیمات به عنوان نتایج روی صفحه ظاهر می شوند.

۲- روی یک نتیجه ضربه بزنید تا به آن برنامه بروید.

نکته می توانید با ضربه زدن گزینه های بیشتر تنظیمات تنظیمات جستجو را سفارشی کنید.

مرتب سازی برنامه ها

میانبرهای برنامه را می توان به ترتیب حروف الفبا یا به ترتیب سفارشی شما فهرست کرد.

از برنامه ها، روی گزینه های بیشتر در مرتب سازی برای گزینه های مرتب سازی زیر ضربه بزنید

• سفارشی: برنامه ها را به صورت دستی مرتب کنید.

• ترتیب حروف الفبا: برنامه ها را بر اساس حروف الفبا مرتب کنید.

نکته هنگامی که برنامه ها به صورت دستی مرتب می شوند (سفارش سفارشی)، فضاهای نماد خالی می توانند باشند با ضربه زدن گزینه های بیشتر پاک کردن صفحات حذف می شود.

پوشه ها را ایجاد و استفاده کنید

می توانید پوشه هایی برای سازماندهی میانبرهای برنامه در لیست برنامه ها ایجاد کنید.

۱- از برنامه های میانبر برنامه را لمس کرده و نگه دارید و سپس آن را روی دیگری بکشید میانبر برنامه تا زمانی که هایلایت شود.

۲- میانبر برنامه را برای ایجاد پوشه رها کنید.

نام پوشه: نام پوشه را نامگذاری کنید.

پالت رنگ پوشه را تغییر دهید.

سپس روی Done ضربه بزنید.

افزودن برنامه ها+: برنامه های بیشتری را در پوشه قرار دهید. برای انتخاب برنامه ها، روی آنها ضربه بزنید و

برای بستن پوشه روی برگشت ضربه بزنید

یک پوشه را در صفحه اصلی کپی کنید

می توانید یک پوشه را در صفحه اصلی کپی کنید.

• پوشه از برنامه را نگه دارید و روی افزودن به صفحه اصلی ضربه بزنید.

یک پوشه را حذف کنید

هنگامی که یک پوشه را حذف می کنید، میانبرهای برنامه به لیست برنامه ها باز می گردند.

۱- از برنامه ها، پوشه ای را برای حذف لمس کنید و نگه دارید.

۲- روی Delete folder ضربه بزنید و وقتی از شما خواسته شد تأیید کنید

تقویت کننده بازی

عملکرد بهینه سازی شده را در حین بازی بر اساس میزان مصرف خود دریافت کنید. مسدود کردن

اعلان ها و فعال کردن ویژگی ها برای بهبود تجربه بازی شما.

در حین انجام یک بازی، برای مشاهده آن، انگشت خود را از پایین صفحه به بالا بکشید نوار ناوبری

گزینه های زیر در سمت راست و چپ مشاهده می شوند

قفل لمسی صفحه: برای جلوگیری از ضربه های تصادفی، صفحه را قفل کنید. گزینه پیش فرض این هست

Game Booster : گزینه های دیگر از جمله عملکرد را پیکربندی کنید نظارت و مسدود کردن نوار ناوبری، لمس صفحه و اسکرین شات ها

تنظیمات برنامه

برنامه های دانلود شده و از پیش بارگیری شده خود را مدیریت کنید.

برنامه ها روی گزینه ای برای سفارشی کردن ضربه بزنیید
از تنظیمات، روی ضربه بزنیید

- انتخاب برنامه های پیش فرض: انتخاب کنید از کدام برنامه ها برای برقراری تماس و ارسال استفاده شود پیام ها، رفتن به وب سایت ها و موارد دیگر.
- تنظیمات برنامه سامسونگ: فهرستی از برنامه های سامسونگ را مشاهده کرده و آنها را سفارشی کنید تنظیمات.
- برنامه های شما: روی یک برنامه ضربه بزنیید تا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی آن را مشاهده و به روز کنید تنظیمات استفاده گزینه ها بر اساس برنامه متفاوت است.

نکته برای بازنشانی گزینه های برنامه ای که تغییر کرده اند، روی گزینه های بیشتر بازنشانی ضربه بزنیید

برنامه های سامسونگ

برنامه های زیر ممکن است از قبل در دستگاه شما بارگیری شوند برنامه ها را می توان از فروشگاه Galaxy و فروشگاه Google PlayTM دانلود کرد.

برنامه های ضروری

مجموعه ای از برنامه های ویژه انتخاب شده است که از طریق آن در دسترس است برنامه های سامسونگ می توانید به مجموعه ای از محتوای ممتاز دسترسی پیدا کرده و Galaxy Essentials دانلود کنید

از برنامه ها، روی گزینه های بیشتر Galaxy Essentials ضربه بزنیید.

منطقه AR

به همه ویژگی های واقعیت افزوده (AR) خود در یک مکان دسترسی داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر، AR Zone را ببینید.

بیکیسی

محتوای سفارشی شده را بر اساس تعاملات شما نمایش می دهد. بیکیسی از شما یاد می گیرد الگوهای استفاده و پیشنهاد محتوایی که ممکن است دوست داشته باشید برای اطلاعات بیشتر به Bixby مراجعه کنید.

فروشگاه گلکسی

برنامه های ممتاز را که منحصر به دستگاههای Galaxy هستند، پیدا و دانلود کنید. یک سامسونگ حساب کاربری برای دانلود از فروشگاه گلکسی ضروری است.

Galaxy Wearable

با استفاده از این برنامه، دستگاه خود را به ساعت سامسونگ خود متصل کنید.

برای اطلاعات بیشتر، samsung.com/us/support/owners/app/galaxy-wearable-watch را ببینید

لانچر بازی

به طور خودکار همه بازی های خود را در یک مکان مرتب کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد بازی راه انداز، به samsung.com/us/support/owners/app/game-launcher مراجعه کنید.

نکته اگر Game Launcher در لیست برنامه ها دیده نمی شود، سپس از تنظیمات، روی ضربه بزنید ویژگی های پیشرفته Game Launcher دو سپس روی ضربه بزنید

برنامه های رایگان Samsung

به برنامه های تلویزیونی زنده، اخبار و مقالات از منابع متعدد و تعاملی دسترسی داشته باشید بازی های کاملاً رایگان

اهداف جهانی سامسونگ

درباره ابتکار اهداف جهانی بیشتر بیاموزید و در کمک های مالی آن مشارکت کنید با تبلیغات این برنامه از این دلایل پشتیبانی کنید.

اعضای سامسونگ

از دستگاه Galaxy خود بیشتر بگیرید و کارهای بیشتری انجام دهید.

از ابزارهای پشتیبانی Google Play و انحصاری لذت ببرید تجربیات و محتوا فقط برای اعضای سامسونگ، ممکن است اعضای سامسونگ باشند از قبل روی دستگاه شما بارگذاری شده است، یا می توانید آن را از فروشگاه گلکسی دانلود و نصب کنید.

SmartThings

به شما امکان می دهد محیط خانه خود را از طریق یک دستگاه تلفن همراه کنترل، خودکار و نظارت کنید تا متناسب با نیازهای خاص شما باشد. می توانید از این برنامه برای اتصال چند دستگاه به طور همزمان با یک دستگاه در یک زمان استفاده کنید. با نگاه کردن به داشبورد وضعیت دستگاه های خود را بررسی کنید.

توجه: خطاها یا نقص های دستگاه غیر متصل به سامسونگ مشمول ضمانت نامه سامسونگ نمی شوند. برای پشتیبانی با سازنده دستگاه غیر سامسونگ تماس بگیرید.

نکات

نکات و تکنیک ها و همچنین راهنمای کاربر دستگاه خود را مشاهده کنید.

ماشین حساب

برنامه ماشین حساب دارای توابع ریاضی پایه و علمی و همچنین یک واحد مبدل است



تقویم

برنامه Calendar را می توان به حساب های آنلاین مختلف شما متصل کرد تا همه را یکپارچه کند تقویم های شما در یک مکان



تقویم ها را اضافه کنید

حساب های خود را به برنامه تقویم اضافه کنید.

۱- از Calendar روی Navigation drawer ضربه بزنید.

۲- روی تنظیمات تقویم افزودن حساب ضربه بزنید و یک نوع حساب را انتخاب کنید.

۳- اطلاعات حساب خود را وارد کنید و از دستورات پیروی کنید

توجه : حسابهای TIP ممکن است از ایمیل، مخاطبین و سایر ویژگی ها نیز پشتیبانی کنند.

تقویم های اشتراک

در تقویم هایی که با علایق شما مطابقت دارند مشترک شوید، به راحتی می توانید انواع مختلفی از آنها را پیدا کنید رویدادهای آینده و آنها را به برنامه خود اضافه کنید.

۱- از 'Calendar' روی 'Navigation drawer' ضربه بزنید.

۲- روی تقویم های اشتراک

افزودن علائق خود ضربه بزنید و دستورات را دنبال کنید.

سبک هشدار تقویم

هشدارهای برنامه تقویم را می توان به سبک های مختلف تنظیم کرد.

۱- از 'Calendar' روی کشوی پیمایش

تنظیمات تقویم هشدار ضربه بزنید = سبک، گزینه های ذیل در دسترس هستند:

نور: اعلان دریافت کنید و صدای کوتاهی بشنوید.

متوسط: یک هشدار تمام صفحه دریافت کنید و صدای کوتاهی بشنوید.

قوی: یک هشدار تمام صفحه و صدای زنگ دریافت کنید که تا زمانی که نادیده گرفته شود ادامه می یابد

۲- بسته به سبک هشدار انتخاب شده در بالا، گزینه های صوتی زیر در دسترس هستند

صدای کوتاه: صدای هشدار را برای سبک های هشدار سبک یا متوسط انتخاب کنید.

صدای بلند: صدای هشدار را برای سبک هشدار قوی انتخاب کنید.

یک رویداد ایجاد کنید

از تقویم خود برای ایجاد رویدادها استفاده کنید.

۱- از روی 'Add event' ضربه بزنید تا یک رویداد ظاهر شود.

۲- جزئیات رویداد را وارد کنید و سپس روی ذخیره ضربه بزنید.

حذف یک رویداد

رویدادها را از تقویم خود حذف کنید.

۱- از 'Calendar' روی یک رویداد ضربه بزنید و دوباره ضربه بزنید تا آن را ویرایش کنید

۲- روی 'Delete' ضربه بزنید و وقتی از شما خواسته شد تأیید کنید.

ساعت

برنامه ساعت ویژگی هایی را برای پیگیری زمان و تنظیم آلام ارائه می دهد.



زنگ خطر. هشدار

برای تنظیم زنگ هشدارهای یک بار یا تکرار شونده استفاده کنید و گزینه هایی را برای نحوه انجام آن انتخاب کنید اطلاع رسانی شود.

۱- از ساعت، روی افزودن زنگ هشدار ضربه بزنید.

۲- برای پیکربندی زنگ هشدار، روی موارد زیر ضربه بزنید.

- زمان: زمانی را برای زنگ هشدار تنظیم کنید.
- روز: روزهای این زنگ ساعت را انتخاب کنید.
- نام هشدار: نامی برای زنگ هشدار وارد کنید.
- صدای زنگ هشدار: صدایی را برای پخش زنگ انتخاب کنید و نوار لغزنده را برای تنظیم بکشید

- لرزش: انتخاب کنید که زنگ هشدار از هشدار لرزش استفاده کند یا خیر.
- به تعویق اجازه دهید: مقدار فاصله و تکرار را برای زنگ هشدار تنظیم کنید.

۳- برای ذخیره آلام روی Save ضربه بزنید.

یک زنگ هشدار را حذف کنید

می توانید زنگ هشدار را که ایجاد کرده اید حذف کنید.

۱- از ساعت، زنگ ساعت را لمس کنید و نگه دارید.

۲- روی Delete ضربه بزنید.

تنظیمات هشدار

می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که برای آلامها و تایمرها لرزش داشته باشد، چه حالت صدا تنظیم شده باشد برای نادیده گرفتن یا لرزش.

۱- از ساعت، روی گزینه های بیشتر تنظیمات ضربه بزنید.

۲- برای فعال کردن این ویژگی، روی لرزش برای زنگ هشدار و تایمر ضربه بزنید.

ساعت جهانی

ساعت جهانی به شما امکان می دهد زمان فعلی را در چندین شهر در اطراف پیگیری کنید



۱- از ساعت، روی ساعت جهانی ضربه بزنید.

۲- روی + برای افزودن شهر ضربه بزنید.

۳- کره را بکشید تا بچرخد، روی شهر مورد نظر ضربه بزنید و سپس روی افزودن ضربه بزنید.

• برای حذف یک شهر، آن را لمس کرده و نگه دارید و روی حذف ضربه بزنید

مبدل منطقه زمانی

زمانی را در یک شهر در لیست ساعت جهانی خود تعیین کنید تا ببینید زمان محلی در چه زمانی خواهد بود سایر شهرهای ذکر شده

۱- از ساعت، روی ساعت جهانی ضربه بزنید.

۲- روی گزینه های بیشتر مبدل منطقه زمانی ضربه بزنید.

۳- برای انتخاب شهر دیگری، روی Menu ضربه بزنید.

۴- برای تنظیم زمان، ساعتها، دقیقهها و دوره (AM) یا (PM) را روی ساعت بکشید. محلی زمان برای شهرهای دیگر لیست شده به طور خودکار به روز می شود.

• برای برگرداندن ساعت به زمان فعلی، روی Reset ضربه بزنید.

تنظیمات آب و هوا

اطلاعات آب و هوا را در ساعت جهانی خود نشان دهید.

۱- از ساعت، روی ساعت جهانی ضربه بزنید.

۲- برای فعال یا غیرفعال کردن آب و هوا روی گزینه های اطلاعات بیشتر نمایش آب و هوا ضربه بزنید.

۳- برای تغییر از فارنهایت به سانتیگراد روی دما ضربه بزنید.

کرونومتر

کرونومتر به شما امکان می دهد رویدادها را تا یک صدم ثانیه زمان بندی کنید.

۱- از ساعت، روی کرونومتر ضربه بزنید.

۲- برای شروع زمان بندی، روی Start ضربه بزنید. برای پیگیری زمان دور، روی Lap ضربه بزنید.

۳- برای پایان دادن به زمان بندی، روی توقف ضربه بزنید. .

برای ادامه زمانبندی پس از توقف ساعت، روی Resume ضربه بزنید. برای بازنشانی کرومتر به صفر، روی Reset ضربه بزنید.

تایمر

تایمر شمارش معکوس را تا ۹۹ ساعت، ۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه تنظیم کنید.

۱- از ساعت، روی تایمر ضربه بزنید.

۲- برای تنظیم تایمر از صفحه کلید استفاده کنید و روی ساعت، دقیقه و ثانیه ضربه بزنید.

۳- برای شروع تایمر روی Start ضربه بزنید.

برای توقف موقت تایمر، روی مکث ضربه بزنید. برای ادامه، روی Resume ضربه بزنید. برای توقف و تنظیم مجدد تایمر، روی لغو ضربه بزنید.

تایمر از پیش تعیین شده

نامگذاری و ذخیره تایمرهای از پیش تعیین شده

۱- از ساعت، روی تایمر افزودن تایمر از پیش تعیین شده ضربه بزنید.

۲- زمان شمارش معکوس و نام تایمر را بیکربندی کنید.

۳- برای ذخیره تایمر روی Add ضربه بزنید.

برای ویرایش یک تایمر از پیش تعیین شده ذخیره شده، روی گزینه های بیشتر ویرایش تایمرهای از پیش تعیین شده ضربه بزنید.

گزینه های تایمر

می توانید گزینه های تایمر را سفارشی کنید.

۱- از ساعت، روی تایمر ضربه بزنید.

۲- روی گزینه های بیشتر تنظیمات ضربه بزنید.

صدا: یک صدای تایمر از پیش بارگذاری شده را انتخاب کنید با صدای خود را اضافه کنید.

لرزش: برای غیرفعال کردن لرزش تایمر را فعال کنید.

تنظیمات عمومی

تنظیمات همه ابزارهای ساعت را مشاهده و پیکربندی کنید.

از ساعت، روی گزینه‌های بیشتر تنظیمات ضربه بزنید.

- خدمات سفارشی سازی برای سفارشی کردن، به حساب Samsung خود وارد شوید محتوای شخصی در برنامه های پشتیبانی شده
- درباره ساعت: نسخه فعلی نرم افزار را مشاهده کرده و به روز رسانی ها را بررسی کنید.

مخاطب

مخاطبین خود را ذخیره و مدیریت کنید. می توانید با حساب های شخصی اضافه شده همگام سازی کنید به دستگاه شما حسابها ممکن است از ایمیل، تقویم و سایر ویژگی ها نیز پشتیبانی کنند.



یک مخاطب ایجاد کنید

- ۱- از تب دفترچه تلفن بر روی + ضربه بزنید.
- ۲- جزئیات مخاطب را وارد کنید و یک مخاطب را ویرایش کنید
هنگام ویرایش یک مخاطب، می توانید روی یک فیلد ضربه بزنید و اطلاعات را تغییر دهید یا حذف کنید می تواند زمینه های بیشتری را به لیست اطلاعات مخاطب اضافه کند.
- ۱- از مخاطبین، روی یک مخاطب ضربه بزنید.
- ۲- روی Edit ضربه بزنید.
- ۳- برای افزودن، تغییر یا حذف اطلاعات، روی هر یک از فیلدها ضربه بزنید. و روی ذخیره ضربه بزنید.

موارد دلخواه

- هنگامی که مخاطبین را به عنوان موارد دلخواه علامت گذاری می کنید، آنها در بالای لیست مخاطبین شما گروه بندی می شوند و به راحتی از برنامه های دیگر قابل دسترسی است
- ۱- از مخاطبین، روی یک مخاطب ضربه بزنید.
 - ۲- از تب موارد دلخواه می تواند علامت موارد دلخواه بزنید

یک مخاطب را به اشتراک بگذارید

- با استفاده از روش ها و خدمات مختلف اشتراک گذاری، یک مخاطب را با دیگران به اشتراک بگذارید.
- ۱- از مخاطبین، روی یک مخاطب ضربه بزنید.
 - ۲- روی Share ضربه بزنید.
 - ۳- روی File یا Text ضربه بزنید.
 - ۴- یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید و دستورات را دنبال کنید.

نکته هنگام مشاهده یک مخاطب روی بیشتر کد QR ضربه بزنید تا به سرعت آن را به اشتراک بگذارید اطلاعات با دوستان با خانواده کد QR به طور خودکار زمانی که شما به روز می شود فیلدهای اطلاعات تماس را تغییر دهید.

هنگام اشتراک گذاری محتوا، مخاطبین را نشان دهید

محتوای را مستقیماً از داخل هر برنامه با مخاطبین خود به اشتراک بگذارید. پس از فعال شدن، شما مخاطبین مکرر در پنجره اشتراک گذاری نمایش داده می شوند.

از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته (نمایش مخاطبین هنگام اشتراک گذاری محتوا ضربه بزنید، برای فعال کردن ویژگی و ضربه بزنید

گروه ها می توانید از گروه ها برای سازماندهی مخاطبین خود استفاده کنید.

ایجاد یک گروه گروه های تماس خود را ایجاد کنید.

۱- از مخاطبین، روی باز کردن کثرت گروهها ضربه بزنید.

۲- روی Create group ضربه بزنید و سپس روی فیلدها ضربه بزنید تا اطلاعات مربوط به گروه را وارد کنید:

- نام گروه: نامی برای گروه جدید وارد کنید.
- آهنگ زنگ گروهی: صداها را برای گروه سفارشی کنید.
- افزودن عضو: مخاطبین را برای افزودن به گروه جدید انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

۳- روی ذخیره ضربه بزنید.

مخاطبین گروه را اضافه یا حذف کنید

مخاطبین بیشتری را به یک گروه اضافه کنید یا مخاطبین را حذف کنید.

از مخاطبین، روی باز کردن کثرت گروهها ضربه بزنید و سپس روی یک گروه ضربه بزنید.

برای حذف یک مخاطب، یک مخاطب را لمس کرده و نگه دارید تا انتخاب شود و سپس روی برداشتن ضربه بزنید. پس از اتمام، روی Done > Save ضربه بزنید.

ارسال یک ایمیل به یک گروه

برای اعضای یک گروه ایمیل بفرستید.

۱- از مخاطبین، روی باز کردن کتو دگرواها ضربه بزنید و سپس روی یک گروه ضربه بزنید.

۲- روی گزینه های بیشتر ارسال ایمیل ضربه بزنید.

۳- برای انتخاب مخاطبین روی آنها ضربه بزنید یا روی کادر تأیید همه در بالای صفحه ضربه بزنید تا همه را انتخاب کنید و سپس روی Done ضربه بزنید. فقط اعضای گروه که دارای آدرس ایمیل در سوابق خود هستند نمایش داده می شوند.

یک حساب ایمیل انتخاب کنید و دستورات را دنبال کنید.

حذف یک گروه

گروهی را که ایجاد کرده اید حذف کنید.

۱- از مخاطبین، روی باز کردن کتو گروهها ضربه بزنید و سپس روی یک گروه ضربه بزنید.

۲- روی گزینه های بیشتر حذف ضربه بزنید

برای اینکه فقط گروه را حذف کنید، روی Group only ضربه بزنید. برای حذف گروه و مخاطبین در گروه، روی گروه و اعضا ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

می توانید مخاطبین را وارد کنید، و همچنین چندین مخاطب را به یک مخاطب پیوند دهید

ورود

وارد کردن مخاطبین مخاطبین را به عنوان فایل کارت مجازی (VCF) به دستگاه خود وارد کنید.

۱- مخاطبین، روی باز کردن کتو مدیریت مخاطبین ضربه بزنید.

۲- بر روی وارد کردن یا صادر کردن مخاطبین ضربه بزنید.

۳- روی Import ضربه بزنید و دستورات را دنبال کنید.

خارج کردن مخاطبین

مخاطبین را از دستگاه خود به عنوان فایل کارت مجازی (VCF) خارج کنید.

مدیریت مخاطبین ضربه بزنید.

۱- از مخاطبین، روی باز کردن کثو ضربه بزنید

۲- روی Import or export contacts ضربه بزنید.

۳- روی Export ضربه بزنید و دستورات را دنبال کنید.

ادغام مخاطبین

اطلاعات تماس از چندین منبع را با پیوند دادن در یک مخاطب ادغام کنید و رودی های یک مخاطب

۱- از مخاطبین، روی باز کردن کثو مدیریت مخاطبین ضربه بزنید.

۲- روی Merge Contacts ضربه بزنید. مخاطبین با شماره تلفن تکراری، آدرس ایمیل و اسامی با هم ذکر خواهند شد.

۳- رای انتخاب مخاطبین، روی آنها ضربه بزنید و روی Merge ضربه بزنید.

مخاطبین را حذف کنید

یک مخاطب یا چند مخاطب را حذف کنید.

۱- از مخاطبین، یک مخاطب را لمس کرده و نگه دارید تا آن را انتخاب کنید. همچنین می توانید روی مخاطبین دیگر ضربه بزنید تا آنها را برای حذف انتخاب کنید.

۲- روی Delete ضربه بزنید و وقتی از شما خواسته شد تأیید کنید.

اینترنت

اینترنت سامسونگ یک مرورگر وب ساده، سریع و قابل اعتماد برای دستگاه شما است. با حالت مخفی، وب بیومتریک، ویژگی های مرور وب ایمن تر را تجربه کنید و ورود به سیستم و مسدود کننده محتوا.



نکته برای اطلاعات بیشتر به samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet

برگه های مرورگر

از تب ها برای مشاهده همزمان چندین صفحه وب استفاده کنید.

- از تب اینترنت، تب اول گزینه تب جدید

بستن تب ، تب اول گزینه بستن تب

یک نشانک ایجاد کنید

برای دسترسی سریع به صفحات وب مورد علاقه خود را نشانک گذاری کنید.

از اینترنت، روی افزودن به نشانکها ضربه بزنید تا صفحه وب باز را ذخیره کنید. و یک نشانک باز کنید

به سرعت یک صفحه وب را از صفحه نشانک ها راه اندازی کنید

۱- از اینترنت، روی یک ورود نشانک ضربه بزنید.

۲- یک صفحه وب را ذخیره کنید

چندین گزینه برای ذخیره

یک صفحه وب در برنامه اینترنت سامسونگ وجود دارد. از اینترنت، روی **Tools > Add page to** برای گزینه های زیر ضربه بزنید:

- نشانک ها: صفحه وب را به لیست نشانک خود اضافه کنید
- فهرستی از صفحات وب که معمولاً به آنها دسترسی دارید یا ذخیره می شود را مشاهده کنید.
- صفحه اصلی: یک میانبر برای صفحه وب در صفحه اصلی خود ایجاد کنید
- صفحات ذخیره شده: محتوای صفحه وب را در دستگاه خود ذخیره کنید تا بتوانید
- به آن به صورت آفلاین دسترسی داشته باشید.

مشاهده تاریخچه

برای مشاهده لیستی از صفحات وب اخیراً بازدید شده: از اینترنت، روی ابزارها اینترنت ضربه بزنید.

نکته برای پاک کردن سابقه مرور خود، روی گزینه های بیشتر پاک کردن سابقه ضربه بزنید.

صفحات را به اشتراک بگذارید

صفحات وب را می توان با مخاطبین شما به اشتراک گذاشت.

از اینترنت، روی **Tools > Share** ضربه بزنید و دستورات را دنبال کنید.

حالت مخفی

صفحاتی که در حالت مخفی مشاهده می شوند در تاریخچه مرورگر یا سابقه جستجوی شما فهرست نمی شوند، و هیچ اثری (مانند کوکی ها) روی دستگاهتان باقی نماند. زبانه های مخفی سایه تیره تری دارند نسبت به پنجره های تب معمولی پس از بستن برگه مخفی، هر فایل دانلود شده روی دستگاه شما باقی می ماند.

تنظیمات حالت مخفی

برای استفاده از حالت مخفی به رمز عبور یا قفل بیومتریک نیاز دارید.

۱- از تب اینترنت، تب ۱ اول را انتخاب کنید

۲- از تب سه نقطه گزینه آپشن های بیشتر و حالت مخفی را انتخاب می کنیم.

استفاده از رمز عبور: یک رمز عبور برای فعال کردن حالت مخفی ایجاد کنید.

- چهره: از تشخیص چهره برای خصوصی نگه داشتن حالت مخفی استفاده کنید.
- اثر انگشت: از اسکنر اثر انگشت برای خصوصی نگه داشتن حالت مخفی استفاده کنید.
- بازنشانی حالت مخفی: داده های حالت مخفی خود را پاک کرده
- پیش فرض ها را بازیابی کنید.

حالت مخفی را خاموش کنید

حالت مخفی را غیرفعال کنید و به مرور عادی بازگردید.

۱- از تب اینترنت ، تب اول گزینه خاموش کردن حالت مخفی است

تنظیمات اینترنت

تنظیمات مرتبط با استفاده از برنامه اینترنت را تغییر دهید.


از اینترنت، روی ابزارها ،تنظیمات را ضربه بزنید.

پیام ها

با استفاده از برنامه پیامها برای اشتراک گذاری عکس های ارسال، با مخاطبین خود در تماس باشید

ایموجی ها، یا فقط یک سلام سریع بگویید.

از تب پیامها، روی نوشتن پیام جدید ضربه بزنید.

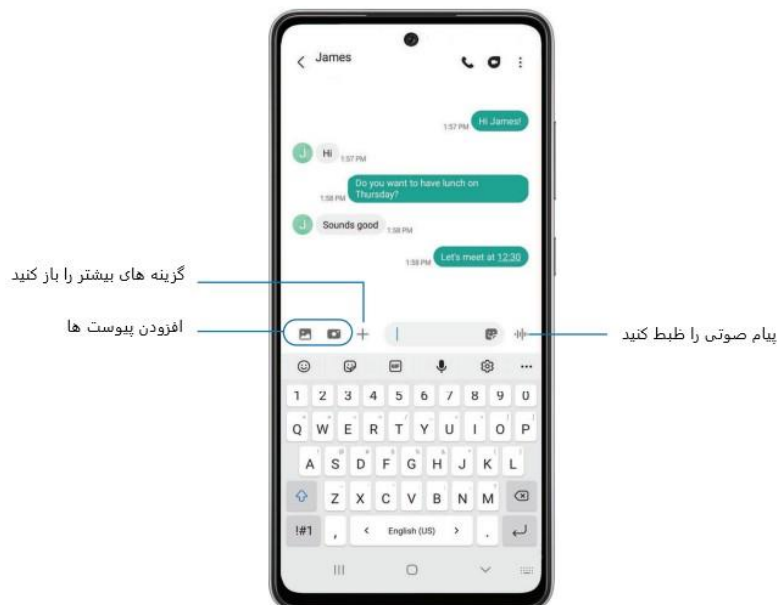

جستجوی پیام

برای یافتن سریع یک پیام، از ویژگی جستجو استفاده کنید.

۱- از تب سرچ ، تب سرچ را انتخاب کنید.

۲- در داخل گزینه سرچ کلمه مورد نظر را وارد کنید و دکمه سرچ را بزنید.

مکالمات را حذف کنید

با حذف مکالمات می توانید سابقه مکالمات خود را حذف کنید.

۱- از پیامها، روی گزینه های حذف ضربه بزنید.

۲- روی هر مکالمه ای که می خواهید حذف کنید ضربه بزنید.

۳- روی Delete all ضربه بزنید و وقتی از شما خواسته شد تأیید کنید.

ارسال پیام های S.S

هنگامی که در یک مکان هستید، یک پیام با موقعیت مکانی خود به مخاطبین تعیین شده ارسال کنید
موقعیت اضطراری.

۱- از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته ارسال پیام های SOS ضربه بزنید و سپس روی ضربه
بزنید برای فعال کردن این ویژگی:

- برای انتخاب تعداد دفعات فشار دادن کلید کناری برای ارسال پیام، ۳ SOS یا ۴ بار ضربه
بزنید.

- برای انتخاب مخاطبی برای تماس خودکار پس از ارسال پیام، SOS روی ضربه بزنید تماس
خودکار با کسی

- برای اضافه کردن تصویری از دوربین های جلو و عقب، روی پیوست تصاویر ضربه بزنید.

- برای گنجاندن صدای ضبط شده پنج ثانیه ای در پیام SOS خود، روی پیوست ضربه بزنید ضبط
صدا.

- برای افزودن گیرندگان با ایجاد مخاطبین جدید با انتخاب از مخاطبین، روی ضربه بزنید ارسال
پیام به.

۲- کلید کناری را به سرعت سه یا چهار بار فشار دهید تا یک پیام SOS ارسال شود.

تنظیمات پیام

تنظیمات پیام های متنی و چندرسانه ای را پیکربندی کنید.

- از پیامها، روی گزینه های تنظیمات بیشتر ضربه بزنید.

هشدارهای اضطراری


هشدارهای اضطراری شما را از تهدیدات قریب الوقوع و موقعیت های دیگر مطلع می کند. هزینه برای دریافت پیام هشدار اضطراری وجود ندارد

۱- از تب تنظیمات، روی موقعیت شناسی بزنید و بعد تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.

۲- از تب هشدار اضطراری می توانید موارد مختلف زنگ های اضطراری را انتخاب کنید.

پوشه های من

مشاهده و مدیریت فایل های ذخیره شده در دستگاه شما، از جمله تصاویر، فیلم های موسیقی و کلیپ های صوتی همچنین می توانید به فایل های ذخیره شده در حسابهای ابری خود دسترسی پیدا کرده و کارت SD در صورت پشتیبانی را مدیریت کنید.

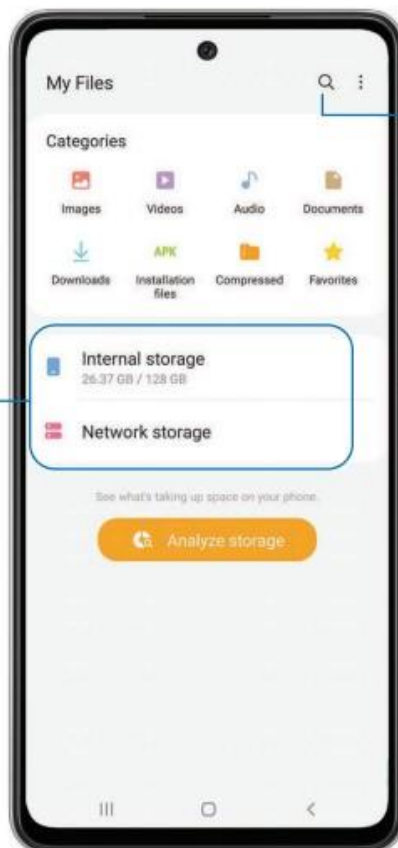

جستجو کردن

مکان های ذخیره سازی

مکان های اضافی مانند کارت SD و حساب های ابری در صورت پشتیبانی در اینجا نمایش داده می شود

گروه های فایل

فایل های ذخیره شده در دستگاه در گروه های زیر سازماندهی می شوند:

- فایل های اخیر را مشاهده کنید.
- اگر اخیراً به یک یا چند فایل دسترسی داشته باشید این گزینه نمایش داده می شود.
- دسته ها: فایل های خود را بر اساس نوع فایل مشاهده کنید. ذخیره سازی فایل های ذخیره شده در دستگاه، کارت SD اختیاری و حساب های ابری خود را مشاهده کنید.
- حسابهای ابری بسته به سرویس هایی که وارد آن می شوید متفاوت است.
- تجزیه و تحلیل فضای ذخیره سازی: ببینید چه چیزی در فضای ذخیره سازی شما اشغال می کند.

گزینه های My Files

از گزینه های My Files برای جستجو، ویرایش، پاک کردن تاریخچه فایل و موارد دیگر استفاده کنید. از My Files، گزینه های زیر موجود است جستجو: یک فایل یا پوشه را جستجو کنید.

گزینه های بیشتر:

- سرویس ابری: در صورت وجود به یک سرویس ابری شرکت مخابراتی متصل شوید.
- پاک کردن فهرست فایل های اخیر: فهرست فایل هایی که اخیراً به آنها دسترسی پیدا کرده اید را حذف کنید. این گزینه تنها پس از باز شدن فایل از طریق My Files در دسترس است.
- تجزیه و تحلیل فضای ذخیره سازی: ببینید چه چیزی فضای ذخیره سازی شما را اشغال می کند.
- سطل زباله: برای بازیابی با حذف دائم فایل هایی که حذف می کنید انتخاب کنید.
- تنظیمات: تنظیمات برنامه را مشاهده کنید.
- تماس با ما: با اعضای سامسونگ ارتباط برقرار کنید.

تلفن

برنامه Phone قبل از برقراری تماس تلفنی انجام می شود. پیشرفته را جستجو کنید. برای اطلاعات بیشتر با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید. ظاهر واقعی صفحه برنامه تلفن بسته به شرکت مخابراتی متفاوت است.



تماس می گیرد

برنامه Phone به شما امکان می دهد از صفحه اصلی، Recents تماس بگیرید و به آن پاسخ دهید برگه، مخاطبین و موارد دیگر.

تماس بگیر

از تلفن خود برای برقراری تماس و پاسخ دادن به تماس ها از صفحه اصلی استفاده کنید.

از تلفن، یک عدد را در صفحه کلید وارد کنید و روی تماس ضربه بزنید.

اگر صفحه کلید نمایش داده نمی شود، روی صفحه کلید ضربه بزنید.

از Recents تماس بگیرید

تمام تماس های ورودی، خروجی و از دست رفته در گزارش تماس ها ثبت می شود.

۱- از تلفن، روی Recents ضربه بزنید تا لیستی از تماس های اخیر نمایش داده شود.

۲- روی یک مخاطب ضربه بزنید و سپس ضربه بزنید زدن.

از مخاطبین تماس بگیرید

از برنامه مخاطبین با مخاطب تماس بگیرید.

از مخاطبین، انگشت خود را روی یک مخاطب به سمت راست بکشید تا با آن تماس بگیرید.

یک تماس را پاسخ دهید

هنگامی که تماسی دریافت می‌شود، تلفن زنگ می‌زند و شماره تلفن با نام تماس گیرنده است نمایش داده. اگر از یک برنامه استفاده می‌کنید، یک صفحه پاپ آپ برای تماس ورودی نمایش داده می‌شود.

در صفحه تماس ورودی، پاسخ را به سمت راست بکشید تا به تماس پاسخ دهید.

نکته در صفحه بازشو تماس ورودی، روی پاسخ ضربه بزنید تا به تماس پاسخ دهید.

رد تماس

می‌توانید انتخاب کنید که تماس ورودی را رد کنید. اگر از یک برنامه استفاده می‌کنید، یک صفحه پاپ آپ برای تماس ورودی نمایش داده می‌شود.

برای رد تماس شما می‌توانید آن را به پست صوتی خود ارسال بکشید.

از رد تماس و ارسناکت خود طرفحنیوشوی ورودی، روی پست صوتی خود ضربه بزنید.

در صفحه تماس ورودی، ارسال پیام را به سمت بالا بکشید و یک پیام را انتخاب کنید.

نکته در صفحه بازشو تماس ورودی، روی ارسال پیام ضربه بزنید و یکی را انتخاب کنید

پایان دادن به تماس

هنگامی که برای پایان دادن به تماس خود آماده هستید، روی پایان تماس ضربه بزنید.

اقدامات در حین تماس

می‌توانید صدای تماس را تنظیم کنید، به هدست یا بلندگو تغییر دهید و حتی در حین مکالمه چند کار را انجام دهید.

برای افزایش یا کاهش صدا، کلیدهای ولوم را فشار دهید.

جابجایی به هدست یا بلندگو با استفاده از بلندگو یا از طریق هدست به تماس گوش دهید

برای شنیدن تماس گیرنده با استفاده از بلندگو روی Speaker ضربه بزنید یا برای شنیدن تماس گیرنده با استفاده از هدست بلوتوث روی بلوتوث ضربه بزنید.

چند وظیفه ای

اگر برای استفاده از برنامه دیگری از صفحه تماس خارج شوید، تماس فعال شما در وضعیت نشان داده می شود

برای بازگشت به صفحه تماس:

- انوار وضعیت را به پایین بکشید تا پانل اعلان نمایش داده شود و روی تماس ضربه بزنید.
برای پایان دادن به تماس در حین انجام چند کار:
- نوار وضعیت را به پایین بکشید تا پانل اعلان نمایش داده شود و سپس روی ضربه بزنید. پایان تماس

تنظیمات پاپ آپ تماس بگیرید

هنگامی که تماس ها هنگام استفاده از برنامه های دیگر دریافت می شوند، می توانند به عنوان پنجره های باز شو نمایش داده شوند. از تلفن، روی گزینه های بیشتر تنظیمات نمایش تماس هنگام استفاده از برنامه ها ضربه بزنید.

گزینه های ذیل در دسترس هستند:

تمام صفحه: یک تماس ورودی را در برنامه تمام صفحه تلفن نمایش دهید.

یک تماس ورودی را به عنوان یک پنجره باز شو در بالای صفحه نمایش دهید.

یک تماس ورودی را به عنوان یک پنجره باز شو کوچکتر نمایش دهید.

Keep calls in pop-up: این گزینه را فعال کنید تا تماس ها بعد از باز شو در حالت باز شو باقی بمانند

پاسخ داده می شوند.

تماس ها را مدیریت کنید

تماس های شما در یک گزارش تماس ثبت می شود. می توانید شماره گیری سریع، مسدود کردن شماره ها و از پست صوتی استفاده کنید

گزارش تماس

شماره تماس هایی که گرفته اید، دریافت کرده اید یا از دست داده اید در تماس ذخیره می شوند
اول از تلفن، روی Recents ضربه بزنید. لیستی از تماس های اخیر نمایش داده می شود. اگر تماس
گیرنده داخل باشد لیست مخاطبین شما، نام تماس گیرنده نمایش داده می شود.

مخاطبی را از تماس اخیر ذخیره کنید

از اطلاعات تماس اخیر برای ایجاد مخاطب یا به روز رسانی لیست مخاطبین خود استفاده کنید.

۱- از تلفن، روی Recents ضربه بزنید.

۲- روی تماسی که حاوی اطلاعاتی است که می خواهید در مخاطبین خود ذخیره کنید ضربه بزنید
لیست کنید و روی افزودن به مخاطبین ضربه بزنید.

۳- روی ایجاد مخاطب جدید یا به روز رسانی مخاطب موجود ضربه بزنید.

حذف سوابق تماس

برای حذف ورودی های گزارش تماس:

۱- از تلفن، روی Recents ضربه بزنید.

۲- تماسی را که می خواهید از گزارش تماس حذف کنید، لمس کرده و نگه دارید.

۳- روی Delete ضربه بزنید.

یک شماره را مسدود کنید

با افزودن تماس گیرنده به لیست مسدود کردن، تماس های بعدی از این شماره مستقیماً به آن ارسال
می شود پست صوتی شما و پیام ها دریافت نمی شوند.

۱- از تلفن، روی Recents ضربه بزنید.

۲- روی تماس گیرنده ای که می خواهید به لیست مسدود کردن اضافه کنید ضربه بزنید.

۳- از تب جزییات ، گزینه بلوک را انتخاب کنید.

نکته شما همچنین می توانید لیست مسدود خود را در تنظیمات تغییر دهید. از تلفن، روی ضربه بزنید
گزینه های بیشتر تنظیمات مسدود کردن شماره ها.

شماره گیری سریع

می توانید برای شماره گیری سریع شماره پیش فرض مخاطب، یک شماره میانبر اختصاص دهید.

۱- از تلفن، روی صفحه کلید گزینه های بیشتر شماره های شماره گیری سریع ضربه بزنید. سرعت صفحه شماره گیری شماره شماره گیری سریع رزرو شده را نمایش می دهد.

۲- روی یک شماره اختصاص نیافته ضربه بزنید. و برای انتخاب شماره شماره گیری سریع متفاوت از شماره بعدی، روی منو ضربه بزنید توالی.

۳- شماره برای پست صوتی محفوظ است. یک نام یا شماره را تایپ کنید، یا روی افزودن از مخاطبین ضربه بزنید تا یک مخاطب را به آن اختصاص دهید شماره.

مخاطب انتخاب شده در کادر شماره شماره گیری سریع نمایش داده می شود.

با شماره گیری سریع تماس بگیرید

می توانید با استفاده از شماره گیری سریع تماس برقرار کنید.

از تلفن، شماره شماره گیری سریع را لمس کرده و نگه دارید. اگر شماره شماره گیری سریع بیش از یک رقم است، اولین ارقام را وارد کنید. و سپس آخرین رقم را نگه دارید.

شماره شماره گیری سریع را حذف کنید

می توانید شماره شماره گیری سریع اختصاص داده شده را حذف کنید.

۱- از تلفن، روی گزینه های بیشتر شماره های شماره گیری سریع ضربه بزنید.

۲- روی Delete توسط مخاطبی که می خواهید از شماره گیری سریع حذف کنید ضربه بزنید.

تماس های اضطراری

شما می توانید بدون در نظر گرفتن شماره تلفن اضطراری منطقه خود را شماره گیری کنید وضعیت خدمات تلفن اگر گوشی شما فعال نیست، فقط می توانید یک تماس اضطراری.

۱- از تلفن، شماره تلفن اضطراری (۹۱۱ در آمریکای شمالی) را وارد کنید. و روی تماس ضربه بزنید.

۲- تماس خود را تکمیل کنید. در طول این نوع تماس، شما به بیشتر تماس ها دسترسی دارید امکانات.

نکته شماره تلفن اضطراری را می توان حتی اگر تلفن قفل باشد، شماره گیری کرد. به هر کسی اجازه می دهد در مواقع اضطراری از تلفن شما برای کمک گرفتن استفاده کند. چه زمانی از صفحه قفل شده قابل دسترسی است، فقط ویژگی تماس اضطراری قابل دسترسی است به تماس گیرنده بقیه گوشی ایمن باقی می ماند.

تنظیمات تلفن

این تنظیمات به شما امکان می دهد تنظیمات مرتبط با برنامه تلفن را تغییر دهید.

از تلفن، روی گزینه های بیشتر تنظیمات ضربه بزنید.

خدمات تماس اختیاری

شرکت مخابراتی بی سیم و طرح خدمات شما ممکن است از خدمات تماس زیر پشتیبانی کند.

تماس چند طرفه برقرار کنید هنگامی که تماس در حال انجام است، تماس دیگری برقرار کنید. گزینه ها ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

۱- از تماس فعال، روی افزودن تماس ضربه بزنید تا تماس دوم را شماره گیری کنید.

۲- شماره جدید را گرفته و روی Call ضربه بزنید. وقتی تماس پاسخ داده شد: برای جابجایی بین دو تماس، روی swap ضربه بزنید. برای جابجایی بین دو تماس، روی شماره در انتظار ضربه بزنید. روی Merge ضربه بزنید تا هر دو تماس گیرنده را همزمان بشنوید (چند کنفرانس).

تماس های تصویری

برای برقراری تماس تصویری:

روی تلفن ضربه بزنید. یک شماره وارد کنید و سپس روی تماس ویدیویی یا تماس تصویری یا ضربه بزنید

توجه همه دستگاه ها از تماس تصویری پشتیبانی نمی کنند. گیرنده این گزینه را دارد که بپذیرد تماس ویدیویی یا به عنوان یک تماس صوتی معمولی به تماس پاسخ دهید.

متن زمان واقعی (RTT)

در حین مکالمه، با شخص دیگر به صورت لحظه ای تایپ کنید.

هر زمان که با شخصی تماس می گیرید که تلفن او از RTT یا پشتیبانی می کند، می توانید از RTT استفاده کنید به دستگاه تله تایپ رایت (TTY) متصل است. نماد RTT در همه ورودی ها ظاهر می شود تماس می گیرد.

Samsung Health

از Samsung Health™ برای برنامه ریزی، پیگیری جنبه های مختلف زندگی روزمره استفاده کنید. بهزیستی مانند فعالیت بدنی، رژیم غذایی و خواب. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.

samsung.com/us/support/owners/app/samsung-health.

توجه اطلاعات جمع آوری شده از این دستگاه، Samsung Health یا موارد مرتبط نرم افزار برای استفاده در تشخیص بیماری یا سایر شرایط یا در درمان، کاهش، درمان یا پیشگیری از بیماری. صحت اطلاعات و داده های ارائه شده توسط این دستگاه و مرتبط با آن نرم افزار، ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند شرایط محیطی خاص قرار گیرد فعالیت انجام شده در هنگام استفاده پوشیدن دستگاه، تنظیمات دستگاه، کاربر پیکربندی اطلاعات ارائه شده توسط کاربر و سایر تعاملات کاربر نهایی.

قبل از شروع ورزش

اگرچه برنامه Samsung Health همراهی عالی برای برنامه ورزشی شما است، اما همیشه بهتر است قبل از شروع هر رژیم ورزشی با پزشک خود مشورت کنید. در حالی که فعالیت بدنی متوسط، مانند پیاده روی سریع، برای اکثر افراد بی خطر است، متخصصان بهداشت پیشنهاد می کنند که قبل از شروع یک برنامه ورزشی با پزشک خود صحبت کنید، به خصوص اگر هر یک از شرایط زیر را دارید:

بیماری قلبی. آسم یا بیماری ریوی، دیابت، یا بیماری کبد یا کلیه؛ و آرتروز.

قبل از شروع برنامه ورزشی خود با پزشک خود بررسی کنید که آیا علائمی دارید که حاکی از بیماری قلبی، ریوی یا سایر بیماری های جدی است، مانند:

- درد یا ناراحتی در قفسه سینه، گردن، فک یا بازوها در حین فعالیت بدنی. سرگیجه یا از دست دادن هوشیاری.
 - تنگی نفس با فعالیت خفیف یا در حالت استراحت، یا هنگام دراز کشیدن یا رفتن بستر
 - تورم مچ پا، به خصوص در شب. سوفل قلب یا ضربان قلب سریع یا واضح.
 - درد عضلانی هنگام راه رفتن در طبقه بالا یا بالا رفتن از تپه که هنگام استراحت از بین می رود.
- توصیه می شود قبل از اتمام یک برنامه ورزشی روتین، با پزشک یا پزشک خود مشورت کنید. اگر از وضعیت سلامتی خود مطمئن نیستید، چندین مشکل سلامتی دارید یا باردار هستید، باید قبل از شروع یک برنامه ورزشی جدید با پزشک خود صحبت کنید.

یادداشت های سامسونگ

از Samsung Notes برای ایجاد یادداشت های حاوی متن، تصاویر همراه با پاورقی، صدا استفاده کنید ضبط و موسیقی با استفاده از شبکه های اجتماعی می توانید یادداشت های خود را به راحتی به اشتراک بگذارید. خدمات برای کسب اطلاعات بیشتر به samsung.com/us/support/owners/app/samsung-notes

مراجعه کنید .



یادداشت ایجاد کنید

متن، تصاویر، ضبط صدا و موارد دیگر را اضافه کنید.

۱- از Samsung Notes روی Add ضربه بزنید.

۲- از گزینه های متن برای ایجاد محتوا استفاده کنید.

صداها ضبط شده

ضبط های صوتی حاشیه نویسی مناسب برای سخنرانی ها با جلسات ایجاد کنید. در حین یادداشت برداری ضبط صدا پخش برای پیمایش به متن مربوطه همگام سازی می شود.

۱- از Samsung Notes روی Add ضربه بزنید.

۲- روی Voice records > Insert ضربه بزنید

۳- از گزینه های متن برای ایجاد محتوا در حین ضبط صدا استفاده کنید.

یادداشت ها را ویرایش کنید

یادداشت هایی را که ایجاد می کنید ویرایش کنید.

۱- از تب یادداشت سامسونگ ، تب یادداشت را انتخاب کنید.

۲- روی Edit ضربه بزنید و تغییرات را ایجاد کنید.

۳- برای موارد زیر روی گزینه های بیشتر ضربه بزنید:

- اشتراک گذاری: یک نوع فایل را انتخاب کنید و یادداشت را به اشتراک بگذارید.
- ذخیره به عنوان فایل: ذخیره یادداشت را به عنوان Samsung Note، PDF، Microsoft انتخاب کنید .
- حذف: یادداشت را به دسته حذف شده منتقل کنید.
- مرتب سازی صفحات: افزودن، کپی، برش، و حذف صفحات
- الگوی صفحه: یک الگو را برای برخی با همه صفحات اعمال کنید.
- رنگ پس زمینه: یک رنگ را به صفحه اعمال کنید.
- افزودن به موارد دلخواه/حذف از موارد دلخواه: این یادداشت ها در موارد دلخواه ذخیره می شوند

پوشه در منوی یادداشت ها

- افزودن برچسب ها و ویرایش برچسب ها: از برچسب ها برای جستجوی آسان یادداشت های خود استفاده کنید.

۴- هنگامی که کارتان تمام شد گزینه navigate up را بزنید.

گزینه های یادداشت ها

می توانید یادداشت ها را ویرایش، مرتب کنید با مدیریت کنید.

از 'Samsung Notes' گزینه های زیر موجود هستند:

Q search: جستجوی کلمه کلیدی

گزینه های بیشتر

- ویرایش: یادداشت ها را برای اشتراک گذاری، حذف، ذخیره به عنوان فایل، قفل یا جابجایی انتخاب کنید.
- مرتب سازی: نحوه سازماندهی یادداشت ها را تغییر دهید.
- نمایش: جابجایی بین 'List، Grid، یا Simple List.

منوی یادداشت ها

می توانید یادداشت های خود را بر اساس دسته بندی مشاهده کنید.

از 'Samsung Notes' روی کشوی پیمایش برای گزینه های زیر ضربه بزنید: تنظیمات: تنظیمات برنامه Samsung Notes را مشاهده کنید.

همه یادداشت ها را مشاهده کنید.

اغلب استفاده می شود: دسترسی سریع به یادداشت های رایج:

- نوت بوک های مشترک: نوت بوک های اشتراک گذاری شده با مخاطبین خود را از طریق شما مشاهده کنید اکانت سامسونگ
- سطل زباله: یادداشت های حذف شده را تا ۱۵ روز مشاهده کنید.
- پوشه ها: یادداشت ها را بر اساس گروه ها مشاهده کنید.
- مدیریت پوشه ها: گروه ها را اضافه، حذف و سازماندهی کنید.

Samsung Pay

به شما امکان می دهد با دستگاه خود پرداخت کنید. تقریباً پذیرفته شده است در هر جایی که می توانید روی کارت اعتباری خود بکشید یا ضربه بزنید. یک حساب کاربری سامسونگ مورد نیاز است Samsung Pay

برای پشتیبانی، به samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pay مراجعه کنید.

از Samsung Pay روی شروع ضربه بزنید و دستورات را دنبال کنید

توجه برای امنیت بیشتر، اطلاعات کارت اعتباری و نقدی شما در آن ذخیره نمی شود یک سرویس ابری اگر از برنامه Samsung Pay در چندین دستگاه استفاده می کنید، شما باید وارد برنامه شوید و همه کارتهای پرداخت را در هر دستگاه تأیید کنید. مقداری کارت صادرکنندگان ممکن است تعداد دستگاه ها را محدود کنند.

از Samsung Pay استفاده کنید

با باز کردن برنامه و نگه داشتن دستگاه خود روی کارت فروشگاه، از Samsung Pay استفاده کنید خواننده

۱- از Samsung Pay کارت را برای پرداخت انتخاب کنید و به آن اجازه پرداخت بدهید. اسکن انگشت خود یا با وارد کردن پین. Samsung Pay.

۲- گوشی خود را روی کارت خوان فروشگاه نگه دارید. هنگامی که پرداخت شما کامل شد، رسید به ایمیل ثبت شده شما ارسال می شود.

توجه مطمئن شوید که ویژگی NFC در دستگاه شما فعال است. برای بیشتر اطلاعات، NFC و پرداخت را ببینید.

دسترسی سریع

از دسترسی سریع برای باز کردن Samsung Pay از صفحه قفل صفحه اصلی یا صفحه اصلی استفاده کنید صفحه خاموش.

دسترسی سریع ضربه بزنید. از Samsung Pay روی منو تنظیمات بواره فعال کردن هر گزینه صفحه نمایش

برای استفاده از دسترسی سریع

۱- از هر صفحه ای، انگشت خود را از پایین صفحه به بالا بکشید. کارت پرداخت و دسترسی سریع شما نمایش داده می شود.

۲- کارت را به پایین بکشید تا دسترسی سریع بسته شود.

با Samsung Pay از کارتهای هدیه خرید

ارسال و بازخرید کارتهای هدیه از مجموعه گسترده ای از خرده فروشان مورد علاقه خود استفاده کنید.

برای مشاهده لیست بانک های پشتیبانی شده و تاجران کارت هدیه به - samsung.com/us/samsung-pay/compatible مراجعه کنید.

اطلاعات خود را ایمن کنید

Samsung Pay با جدیدترین فناوری امنیتی طراحی شده است و روی جدیدترین دستگاههای Samsung Galaxy کار می کند. پرداخت ها با اثر انگشت یا پین شما مجاز می شوند و هر تراکنش هر بار از یک رمز منحصر به فرد استفاده می کند، بنابراین دستگاه شما فقط با رضایت شما امکان پرداخت را دارد.

اگر دستگاه شما مفقود شد، می توانید از عملکرد Find My Mobile برای محافظت بیشتر از راه دور اطلاعات خود را پاک کنید. برای اطلاعات بیشتر، به Find My Mobile مراجعه کنید.

برنامه های گوگل

برنامه ای Google Play از فروشگاه گوگل زیر ممکن است در دستگاه شما از قبل بارگذاری شده باشند. برنامه ها قابل دانلود هستند از فروشگاه گوگل.

گوگل کروم | Google Pay نقشه ها | عکس ها پخش فیلم و تلویزیون | پلی استور | یوتیوب | YT Music

کروم

اینترنت را با Chrome™ مرور کنید و برگها، نشانگها و آدرس باز خود را بیاورید نوار داده ها از رایانه شما به دستگاه تلفن همراه شما. برای کسب اطلاعات بیشتر به support.google.com/chrome مراجعه کنید.

گوگل درایو

فایل های ذخیره شده در حساب ابری Google Drive™ خود را باز کنید، مشاهده کنید، تغییر نام دهید و به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر به [Support.google.com/drive](https://support.google.com/drive) مراجعه کنید.

جیمیل

با سرویس ایمیل مبتنی بر وب Google ایمیل ارسال و دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به

support.google.com/mail

برنامه های ماکروسافت

برنامه های مایکروسافت زیر ممکن است در دستگاه شما از قبل بارگذاری شده باشند. برنامه ها می

توانند از فروشگاه گلکسی و فروشگاه Google Play دانلود شده است

چشم انداز

در Outlook به ایمیل، تقویم، مخاطبین، وظایف و موارد دیگر دسترسی داشته باشید. به افزودن

Outlook رجوع کنید.



پیام فرستادن

پیوست را اضافه کنید

Settings

Access Settings

Connections

Sounds and vibration

Notifications

Display


Lock screen and security

Accounts

Device maintenance

Accessibility

Other settings

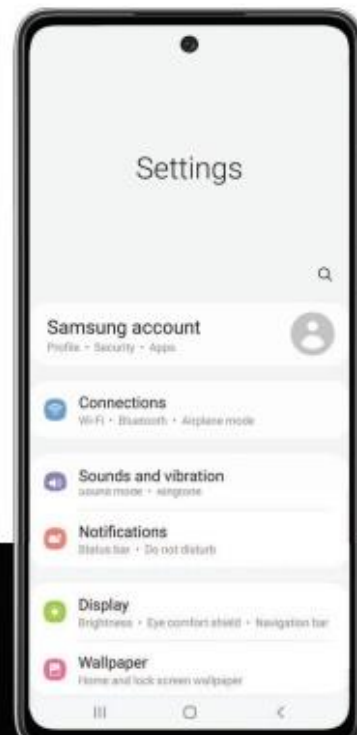

دسترسی به تنظیمات

چند راه برای دسترسی به تنظیمات دستگاه شما وجود دارد.

از صفحه اصلی، انگشت خود را به پایین بکشید و روی تنظیمات ضربه بزنید.

از .. Apps روی تنظیمات ضربه بزنید.

تنظیمات را جستجو کنید

اگر مطمئن نیستید که دقیقا کجا یک تنظیم خاص را پیدا کنید، می توانید آن را جستجو کنید.

۱- از تنظیمات، روی جستجو ضربه بزنید و کلمات کلیدی را وارد کنید.

۲- روی یک ورودی ضربه بزنید تا به آن تنظیمات بروید.

اتصالات

اتصالات بین دستگاه خود و انواع شبکه ها و سایر شبکه ها را مدیریت کنید دستگاه ها

وای فای | بلوتوث NFC و پرداخت | حالت هواپیما | شبکه های تلفن همراه استفاده از داده | هات

اسپات موبایل | اتصال به اینترنت اسکن دستگاه نزدیک اتصال به چاپگر خصوصی مجازی شبکه ها

DNS | خصوصی | شبکه محلی کابل

وای فای

می توانید دستگاه خود را به یک شبکه داده های تلفن همراه شما متصل کنید تا بدون استفاده به

اینترنت دسترسی داشته باشید

برای روشن کردن وای فای

۱- از تنظیمات، روی **Fi-iWConnections** ضربه بزنید و سپس روی ضربه بزنید شبکه های موجود

را اسکن کنید.

۲- روی یک شبکه ضربه بزنید و در صورت نیاز یک رمز عبور وارد کنید.

به یک شبکه Fi-iW مخفی متصل شوید

اگر شبکه Fi-iW مورد نظر شما پس از اسکن لیست نشده است، همچنان می توانید به آن متصل شوید.

وارد کردن اطلاعات به صورت دستی نام را از مدیر شبکه بپرسید و رمز عبور قبل از شروع وارد

کنید و سپس برای روشن کردن وای فای ضربه بزنید.

۱- از تنظیمات تب اتصالات ، تب وای فای را انتخاب کنید و وای فای را روشن کنید.

۲- روی Add network در پایین لیست ضربه بزنید.

۳- اطلاعات مربوط به شبکه را وارد کنید:

- نام شبکه: نام دقیق شبکه را تایپ کنید.
 - امنیت: یک گزینه امنیتی را از لیست انتخاب کنید و اگر رمز عبور را وارد کنید
 - ضروری پیشرفته: گزینه های پیشرفته دیگر مانند تنظیمات Proxy و IP را تعریف کنید.
- ۴- روی ذخیره ضربه بزنید.

نکته روی اسکنر QR ضربه بزنید تا با استفاده از دستگاه خود به شبکه دوربین با اسکن یک کد QR تنظیمات پیشرفته

می توانید اتصالات را به انواع مختلف شبکه های Fi-iW و هات اسپات پیکربندی کنید. شبکه های ذخیره شده را مدیریت کنید و آدرس های شبکه دستگاه خود را جستجو کنید. گزینه ها ممکن است بر اساس حامل متفاوت است.

۱- از تنظیمات تب اتصالات ، تب وای فای را انتخاب کنید و وای فای را روشن کنید.

۲- روی گزینه های پیشرفته بیشتر ضربه بزنید.

تغییر به داده تلفن همراه: وقتی فعال باشد، دستگاه شما به داده تلفن همراه تغییر خواهد کرد هر زمان که اتصال ناپایدار باشد. هنگامی که سیگنال Fi-iW قوی است ، این سوییچ به وای فای بر می گردد.

وای فای را به طور خودکار روشن کنید: وای فای را در مکان های پر استفاده روشن کنید

شناسایی شبکه های مشکوک: در صورت شناسایی فعالیت مشکوک مطلع شوید

اعلان شبکه: زمانی که شبکه های باز در محدوده هستند، اعلان ها را دریافت کنید شناسایی شده.

Wifi direct

برای اشتراک گذاری داده ها بین دستگاه ها استفاده می کند.

۱- از تنظیمات، روی Fi-iW Connections ضربه بزنید و سپس روی وای فای ضربه بزنید تا وای فای روشن شود.

۲- روی گزینه های بیشتر Direct- Fi iW ضربه بزنید.

۳- روی یک دستگاه ضربه بزنید و سپس دستورات را برای اتصال دنبال کنید.

اتصال از Direct- FiiW را قطع کنید

دستگاه خود را از دستگاه Fi Direct -iW جدا کنید.

از تنظیمات، روی > -wifi Connections > More options > WiFi Direct ضربه بزنید. روی دستگاه برای جدا کردن آن ضربه بزنید.

بلوتوث

می توانید دستگاه خود را با سایر دستگاههای دارای بلوتوث، مانند بلوتوث، جفت کنید هدفون یا سیستم سرگرمی خودرو با بلوتوث. یک بار جفت شدن است. دستگاه ها یکدیگر را به یاد می آورند و می توانند بدون تبادل اطلاعات باید دوباره رمز عبور را وارد کنید.

Connections > Bluetooth ضربه بزنید و سپس روی بلوتوث ضربه بزنید تا روشن شود

۱- از تنظیمات، روی بلوتوث.

۲- روی یک دستگاه ضربه بزنید و دستورات را برای اتصال دنبال کنید.

نکته: هنگام اشتراک گذاری یک فایل می تواند از تب بلوتوث استفاده کنید.

تغییر نام دستگاه جفت شده

می توانید نام یک دستگاه جفت شده را تغییر دهید تا تشخیص آن آسان تر شود.

برای روشن کردن

۱- از تنظیمات، روی بلوتوث Connections > Bluetooth ضربه بزنید و سپس روی ضربه بزنید

۲- روی تنظیمات در کنار نام دستگاه ضربه بزنید و سپس روی تغییر نام ضربه بزنید. یک نام

جدید وارد کنید و روی تغییر نام ضربه بزنید.

لغو جفت از دستگاه بلوتوث

وقتی جفت شدن را از یک دستگاه بلوتوث لغو می کنید، این دو دستگاه دیگر هر کدام را نمی شناسند

دیگر و برای اتصال به دستگاه باید دوباره با دستگاه جفت شوید.

برای روشن کردن روی بلوتوث ضربه بزنید

۱- از تنظیمات، روی Bluetooth > Connections ضربه بزنید

۲- روی Settings در کنار دستگاه ضربه بزنید و سپس روی Unpair ضربه بزنید.

گزینه های پیشرفته

ویژگی های بلوتوث اضافی در منوی پیشرفته موجود است. گزینه ها ممکن است متفاوت باشد توسط حامل

۱- از تنظیمات، روی Bluetooth > Connections ضربه بزنید.

۲- برای گزینه های زیر روی Advanced یا More options > Advanced ضربه بزنید:

- همگام سازی با Samsung Cloud: فایل های منتقل شده از طریق بلوتوث را با خود همگام سازی کنید اکانت سامسونگ ا به اشتراک گذاری
- موسیقی: به دوستان اجازه دهید موسیقی را با بلندگو یا هدفون بلوتوث شما پخش کننده همگام سازی آهنگ زنگ: هنگام دریافت تماس از آهنگ زنگ تنظیم شده در دستگاه خود استفاده کنید
- از طریق یک دستگاه بلوتوث متصل اسبقه کنترل بلوتوث: برنامه هایی را که اخیرا از بلوتوث استفاده کرده اند را مشاهده کنید.

صدای دوگانه

می توانید صدا را از دستگاه خود به دو دستگاه صوتی بلوتوث متصل پخش کنید.

۱- دستگاه های صوتی بلوتوث را به دستگاه خود وصل کنید.

۲- از پانل اعلان، روی رسانه ضربه بزنید.

NFC AND PAYMENT

به شما امکان می دهد با دستگاه دیگری ارتباط برقرار کنید بدون اتصال به شبکه این فناوری توسط Android Beam و برنامه های پرداخت خاص دستگاهی که به آن منتقل می کنید باید از NFC پشتیبانی کند، و باید در چهار سانتی متری دستگاه شما باشد.

حالت هواپیما

حالت هواپیما تمام اتصالات شبکه از جمله تماس، پیامک، داده تلفن همراه، وای فای و بلوتوث را خاموش می کند. وقتی حالت هواپیما فعال است، می توانید Wi-Fi و بلوتوث را در تنظیمات یا از پانل تنظیمات سریع روشن کنید.

از تنظیمات، روی اتصالات حالت هواپیما ضربه بزنید و سپس روی این ویژگی شبکه های تلفن همراه ضربه بزنید

از شبکه های تلفن همراه برای پیکربندی توانایی دستگاه خود برای اتصال به شبکه های تلفن همراه و استفاده از داده تلفن همراه استفاده کنید. گزینه ها ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

از تنظیمات، روی اتصالات شبکه های تلفن همراه ضربه بزنید.

- رومینگ داده: انتخاب کنید که آیا به دستگاه شما اجازه داده شود در حین سفر به خارج از منطقه شبکه شرکت مخابراتی خود به داده تلفن همراه متصل شود یا خیر.
- وضعیت رومینگ: داده ها را هنگام رومینگ در سایر شبکه های تلفن همراه فعال یا غیرفعال کنید.
- حالت شبکه: می توانید انتخاب کنید که دستگاه تلفن همراه خود کدام حالت های شبکه را دارد
- می توانید استفاده کنید.
- اپراتورهای شبکه: شبکه های موجود و ترجیحی را انتخاب کنید

نکته از این ویژگی ها برای کمک به مدیریت تنظیمات اتصال که ممکن است بر صورت حساب ماهانه شما تأثیر بگذارد استفاده کنید.

مصرف داده ها

همچنین می توانید هشدارها و محدودیت مصرف داده مصرف فعلی تلفن همراه و داده ها را سفارشی کنید.

از تنظیمات، روی اتصالات مصرف داده ضربه بزنید.

ذخیره داده را روشن کنید

با جلوگیری از ارسال یا دریافت داده های برنامه های انتخابی در پس زمینه، از Saver Data برای کاهش مصرف داده خود استفاده کنید.

۱- از تنظیمات، روی اتصالات مصرف داده ذخیره داده ضربه بزنید.

۲- برای روشن کردن Data Saver بر روی آن ضربه بزنید

برای اینکه برخی از برنامه‌ها استفاده نامحدود از داده داشته باشند، روی Allowed برای استفاده از داده‌ها در کنار هر برنامه برای تعیین محدودیت ضربه بزنید.

و در حالی که Data Saver روشن است، روی آن ضربه بزنید

نظارت بر داده‌های تلفن همراه

می‌توانید با تعیین محدودیت‌ها و محدودیت‌ها، دسترسی به داده‌های تلفن همراه خود را سفارشی کنید. گزینه‌ها ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

از تنظیمات، روی اتصالات در دسترس مصرف داده ضربه بزنید. گزینه‌های زیر هستند

- داده‌های تلفن همراه: از داده‌های تلفن همراه از طرح خود استفاده کنید. برنامه‌های فقط داده تلفن همراه: برنامه‌ها را طوری
- تنظیم کنید که همیشه از داده‌های تلفن همراه استفاده کنند، حتی زمانی که شما دستگاه به وای فای متصل است.
- مصرف داده را از طریق اتصالات تلفن همراه در یک دوره زمانی مشاهده کنید. شما می‌توانید کل استفاده و همچنین استفاده از برنامه را مشاهده کنید.
- چرخه صورتحساب و هشدار داده: تاریخ ماهانه را تغییر دهید تا با شما مطابقت داشته باشد

نکته از این ویژگی‌ها برای نظارت بر میزان مصرف تخمینی داده خود استفاده کنید.

نظارت بر داده‌های وای فای

می‌توانید دسترسی به داده‌های وای فای را با سفارشی کردن محدودیت‌های استفاده و شبکه‌ها محدود کنید.

۱- از تنظیمات، روی اتصالات مصرف داده ضربه بزنید.

۲- برای مشاهده میزان مصرف داده از طریق اتصالات در یک دوره زمانی، روی مصرف داده وای فای ضربه بزنید. شما می‌توانید کل استفاده و همچنین استفاده از برنامه را مشاهده کنید.

هات اسپات موبایل

نقطه اتصال تلفن همراه از طرح داده شما برای ایجاد یک شبکه دستگاه‌های متعدد که می‌تواند توسط آن استفاده شود

۱- از تنظیمات، روی هات اسپات موبایل ضربه بزنید.

۲- برای روشن کردن بر روی هات اسپات موبایل ضربه بزنید.

۳- در دستگاه هایی که می خواهید متصل شوید را فعال کرده و دستگاه خود را انتخاب کنید هات اسپات موبایل و رمز عبور تلفن همراه را برای اتصال وارد کنید. دستگاه های متصل تحت عنوان دستگاه های متصل فهرست شده اند.

تنظیمات نقطه اتصال تلفن همراه را پیکربندی کنید

می توانید تنظیمات امنیتی و اتصال نقطه اتصال تلفن همراه خود را سفارشی کنید.

۱- از تنظیمات، روی `Connections > Mobile Hotspot and Tethering` ضربه بزنید:

۲- برای تنظیمات زیر روی:

- نام شبکه: نام نقطه اتصال تلفن همراه خود را مشاهده و تغییر دهید.
- امنیت: سطح امنیتی را برای نقطه اتصال تلفن همراه خود انتخاب کنید.
- رمز عبور: اگر سطح امنیتی را انتخاب کنید که از رمز عبور استفاده می کند، می توانید با را مشاهده کنید `Configure` ضربه بزنید < هات اسپات موبایل تغییر دهید.
- باند: یکی از گزینه های پهنای باند موجود را انتخاب کنید.
- پیشرفته: تنظیمات اضافی نقطه اتصال تلفن همراه را پیکربندی کنید.

هات اسپات خودکار

اتصال نقطه اتصال خود را به طور خودکار با سایر دستگاه هایی که به سیستم شما وارد شده اند به اشتراک بگذارید اکانت سامسونگ

۱- از تنظیمات، روی هات اسپات موبایل `Connections > Mobile Hotspot and Tethering` ضربه بزنید

۲- روی نقطه اتصال خودکار ضربه بزنید .

اتصال

اتصال به اینترنت می توانید از اتصال اینترنت برای اشتراک گذاری اتصال اینترنت دستگاهتان با دستگاه دیگری استفاده کنید.

گزینه ها ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

۱- از تنظیمات، روی اتصالات (نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال به اینترنت) ضربه بزنید.

۲- روی یک گزینه ضربه بزنید:

- برای به اشتراک گذاشتن اتصال اینترنت دستگاه خود با استفاده از اتصال اینترنت به اینترنت با بلوتوث ضربه بزنید
- رایانه را با استفاده از کابل USB به دستگاه وصل کنید و سپس روی ضربه بزنید
- کامپیوتر را با استفاده از آداپتور اینترنت به دستگاه وصل کنید و سپس روی Ethernet Tethering ضربه بزنید.

اسکن دستگاه نزدیک با روشن کردن

دستگاه نزدیک به راحتی با سایر دستگاه های موجود متصل شده و زمان اتصال بر روی گوشی شما اعلانی ظاهر می شود

۱- از تنظیمات، روی اتصالات- تنظیمات اتصال بیشتر دستگاه نزدیک - ضربه بزنید تا اسکن شروع شود

۲- برای روشن کردن این ویژگی بر روی آن ضربه بزنید

به یک چاپگر متصل شوید

دستگاه خود را به یک چاپگر در همان شبکه و تصاویر از دستگاه شما متصل کنید تا اسناد را به راحتی چاپ شود

۱- از تنظیمات، روی اتصالات تنظیمات اتصال بیشتر چاپ ضربه بزنید.

۲- از تب خدمات پرینتر گزینه تنظیمات ، پرینتر را اضافه کنید .

- اگر پرینتر شما نیاز به اتصال داشت از تب + پلاگین مربوط به پرینتر خود را دانلود کنید.

توجه همه برنامه ها از چاپ پشتیبانی نمی کنند.

شبکه های خصوصی مجازی

یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) به شما امکان می دهد به یک شبکه ایمن خصوصی متصل شوید از دستگاه شما به اطلاعات اتصال از VPN خود نیاز دارید

۱- از تنظیمات، روی > Connections تنظیمات اتصال بیشتر VPN ضربه بزنید.

۲- روی گزینه های بیشتر افزودن نمایه VPN ضربه بزنید.

۳- اطلاعات شبکه VPN ارائه شده توسط سرپرست شبکه خود را وارد کنید و بر روی ذخیره ضربه بزنید.

VPN را مدیریت کنید

از منوی تنظیمات VPN برای ویرایش یا حذف اتصال VPN استفاده کنید.

۱- از تنظیمات، روی > Connections تنظیمات اتصال بیشتر VPN ضربه بزنید.

۲- روی تنظیمات در کنار VPN ضربه بزنید.

۳- VPN را ویرایش کنید و روی Save ضربه بزنید یا برای حذف VPN روی Delete ضربه بزنید.

به یک VPN متصل شوید

هنگامی که یک اتصال به VPN را راه اندازی کردید، اتصال و قطع اتصال از وی پی ان آسان است.

۱- از تنظیمات، روی > Connections تنظیمات اتصال بیشتر VPN ضربه بزنید.

۲- روی VPN ضربه بزنید، اطلاعات ورود خود را وارد کنید و روی Connect ضربه بزنید. ابرای

قطع اتصال، روی VPN ضربه بزنید و سپس روی Disconnect ضربه بزنید

خصوصی DNS

می توانید دستگاه خود را برای اتصال به یک میزبان DNS خصوصی پیکربندی کنید.

۱- از تنظیمات، روی Private DNS > Connections تنظیمات اتصال بیشتر ضربه بزنید.

۲- برای پیکربندی یک اتصال DNS خصوصی، روی یکی از گزینه های موجود ضربه بزنید.

۳- روی ذخیره ضربه بزنید.

شبکه محلی کابلی

اگر اتصال شبکه بی سیم در دسترس نیست، می توانید از کابل اترنت استفاده کنید و دستگاه خود را

به یک شبکه محلی متصل کنید.

۱- کابل اترنت را به دستگاه خود وصل کنید.

۲- از تنظیمات، روی اتصالات تنظیمات اتصال بیشتر اترنت و ضربه بزنید و دستورات را دنبال

کنید

نکته برای اتصال کابل اترنت به یک دستگاه آداپتور (شامل آن نیست) نیاز دارید

صداها و ارتعاش

می توانید صداها و ارتعاشات مورد استفاده برای نشان دادن اعلان ها، صفحه نمایش را کنترل کنید

حالت صدا

می توانید بدون استفاده از کلیدهای میزان صدا، حالت صدا را در دستگاه خود تغییر دهید.

از تنظیمات، روی صداها و لرزش ضربه بزنید و سپس یک حالت را انتخاب کنید:

- صدا: از صداها، ارتعاشات و سطوح صدا که انتخاب کرده اید استفاده کنید تنظیمات صدا برای اعلان ها و هشدارها.
- لرزش هنگام زنگ زدن: دستگاه خود را تنظیم کنید تا علاوه بر زنگ زدن، بلرزد وقتی تماسی دریافت می کنید

• لرزش: از لرزش فقط برای اعلان ها و هشدارها استفاده کنید.

• دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که صدا تولید نکند.

• بیصدا کردن موقت: یک محدودیت زمانی برای بی صدا کردن دستگاه تنظیم کنید.

نکته از تنظیم حالت صدا به جای کلیدهای میزان صدا برای تغییر صدا استفاده کنید حالت بدون از دست دادن سطوح صدای سفارشی خود را

با حرکات بی صدا کنید

با پوشاندن صفحه نمایش یا چرخاندن دستگاه به سرعت صداها را قطع کنید.

از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته حرکات و حرکات بی صدا کردن با اشاره کرد و برای فعال کردن رویضربه بزنید.

ارتعاشات

می توانید نحوه و زمان لرزش دستگاه خود را کنترل کنید.

۱- از تب تنظیمات گزینه صدا و ویبره را انتخاب کنید.

۲- برای سفارشی کردن روی گزینه ها ضربه بزنید:

- الگوی ارتعاش تماس: از بین الگوهای لرزش از پیش تعیین شده تماس ها را انتخاب کنید.
- الگوی لرزش اعلان: از بین الگوهای لرزش از پیش تعیین شده برای انتخاب کنید اطلاعیه.

- شدت لرزش: سطوح شدت لرزش را برای تماس‌ها، اعلان‌ها و با کشیدن لغزنده، تعاملات را لمس کنید.

صدا

سطح صدا را برای آهنگ‌های زنگ تماس، اعلان‌ها، رسانه‌ها و صداهای سیستم تنظیم کنید. از تنظیمات، روی Sounds and Vibration > Volume ضربه بزنید

نکته همچنین می‌توانید از کلیدهای میزان صدا برای تنظیم صدا استفاده کنید. هنگام فشار دادن، منوی پاپ‌آپ سطح صدا و نوع صدای فعلی را نشان می‌دهد. می‌توانید ضربه بزنید منو را گسترش دهید و سپس میزان صدای سایر انواع صدا را تنظیم کنید لغزنده‌های خود را بکشید.

از کلیدهای میزان صدا برای رسانه استفاده کنید

عملکرد پیش‌فرض کلیدهای ولوم را برای کنترل میزان صدای رسانه تنظیم کنید از هر نوع صدایی که استفاده می‌شود.

۱- از تنظیمات، روی Sounds and Vibration > Volume ضربه بزنید.

۲- روی Use Volume keys for media ضربه بزنید تا این ویژگی فعال شود.

محدودیت حجم رسانه

هنگام استفاده از بلندگوهای بلوتوث، حداکثر خروجی صدای دستگاه را محدود کنید هدفون (شامل نمی‌شود).

۱- از تنظیمات، روی Sounds and Vibration > Volume ضربه بزنید.

۲- روی گزینه‌های بیشتر محدودیت حجم رسانه ضربه بزنید.

۳- برای خروجی صدا، هدفون را از پین هدفون بکشید.

آهنگ زنگ

آهنگ زنگ تماس خود را با انتخاب از میان صداهای از پیش تعیین شده با اضافه کردن صدای خود، سفارشی کنید.

۱- از تنظیمات، روی صداها و لرزش - آهنگ زنگ ضربه بزنید.

۲- از تب آهنگ، موسیقی انتخاب شده را بشنوید و می‌توانید از فایل صوتی، روی «افزودن» ضربه بزنید.

به عنوان آهنگ زنگ صدای اعلان

یک صدای از پیش تعیین شده برای همه هشدارهای اعلان انتخاب کنید.

برای شنیدن یک پیش نمایش روی

۱- از تنظیمات، روی صداها و لرزش ضربه بزنید

۲- و صدای اعلان را انتخاب کنید.

صدای سیستم

یک تم صوتی را برای استفاده برای تعاملات لمسی، شارژ کردن، تغییر صدا انتخاب کنید حالت و صفحه کلید سامسونگ و موارد دیگر.

از تنظیمات، روی صداها و لرزش صدای سیستم ضربه بزنید و یکی را انتخاب کنید .

صداها و لرزش سیستم

صداها و ارتعاشات دستگاه خود را برای اعمالی مانند ضربه زدن روی صفحه و شارژ کردن دستگاه سفارشی کنید. گزینه ها ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

از تنظیمات، روی صداها و لرزش کنترل صدا/لرزش سیستم برای گزینه های زیر ضربه بزنید

- تعاملات لمسی: هنگام لمس یا ضربه زدن روی صفحه برای ایجاد صدا، صداها را پخش کنید .
- قفل/باز کردن قفل صفحه: هنگامی که صفحه را قفل یا باز می کنید، صدایی پخش می شود.
- شارژ: هنگامی که شارژر متصل است، صدایی پخش کنید.
- صفحه کلید شماره گیری: هنگام شماره گیری اعداد روی صفحه کلید تلفن، آهنگی را پخش کنید.
- صفحه کلید سامسونگ: هنگام تایپ کردن با صفحه کلید سامسونگ، صدایی پخش کنید.

لرزش

- تعاملات لمسی: وقتی روی دکمه های پیامش ضربه می زنید یا آن را لمس می کنید موارد را روی صفحه نگه دارید
- صفحه کلید شماره گیری: هنگام شماره گیری اعداد روی صفحه کلید تلفن، لرزش داشته باشید.
- حرکات ناوبری: هنگام استفاده از حرکات، لرزش کنید. شارژ: هنگامی که شارژر وصل است، لرزش دهید. صفحه کلید سامسونگ: هنگام تایپ کردن با صفحه کلید سامسونگ لرزش دهید.

Dolby Atmo

این ویژگی ممکن است فقط با یک هدست متصل در دسترس باشد Dolby Atmos ترکیب شده است از کیفیت Atmos هنگام پخش محتوایی که به طور خاص برای Dolby Atmos لذت ببرید.

از تنظیمات، روی صداها و لرزش کیفیت و جلوه های صدا برای گزینه های زیر ضربه بزنید:

Dolby Atmos: صدای پیشرفتی را تجربه کنید که در بالا و اطراف شما جریان دارد

Dolby Atmos برای بازی: بهینه سازی شده برای بازی اعمال کنید

اکولایزر

یک پیش تنظیم صوتی را انتخاب کنید که برای ژانرهای مختلف موسیقی یا به صورت دستی تنظیم شده باشد تنظیمات صوتی خود را تغییر دهید

۱- از تب تنظیمات روی صداها و لرزش کیفیت و جلوه ها بزنید.

۲- برای انتخاب یک سبک موسیقی، روی اکولایزر ضربه بزنید.

ارتقاء دهنده UHQ

وضوح صدای موسیقی و ویدیو را برای تجربه گوش دادن واضح تر افزایش دهید. این ویژگی فقط با اتصال هدست در دسترس است.

۱- از تنظیمات، روی صداها و لرزش کیفیت و جلوه های صدا ضربه بزنید.

۲- روی UHQ upscaler ضربه بزنید و یک گزینه افزایش مقیاس را انتخاب کنید.

صدا را تطبیق دهید

صدا را برای هر گوش سفارشی کنید و تجربه شنیداری خود را افزایش دهید.

۱- از تنظیمات، روی صداها و لرزش کیفیت صدا و جلوهها ضربه بزنید

۲- برای انتخاب زمان تغییر تنظیمات صدا، روی Adapt sound for ضربه بزنید.

۳- روی نمایه صدایی که بیشتر برای شما مناسب است ضربه بزنید و برای سفارشی کردن، روی تنظیمات ضربه بزنید.

نکته روی تست شنوایی من ضربه بزنید تا دستگاه شما بهترین صدا را برای شما تشخیص دهد.

صدای برنامه جداگانه

می توانید انتخاب کنید که برنامه فقط صدای رسانه را روی بلندگوی بلوتوث پخش کند یا هدست جدا از صداهای دیگر (مانند اعلان ها). به بلوتوث متصل شوید دستگاه را برای در دسترس قرار دادن این گزینه در منوی دستگاه صوتی.

۱- از تنظیمات، روی صداها و لرزش جدا کردن صدای برنامه ضربه بزنید. .

۲ روی Turn on now ضربه بزنید تا صدای برنامه جداگانه فعال شود و سپس موارد زیر را تنظیم کنید

گزینه ها:

برنامه: برنامه ای را برای پخش صدای آن در یک دستگاه صوتی جداگانه انتخاب کنید.

دستگاه صوتی: دستگاه صوتی را انتخاب کنید که می خواهید صدای برنامه در آن باشد

اطلاعیه

می توانید با تغییر برنامه هایی که ارسال می کنند، هشدارهای برنامه ها را اولویت بندی و ساده کنید اعلان ها و نحوه هشدار اعلان ها به شما.

سبک پاپ آپ اعلان

می توانید سبک و تنظیمات اضافی اعلان های خود را تغییر دهید.

برنامه های گنجانده شده: اعلان های مختصری را برای برنامه های خود مشاهده کنید.

تنظیمات پاپ آپ مختصر: سبک نورپردازی، Edge رنگ ها و اعلان ها را فعال کنید تا حتی زمانی که صفحه نمایش خاموش است نشان داده شوند

Detailed: اعلان های اخیر ارسال شده تنظیمات پیش فرض را فعال کنید.

اعلان اخیر ارسال شده

می توانید فهرستی از برنامه هایی را که اعلان هایی را ارسال کرده اند، در قسمت «اخیرا ارسال شده» مشاهده کنید

۱- از قسمت تنظیمات تب نوتیفیکیشن

۲- برای مشاهده لیست گسترش یافته، روی بیشتر ضربه بزنید.

مزاحم نشوید

مزاحم نشوید به شما امکان می دهد صداها و اعلان ها را در حالی که این حالت روشن است مسدود کنید. همچنین می توانید استثناهایی را برای افراد، برنامه ها و هشدارها مشخص کنید. همچنین می توانید برای رویدادهای تکرار شونده مانند خواب یا جلسات برنامه ریزی کنید.

از تنظیمات، اعلانها مزاحم نشوید و موارد زیر را پیکربندی کنید روی ضربه بزنید:

مزاحم نشوید: برای مسدود کردن صداها و اعلان ها، مزاحم نشوید را فعال کنید.

برای چه مدت: یک مدت زمان پیش فرض را برای حالت مزاحم نشوید، انتخاب کنید آن را به صورت دستی فعال کنید

Sleeping: زمانی که خواب هستید، برنامه ای را برای حالت مزاحم نشوید سفارشی کنید

افزودن برنامه: یک برنامه زمانی جدید برای پیکربندی روزها و زمان ها ایجاد کنید تا دستگاه خود را به طور منظم در حالت مزاحم نشوید

استثناها

• تماس ها، پیام ها و مکالمات: برای اجازه دادن به استثناء مزاحم نشوید، روی ضربه بزنید. : وقتی حالت مزاحم نشوید فعال است، صداها و لرزش ها را برای هشدارها، رویدادها و یادآوری ها فعال کنید.

• برنامه ها: برنامه هایی را اضافه کنید که می خواهید در حالت مزاحم نشوید از آنها اعلان دریافت کنید. حتی اگر به برنامه های مرتبط اجازه ندهید، اعلان های تماس، پیام و مکالمه همچنان به شما می رسد.

• مخفی کردن اعلان ها: گزینه های سفارشی سازی را برای پنهان کردن اعلان ها مشاهده کنید.

تنظیمات پیشرفته

می توانید اعلان های برنامه ها و سرویس ها را پیکربندی کنید.

- نمایش درصد باتری: عمر باتری فعلی دستگاه شما را روشن نشان می دهد
- تاریخچه اعلان، اعلان های اخیر و به تعویق افتاده را نمایش دهید
- اعلان های مکالمه: اعلان های مکالمه را مشاهده کنید. لمس کنید و نگه دارید اعلان مکالمه برای علامت گذاری به عنوان اولویت، تنظیم آن به عنوان هشدار یا بی صدا.

- اعلان های شناور: اعلان های شناور را در حباب ها یا فعال کنید نمای پاپ آپ هوشمند پیشنهاد کنش ها و پاسخ ها برای اعلان ها: پیشنهادات کاربردی برای کنش ها به اعلان ها و پاسخ ها به پیامها را دریافت کنید
- یادآوری اعلان: یادآورهای دوره ای را فعال و سفارشی کنید اعلان ها از برنامه ها و سرویس های منتخب. برای توقف یادآوری، اعلان ها را پاک کنید.
- نشان های نماد برنامه: مشخص کنید کدام برنامه ها دارای اعلان های فعال با نشانهایی هستند که روی نمادهایشان ظاهر می شوند. برای انتخاب اینکه نشان ها تعداد اعلان های خوانده نشده را نشان دهند یا خیر ضربه بزنید.
- هشدارهای اضطراری بی سیم: اعلان ها را برای هشدارهای اضطراری سفارشی کنید.

هشدار هنگام برداشتن تلفن

می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام برداشتن آن، تماس ها و پیامهای بی پاسخ را با لرزش به شما اطلاع دهد.

از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته تلفن برای فعال کردن برداشت حرکات ضربه بزنید.

نمایش دادن

می توانید روشنایی صفحه نمایش، تاخیر زمانی، اندازه فونت و بسیاری موارد دیگر را پیکربندی کنید تنظیمات نمایشگر.

حالت تاریک | روشنایی صفحه نمایش | نرمی حرکت اسپیروا حتی چشم حالت صفحه نمایش || اندازه و سبک فونت | بزرگنمایی صفحه نمایش برنامه های تمام صفحه | درنگ صفحه نمایش لمس تصادفی حفاظت احساسیت لمسی نمایش اطلاعات شارژ | محافظ صفحه | بلند کنید تا بیدار شوید |

دو ضربه سریع بزنید تا صفحه نمایش روشن شود برای خاموش کردن صفحه نمایش دو ضربه سریع بزنید

تا زمانی که صفحه نمایش را در حالت یک دست روشن نگه دارید

حالت تاریک

حالت تاریک به شما این امکان را می دهد که به یک تم تیره تر بروید تا چشمان خود را بیشتر نگه دارید راحت در شب، تیره شدن صفحه نمایش ها و اعلان ها سفید یا روشن.

نمایش گزینه های زیر:

از تنظیمات، روی ضربه بزنید:

Light : یک تم رنگ روشن را به دستگاه خود اعمال کنید (پیش فرض).

Dark : یک تم رنگ تیره را روی دستگاه خود اعمال کنید.

تنظیمات حالت تاریک: زمان و مکان استفاده از حالت تاریک را سفارشی کنید.

روشن کردن طبق برنامه: حالت تاریک را برای غروب آفتاب تا طلوع خورشید یا پیکربندی کنید

برنامه زمانی سفارشی

روشنایی صفحه نمایش

روشنایی صفحه را با توجه به شرایط نوری یا ترجیحات شخصی تنظیم کنید.

۱- از تنظیمات تب روشنایی را انتخاب کنید.

۲- گزینه‌های زیر روشنایی را سفارشی کنید:

• نوار لغزنده Brightness را بکشید تا سطح روشنایی سفارشی تنظیم شود.

روی Adaptive brightness ضربه بزنید ، برای تنظیم خودکار روشنایی صفحه نمایش، در مورد شرایط

روشنایی

نکته همچنین می توانید روشنایی صفحه را از پانل تنظیمات سریع تنظیم کنید.

نرمی حرکت

با افزایش صفحه نمایش، اسکرول نرمتر و انیمیشن های واقعی تر دریافت کنید

۱- از تنظیمات، روی تب نمایش - اسکرول نرمتر ضربه بزنید

۲- سپس تب آپشن را بزنید و تایید کنید.

سپر راحتی چشم

این ویژگی ممکن است به خواب بهتر و کاهش فشار چشم کمک کند. می توانید یک برنامه زمان

بندی تنظیم کنید برای روشن و خاموش کردن خودکار این ویژگی. صفحه نمایش «سپر راحتی چشم،

و سپس یکی از موارد را انتخاب کنید

از تنظیمات، روی این ویژگی زیر ضربه بزنید

روی Adaptive ضربه بزنیید تا به طور خودکار دمای رنگ صفحه نمایش خود را بر اساس الگوهای استفاده و زمان روز تنظیم کنید. سپس روی سفارشی ضربه بزنیید تا برنامه زمانی فعال شود که سپر راحتی چشم باید فعال شود.

روی تنظیم برنامه ضربه بزنیید و همیشه روشن، غروب آفتاب تا طلوع خورشید یا سفارشی را انتخاب کنید. - لغزنده دمای رنگ را بکشید تا کدورت فیلتر را تنظیم کنید.

حالت صفحه نمایش

دستگاه شما دارای چندین گزینه حالت صفحه نمایش است که کیفیت صفحه را برای آن تنظیم می کند. موقعیت های مختلف شما می توانید حالت را با توجه به اولویت خود انتخاب کنید.

۱- از تنظیمات تب نمایش حالت صفحه نمایش را ضربه بزنیید.

۲- برای تنظیم حالت صفحه نمایش متفاوت، روی گزینه ای ضربه بزنیید.

اندازه و سبک فونت

برای سفارشی کردن دستگاه خود می توانید اندازه و سبک فونت را تغییر دهید.

نمایش اندازه قلم و سبک برای گزینه های زیر:

از تنظیمات، روی ، Font style ضربه بزنیید.

- برای انتخاب فونت روی آن ضربه بزنیید یا برای افزودن فونت از روی داندلود فونت ها ضربه بزنیید

- روی قلم Bold ضربه بزنیید تا همه فونت ها با وزن پررنگ ظاهر شوند،

- برای تنظیم اندازه متن، نوار لغزنده اندازه قلم را بکشید

بزرگنمایی صفحه نمایش

سطح بزرگنمایی را تنظیم کنید تا محتوا را راحت تر ببینید.

۱- از تنظیمات تب نمایش حالت صفحه نمایش را ضربه بزنیید.

۲- برای تنظیم سطح بزرگنمایی، نوار لغزنده بزرگنمایی صفحه را بکشید

برنامه های تمام صفحه

می توانید برنامه هایی را که می خواهید در نسبت تصویر تمام صفحه استفاده کنید، انتخاب کنید.

برای فعال کردن این گزینه روی برنامه ها ضربه بزنیید

از تنظیمات، روی ویژگی ضربه بزنید.

مهلت زمانی صفحه نمایش

می توانید تنظیم کنید که صفحه نمایش پس از مدت زمان مشخصی خاموش شود.

- از تنظیمات، روی صفحه نمایش ضربه بزنید سپس مهلت زمانی صفحه نمایش، روی یک محدودیت زمانی، آن را تنظیم کنید.

توجه: نمایش طولانی تصاویر غیر متحرک، به استثنای نمایشگر همیشه روشن، ممکن است منجر به پس تصاویر دائمی شبح مانند یا کاهش کیفیت تصویر شود. دور زدن هنگامی که از صفحه نمایش استفاده نمی کنید.

محافظت در برابر لمس تصادفی

هنگامی که دستگاه در یک مکان تاریک است، از تشخیص ورودی لمسی توسط صفحه جلوگیری کنید. مانند یک جیب یا یک کیف. از تنظیمات مابقی ویژگی های فعال کردن را می توانید فعال کنید

حساسیت لمسی

حساسیت لمسی صفحه نمایش را برای استفاده با محافظ صفحه افزایش دهید.

از تنظیمات تب صفحه نمایش گزینه حساسیت لمسی را فعال کنید.

نمایش اطلاعات شارژ

سطح باتری و زمان تخمینی تا شارژ کامل دستگاه قابل نمایش است وقتی صفحه نمایش خاموش است از تنظیمات تب صفحه نمایش گزینه نمایش اطلاعات شارژ را فعال کنید.

اسکرین سرور

می توانید رنگ ها یا عکس ها را هنگام خاموش شدن صفحه نمایش یا در حین شارژ شدن نمایش دهید.

۱- از تنظیمات، روی یکی از گزینه های زیر ضربه بزنید.

۲- یکی از حالت های زیر را انتخاب کنید:

- هیچ محافظ صفحه نمایش داده نشود.
- رنگ ها: روی انتخابگر ضربه بزنید تا صفحه در حال تغییر رنگ ها نمایش داده شود.
- جدول عکس: نمایش تصاویر در یک جدول عکس.
- قاب عکس: نمایش تصاویر در یک قاب عکس.

• عکس ها: تصاویر را از حساب Google Photos خود نمایش دهید.

۳- برای نمایش محافظ صفحه انتخابی، روی Preview ضربه بزنید

نکته روی تنظیمات در کنار یک ویژگی برای گزینه های اضافی ضربه بزنید.

بلند کنید تا بیدار شوید

با بلند کردن دستگاه صفحه را روشن کنید

از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته حرکات و حرکات برای فعال کردن این ویژگی ضربه بزنید برای روشن شدن صفحه، دو ضربه سریع بزنید، به جای استفاده از کلید Side صفحه را با دو بار ضربه زدن روشن کنید. دو ضربه سریع بزنید تا صفحه نمایش روشن شود تا از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته این ویژگی فعال شود. برای خاموش کردن صفحه، دو ضربه سریع بزنید، به جای استفاده از کلید Side صفحه را با دو بار ضربه زدن خاموش کنید. دو ضربه سریع بزنید تا صفحه نمایش خاموش شود تا از تنظیمات، روی ویژگی های پیشرفته این ویژگی فعال شود.

هنگام مشاهده، صفحه نمایش را روشن نگه دارید

از دوربین جلو برای تشخیص اینکه چه زمانی به صفحه نگاه می کنید استفاده کنید تا روشن بماند.

صفحه قفل و امنیت

می توانید با تنظیم قفل صفحه، دستگاه خود را ایمن کنید و از داده های خود محافظت کنید.

انواع قفل صفحه

می توانید از بین انواع قفل صفحه زیر که ارائه می دهند بالا، متوسط یا خیر انتخاب کنید امنیت: کشیدن انگشت، الگو، پین، رمز عبور، و هیچ.

توجه قفل های بیومتریک نیز برای محافظت از دسترسی به دستگاه شما در دسترس هستند داده های حساس در دستگاه شما برای اطلاعات بیشتر، امنیت بیومتریک را ببینید.

نگاه شما در دسترس هستند

یک قفل صفحه نمایش امن تنظیم کنید

توصیه می شود دستگاه خود را با استفاده از قفل صفحه ایمن ایمن کنید (الگوی، پین یا رمز عبور). این برای راه اندازی و فعال کردن قفل های بیومتریک ضروری است.

۱- از تنظیمات، روی صفحه قفل (نوع قفل صفحه) ضربه بزنید و روی صفحه ایمن ضربه بزنید قفل (الگو، پین یا رمز عبور).

۲- گزینه های ضربه بزنید:

برای فعال کردن نمایش:

- فقط نمادها: فقط نمادهای اعلان را بدون جزئیات در صفحه قفل نشان دهید.
- جزئیات: جزئیات اعلان را در صفحه قفل نمایش دهید. پنهان کردن محتوا: اعلان ها را در پانل اعلان نشان ندهید.
- اعلان ها برای نمایش: انتخاب کنید کدام اعلانها روی قفل نمایش داده شوند
- صفحه نمایش همیشه روشن: نمایش اعلان ها در صفحه نمایش همیشه روشن است .

۳- برای خروج از منو روی Done ضربه بزنید.

۴- گزینه های قفل صفحه زیر را پیکربندی کنید.

- قفل هوشمند: قفل دستگاه خود را به طور خودکار در مواقعی که مکان های مطمئن با دستگاه های دیگر شناسایی شده اند. یک قفل صفحه نمایش برای این ویژگی لازم است.
- تنظیمات قفل ایمن: تنظیمات قفل ایمن خود را سفارشی کنید. یک قفل صفحه نمایش برای این ویژگی لازم است

Always On Display: صفحه نمایش همیشه روشن را فعال کنید. برای بیشتر اطلاعات، به صفحه نمایش همیشه روشن مراجعه کنید

ساعت و اطلاعات: می توانید ویژگی هایی را که در صفحه قفل ظاهر می شوند، مانند ساعت و سایر اطلاعات مفید، پیکربندی کنید.

از تنظیمات، روی Lock screen برای گزینه های زیر ضربه بزنید:

- خدمات کاغذ دیواری: ویژگی های اضافی مانند صفحه راهنما و صفحه قفل پویا را فعال کنید.
- سبک ساعت: نوع و رنگ ساعت را در صفحه قفل تنظیم کنید و صفحه نمایش همیشه روشن.
- ساعت رومینگ: زمانی را که هستید و در خانه نشان می دهد رومینگ

- ابزارک ها برای دسترسی سریع به اطلاعات مفید، ویجت ها را در صفحه قفل و صفحه نمایش همیشه روشن فعال کنید.
- اطلاعات تماس: اطلاعات تماس خود، مانند تلفن خود را نشان دهید شماره یا آدرس ایمیل
- اعلان ها: انتخاب کنید کدام اعلان ها در صفحه قفل نمایش داده شوند و صفحه نمایش همیشه روشن.
- میانبرهای برنامه را برای افزودن به صفحه قفل انتخاب کنید.
- درباره صفحه قفل: نرم افزار صفحه قفل را به روز کنید.

Google Play Protect

می توانید Google Play را به گونه ای پیکربندی کنید که به طور منظم برنامه ها و دستگاه شما را از نظر امنیت خطرات و تهدیدات بررسی کند

از تنظیمات تب امنیت بر روی امنیت گوگل پلی ضربه بزنید.

به روزرسانی امنیت

به راحتی می توانید تاریخ آخرین به روز رسانی نرم افزار امنیتی نصب شده را بررسی کرده و پیدا کنید اگر به روز رسانی های جدیدتر در دسترس باشد

موبایل من را پیدا کن

شما می توانید با قفل شدن دستگاه خود از گم شدن یا سرقت محافظت کنید. به صورت آنلاین ردیابی می شود و داده های شما از راه دور حذف می شوند. یک حساب سامسونگ است لازم است، و برای استفاده از Find My باید سرویس مکان Google روشن باشد بسیار. برای اطلاعات بیشتر، به [amsung.com/us/support/owners/app/find-my mobile](https://amsung.com/us/support/owners/app/find-my-mobile) مراجعه کنید

Find My Mobile را روشن کنید

قبل از اینکه بتوانید از ویژگی Find My Mobile استفاده کنید، باید آن را روشن کرده و آن را سفارشی کنید گزینه ها. برای دسترسی از راه دور به دستگاه خود، به findmymobile.samsung.com مراجعه کنید.

۱- از تنظیمات تب امنیت گزینه Find My Mobile

۲- برای فعال کردن Find My Mobile ضربه بزنید و به حساب Samsung خود وارد شوید. در گزینه های زیر در دسترس هستند:

باز کردن قفل از راه دور: به سامسونگ اجازه دهید پین، الگو، یا رمز عبور شما را ذخیره کند، به شما امکان می دهد قفل دستگاه خود را از راه دور باز کرده و کنترل کنید. : به دستگاه خود اجازه دهید آخرین مکان خود را به Find My ارسال کند سرور موبایل زمانی که شارژ باتری باقیمانده به زیر سطح معینی می رسد.

Samsung Pass

از Samsung Pass برای دسترسی به خدمات مورد علاقه خود با داده های بیومتریک استفاده کنید.

وارد حساب سامسونگ خود شوید تا از Samsung Pass استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pass مراجعه کنید .

۱- از تنظیمات تب امنیت گزینه Samsung pass را انتخاب کنید.

۲- وارد حساب سامسونگ خود شوید و داده های بیومتریک خود را اضافه کنید.

برنامه های ناشناخته را نصب کنید می توانید به نصب برنامه های شخص ثالث ناشناخته از برنامه ها با منابع انتخاب شده اجازه دهید.

نکته نصب برنامه های شخص ثالث ناشناخته می تواند دستگاه شما را شخصی کند داده ها در برابر خطرات امنیتی آسیب پذیرتر هستند.

پوشه امن

می توانید یک پوشه امن در دستگاه خود ایجاد کنید تا از محتوا و برنامه های خصوصی محافظت کنید از هر کسی که ممکن است از دستگاه شما استفاده کند. شما باید وارد Samsung خود شوید تا حساب برای راه اندازی و استفاده از پوشه امن ایجاد کنید.

وای فای ایمن

هنگام استفاده از شبکه های وای فای ناامن، محافظت بیشتری از حریم خصوصی دریافت کنید. شما باید وارد حساب سامسونگ و برای راه اندازی و استفاده از وای فای امن قسمت تنظیمات امنیتی را انجام دهید.

اشتراک خصوصی

فایل ها را به صورت خصوصی به اشتراک بگذارید، از اشتراک گذاری مجدد گیرندگان جلوگیری کنید و تاریخ انقضا را تعیین کنید. نگاه داشتن داده های شما با فناوری بلاک چین ایمن است

را فعال کنید

فروشگاه بلاک چین سامسونگ
فروشگاه خصوصی بلاک چین خود را مدیریت کنید.

از تنظیمات تب امنیت گزینه بلاک چین سامسونگ ارز دیجیتال جدید، فعال و طبق دستورات دنبال کنید.

رمزگذاری یا رمزگشایی کارت SD
می توانید کارت حافظه اختیاری خود را (شامل نمی شود) رمزگذاری کنید تا از داده های آن محافظت کنید. این فقط اجازه می دهد تا اطلاعات کارت SD از دستگاه شما با رمز عبور قابل دسترسی باشد.

۱- از تنظیمات تب امنیت گزینه رمزگذاری کارت sd را انتخاب کنید.

۲- روی رمزگذاری کارت SD ضربه بزنید و دستورات را دنبال کنید تا همه داده های موجود در حافظه خود رمزگذاری شوند

توجه: انجام بازنشانی به داده های کارخانه در دستگاه شما از دسترسی آن جلوگیری می کند .

مشاهده پسورد

مشاهده رمزهای عبور هنگام تایپ کاراکترها می توانید به طور خلاصه در فیلدهای رمز عبور نمایش داده شوند. از تب تنظیمات ، روی بیومتریک و امنیت تنظیمات امنیتی دیگر - برای روشن کردن ویژگی، رمزهای عبور را قابل مشاهده کنید.

مدیریت دستگاه

میتوانید به ویژگی ها و برنامه های امنیتی اجازه دسترسی مدیریتی به دستگاه بدهید

۱- از تنظیمات تب امنیت - سایر تنظیمات امنیتی - قسمت پذیرفتن دستگاه را ضربه بزنید.

۲- روی گزینه ای عنوان سرپرست دستگاه ضربه بزنید تا آن را روشن کنید.

ذخیره سازی اعتبار

میتوانید گواهی های امنیتی قابل اعتماد نصب شده در دستگاه خود را مدیریت کنید که هویت سرورها برای اتصالات امن را تأیید می کنند

از تنظیمات تب امنیت - سایر تنظیمات امنیتی گزینه های زیر را دنبال کنید:

- یک مکان ذخیره برای محتویات اعتبارنامه انتخاب کنید.
- گواهینامه ها را در رام دستگاه خود و موارد دیگر نمایش دهید گواهی هایی که نصب کرده اید
- گواهی های کاربری را که دستگاه شما را شناسایی می کنند، مشاهده کنید.

- نصب از حافظه دستگاه تلفن: یک گواهی جدید از حافظه نصب کنید.
- محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و آن را بازنشانی کنید

تنظیمات امنیتی پیشرفته

می توانید از این گزینه ها برای پیکربندی تنظیمات امنیتی پیشرفته برای محافظت بهتر از دستگاه خود استفاده کنید.

از تنظیمات، روی گزینه های بیومتریک و امنیت - سایر تنظیمات امنیتی ضربه بزنید

به دستگاه های مورد اعتماد اجازه می دهد تا اقدامات انتخاب شده را در زمانی که متصل شده است.

- این گزینه تنها زمانی نمایش داده می شود که صفحه قفل روشن باشد. برای اطلاعات بیشتر ، به تنظیم قفل صفحه ایمن مراجعه کنید.

• بین کردن پنجره ها: یک برنامه را روی صفحه دستگاه خود پین کنید، که از دسترسی به آن جلوگیری می کند .

به روز رسانی خط مشی امنیتی: با بررسی امنیت، دستگاه خود را ایمن نگه دارید.

مدیر مجوز

برنامه ها ممکن است به ویژگی هایی از دستگاه شما دسترسی داشته باشند که شما به آنها اجازه می دهید (مانند دوربین، میکروفون یا مکان) زمانی که در پس زمینه اجرا می شوند، نه فقط زمانی که از برنامه استفاده می کنید. می توانید دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که در صورت وقوع این اتفاق به شما اطلاع دهد.

۱- از تنظیمات، تب امنیت گزینه مدیریت مجوز را انتخاب کنید.

۲- از تب عنوان ، برنامه مورد نظری را انتخاب کنید که می خواهید درباره آن اطلاع کسب کنید.

توجه هنگامی که برای اولین بار از برنامه یا سرویسی استفاده می کنید که می خواهد به ویژگی های خاصی از دستگاه شما دسترسی پیدا کند، یک کادر محاوره ای از شما می پرسد که آیا می خواهید چنین کاری را مجاز کنید.

حریم خصوصی سامسونگ

وقتی مشکلات فنی دارید اطلاعات تشخیصی دستگاه خود را برای سامسونگ ارسال کنید

۱- از تنظیمات، روی Privacy ضربه بزنید.

۲- در زیر Samsung روی گزینه های زیر برای سفارشی کردن ضربه بزنید:

Samsung Privacy : اطلاعات حریم خصوصی سامسونگ را مشاهده کنید.

خدمات سفارشی سازی: به سامسونگ اجازه می دهد محتوای سفارشی شده و توصیه ها

اطلاعات عیب یابی: دستگاه خود را زمانی که مشکل فنی دارید برای سامسونگ ارسال کنید.

محل سرویس های مکان

تعیین مکان ترکیبی از GPS، شبکه تلفن همراه و Wi-Fi برای دستگاه شما استفاده تعیین شده است

۱- از تنظیمات ، تب موقعیت مکانی

۲- تب خدمات موقعیت را روشن کنید

نکته برخی از برنامه ها برای عملکرد کامل نیاز به روشن شدن خدمات مکان دارند.

مجوزهای برنامه

مجوزها را برای برنامه هایی که می خواهند به اطلاعات موقعیت مکانی شما دسترسی داشته باشند پیکربندی کنید.

- از تنظیمات - تب موقعیت گزینه مجوز های برنامه را انتخاب کنید.

بهبود دقت

سایر ابزارهای اسکن موقعیت مکانی را فعال کنید.

۱- از تنظیمات تب موقعیت - بهبود دقت

۲- روی روش اتصال برای افزودن یا حذف از خدمات مکان ضربه بزنید:

اسکن به برنامه ها و سرویس ها اجازه دهید شبکه های وای فای را اسکن کنند به طور خودکار، حتی زمانی که وای فای خاموش است.

• اسکن بلوتوث: به برنامه ها اجازه می دهد دستگاه های اطراف را اسکن کرده و به آنها متصل شوند به طور خودکار از طریق بلوتوث، حتی زمانی که بلوتوث خاموش است.

درخواستهای مکان اخیر فهرستی از برنامه هایی را که موقعیت مکانی شما را درخواست کرده اند مشاهده کنید.

۱. از تنظیمات، روی تب موقعیت ضربه بزنید.

۲- برای مشاهده تنظیمات برنامه، روی ورودی زیر درخواستهای مکان اخیر ضربه بزنید.

برای روشن کردن خدمات موقعیت مکانی (

خدمات مکان یابی

سرویس های موقعیت مکانی جدیدترین داده های موقعیت مکانی دستگاه شما را ذخیره و استفاده می کنند. برنامه های خاص می توانند از این داده ها برای بهبود نتایج جستجوی خود بر اساس مکان هایی که بازدید کرده اید استفاده کنند.

۱- از تنظیمات، روی موقعیت مکانی ضربه بزنید.

۲- روی ورودی زیر خدمات موقعیت مکانی ضربه بزنید تا ببینید اطلاعات موقعیت مکانی شما چگونه است

حساب ها

می توانید به حساب های خود متصل شوید و آن ها را مدیریت کنید، از جمله حساب Google خود، حساب سامسونگ، ایمیل و حساب های شبکه های اجتماعی...

یک حساب کاربری اضافه کنید

می توانید تمام ایمیل ها، شبکه های اجتماعی و اشتراک گذاری تصویر و ویدیو را اضافه و همگام سازی کنید حساب ها.

۱. از تنظیمات، روی اضافه کردن حساب > Manage accounts > Accounts and backup ضربه بزنید

۲- روی یکی از انواع حساب ها ضربه بزنید.

۳- دستورات را دنبال کنید تا اطلاعات کاربری خود را وارد کرده و حساب را راه اندازی کنید. روی همگام سازی خودکار داده ها ضربه بزنید تا بروزرسانی های خودکار حسابها پتان فعال شود.

تنظیمات حساب

هر حساب تنظیمات سفارشی خود را دارد. می توانید تنظیمات مشترک را برای همه پیگیربندی کنید حساب های هم نوع تنظیمات حساب و ویژگی های موجود بین آنها متفاوت است .

از تنظیمات، روی حسابها و پشتیبان گیری مدیریت حسابها ضربه بزنید.

یک حساب کاربری را حذف کنید

می توانید حساب ها را از دستگاه خود حذف کنید.

۱- از تنظیمات، روی Accounts and backup > Manage accounts ضربه بزنید.

۲- روی حساب ضربه بزنید و سپس روی Remove account ضربه بزنید.

پشتیبان گیری و بازیابی

می توانید دستگاه خود را طوری بیکر بندی کنید که از داده ها در حساب های شخصی خود نسخه پشتیبان تهیه کند.

حساب سامسونگ می توانید پشتیبان گیری از اطلاعات خود را در حساب سامسونگ خود فعال کنید.

از تنظیمات، روی Accounts and backup برای گزینه های زیر Samsung ضربه بزنید:

پشتیبان گیری از دادهها: حساب Samsung خود را برای پشتیبان گیری از داده های خود بیکر بندی کنید. بازیابی داده ها: از حساب Samsung خود برای بازیابی اطلاعات پشتیبان خود استفاده کنید.

حساب Google شما می توانید پشتیبان گیری از اطلاعات خود را در حساب Google خود فعال کنید.

۱- از تنظیمات، روی Account and backup ضربه بزنید.

۲- در زیر 'Google Drive' روی Backup data ضربه بزنید.

انتقال حافظه خارجی

می توانید از اطلاعات خود در کارت SD یا یک دستگاه ذخیره سازی USB نسخه پشتیبان تهیه کنید یا با استفاده از Smart Switch، داده های پشتیبان را بازیابی کنید. برای اطلاعات بیشتر، به انتقال داده از یک دستگاه قدیمی مراجعه کنید.

• از تنظیمات، روی حسابها و پشتیبان گیری انتقال حافظه خارجی ضربه بزنید.

تنظیمات گوگل

می توانید تنظیمات Google دستگاه خود را بیکر بندی کنید. گزینه های موجود به حساب Google شما بستگی دارد.

از تنظیمات، تب Google روی گزینه ای را برای سفارشی کردن انتخاب کنید ضربه بزنید

تعمیر و نگهداری دستگاه

وضعیت باتری، حافظه و حافظه دستگاه خود را مشاهده کنید. شما همچنین می توانید به طور خودکار منابع سیستم دستگاه خود را بهینه کنید.

بهینه سازی سریع

ویژگی بهینه سازی سریع عملکرد دستگاه را از طریق موارد زیر بهبود می بخشد اقدامات:

- شناسایی برنامه هایی که از باتری بیش از حد استفاده می کنند و پاک کردن موارد غیر ضروری از حافظه.
- حذف فایل های غیر ضروری و بستن برنامه های در حال اجرا در پس زمینه.
- اسکن بدافزار.

برای استفاده از ویژگی بهینه سازی سریع:

از تنظیمات تب باتری و خدمات، بهینه سازی را انتخاب کنید.

باتری

نحوه استفاده از باتری برای فعالیت های مختلف دستگاه خود را مشاهده کنید.

از تنظیمات تب باتری و مراقبت دستگاه- باتری موارد زیر را دنبال کنید:

استفاده از آخرین شارژ کامل: مصرف اخیر باتری خود را بر اساس زمان، برنامه،

- حالت صرفه جویی در انرژی: با محدود کردن استفاده از شبکه پس زمینه، در مصرف باتری صرفه جویی کنید. همگام سازی و بررسی موقعیت مکانی از میان گزینه های اضافی صرفه جویی در مصرف برق انتخاب کنید برای صرفه جویی در مصرف انرژی در صورت فعال بودن این حالت.

- محدودیت های استفاده در پس زمینه: برنامه هایی را که اغلب استفاده نمی کنید مشاهده کنید و آنها را محدود کنید استفاده از باتری برای غیرفعال کردن این ویژگی، روی قرار دادن برنامه های استفاده نشده به خواب ضربه بزنید.

- تنظیمات باتری بیشتر: تنظیمات و اعلان های باتری اضافی را پیکربندی کنید.

ذخیره سازی

ظرفیت ذخیره سازی و استفاده دقیق خود را بر اساس دسته بندی و نوع فایل مشاهده کنید. شما همچنین می توانید یک کارت حافظه اختیاری را سوار، جدا کنید یا فرمت کنید (شامل نمی شود).

از تنظیمات، تب باتری و مراقبت دستگاه - ذخیره سازی را انتخاب کنید .

کارت حافظه

هنگامی که یک کارت حافظه microSD اختیاری (شامل نمی شود) در دستگاه شما نصب شد دستگاه، حافظه کارت در تنظیمات ذخیره سازی نمایش داده می شود.

برای اطلاعات بیشتر، به تنظیم دستگاه خود مراجعه کنید.

کارت حافظه را نصب کنید

هنگامی که یک کارت حافظه اختیاری را نصب می کنید، به طور خودکار نصب می شود (به دستگاه) و برای استفاده آماده شد. با این حال، باید کارت را بدون آن که آن را از دستگاه حذف جدا کنید، قبل از اینکه بتوان به آن دسترسی داشت باید آن را وارد دستگاه کنید.

۱- از تنظیمات، روی Advanced تب باتری و مراقبت دستگاه - حافظه داخلی گزینه آپشن های بیشتر را ضربه بزنید

۲- روی کارت SD ضربه بزنید و سپس روی Mount ضربه بزنید.

کارت حافظه را بردارید

برای جلوگیری از آسیب به اطلاعات ذخیره شده روی کارت حافظه، کارت را جدا کنید قبل از اینکه آن را از دستگاه خارج کنید. مراقبت از باتری و دستگاه ذخیره سازی گزینه های زیر را دنبال کنید:

۱- از تنظیمات، روی Advanced تب باتری و مراقبت دستگاه - حافظه داخلی گزینه آپشن های بیشتر را ضربه بزنید

۲- روی کارت SD ضربه بزنید و سپس روی Unmount ضربه بزنید.

۳- کارت حافظه خود را از دستگاه خارج کنید.

کارت حافظه را فرمت کنید

هنگام فرمت کردن یک کارت، SD باید از فایل های موسیقی و عکس خود نسخه پشتیبان تهیه کنید روی کارت ذخیره می شود زیرا فرمت کردن کارت SD همه فایل های ذخیره شده را حذف می کند.

از تنظیمات تب باتری و مراقبت از دستگاه - حافظه - قسمت پیشرفته را انتخاب کنید.

بر روی کارت SD ضربه بزنید، روی Format ضربه بزنید و سپس دستورات را دنبال کنید.

حافظه مقدار

حافظه موجود را بررسی کنید. می توانید برنامه های پس زمینه را ببندید و کاهش دهید و مقدار حافظه ای که برای افزایش سرعت دستگاه خود است را استفاده کنید.

از تنظیمات، مراقبت از باتری و دستگاه حافظه، حافظه مورد استفاده و موجود روی آن ضربه بزنید. روی Clean now ضربه بزنید تا حد امکان حافظه آزاد شود.

برای مشاهده لیست کامل برنامه ها و خدمات با استفاده از حافظه، روی مشاهده بیشتر ضربه بزنید. برای گنجاندن یا حذف این برنامهها و خدمات، ضربه بزنید.

برنامه هایی را که در این مورد گنجانده شده اند مشاهده کنید

روی برنامه هایی که اخیراً استفاده نشده اند ضربه بزنید تا برنامه ها و سرویس گروه برای گنجاندن یا حذف این برنامه ها و خدمات، ضربه بزنید.

برای مشاهده لیستی از برنامه هایی که حذف شده اند، روی برنامه های حذف شده ضربه بزنید.

روی افزودن + برنامه ها ضربه بزنید تا برنامه ای را انتخاب کنید از حافظه حذف شوند .

گزینه های مراقبت از دستگاه پیشرفته

سایر ویژگی های مراقبت از دستگاه در منوی پیشرفته موجود است.

از تنظیمات، مراقبت از باتری و دستگاه روی گزینه های زیر موجود هستند ضربه بزنید:

جستجو: پانل هایی را پیدا کنید که نصب شده اند یا برای نصب در دسترس هستند.

گزارش مراقبت: مشاهده اطلاعات مربوط به تاریخچه راه اندازی مجدد و شارژ و نکات دما

گزینه های بیشتر:

- افزودن به صفحه برنامه ها: نماد مراقبت از دستگاه را در صفحه برنامه ها نمایش دهید.
- اتوماسیون: دستگاه خود را به طور خودکار در زمان های تعیین شده بر اساس شما بهینه کنید
- تماس با ما: از طریق اعضای سامسونگ با پشتیبانی سامسونگ تماس بگیرید.

زبان و ورودی

تنظیمات زبان و ورودی دستگاه خود را پیکربندی کنید.

زبان دستگاه را تغییر دهید

می توانید زبان ها را به لیست خود اضافه کنید و آنها را بر اساس اولویت سازماندهی کنید. اگر یک برنامه از زبان پیش فرض شما پشتیبانی نمی کند، سپس به پشتیبانی بعدی منتقل می شود زبان در لیست شما قرار میگیرد.

۱- از تنظیمات، روی مدیریت عمومی زبان ضربه بزنید.

۲- بروی افزودن زبان ضربه بزنید و زبانی را از لیست انتخاب کنید.

۳- برای تغییر زبان دستگاه روی Set as default ضربه بزنید. برای جابجایی به زبان دیگری در لیست، روی زبان مورد نظر ضربه بزنید و سپس روی اعمال ضربه بزنید.

گزینه های متن به گفتار (TTS)

TTS برای دسترسی های مختلف استفاده می شود ویژگی هایی مانند دستیار صوتی.

از تنظیمات گزینه مدیریت عمومی تب متن به گفتار را انتخاب کنید

- زبان گفتار پیش فرض را تنظیم کنید.
- سرعت گفتار: تنظیم سرعت گفتار متن. زیر و بم زیر و بم گفتار را تنظیم کنید.
- پخش: برای پخش نمایش کوتاهی از ترکیب گفتار ضربه بزنید.
- بازنشانی: نرخ گفتار و زیر و بم را بازنشانی کنید.

صفحه کلید و پیش فرض

لیست صفحه کلید و پیش فرض صفحه کلید پیش فرض تنظیمات صفحه کلید را تغییر دهید.

• از تنظیمات، روی مدیریت عمومی فهرست صفحه کلید و پیش فرض گزینه های زیر ضربه بزنید:

صفحه کلید پیش فرض: یک صفحه کلید پیش فرض را برای منوهای دستگاه خود انتخاب کنید

صفحه کلید سامسونگ: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را تغییر دهید.

تنظیمات ورودی Google Voice را تغییر دهید.

تنظیمات ورودی صوتی سامسونگ را تغییر دهید.

دکمه صفحه کلید در نوار پیمایش: دکمه ای را در نوار پیمایش برای جابجایی سریع بین صفحه کلیدها فعال کنید.

صفحه کلیدهای فیزیکی

هنگامی که یک صفحه کلید فیزیکی به دستگاه خود متصل هستید (به طور جداگانه فروخته می شود) گزینه ها را سفارشی کنید.

۱- از تنظیمات، روی مدیریت عمومی ضربه بزنید.

۲- روی Physical Keyboard ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید

• صفحه کلید روی صفحه نمایش را در حالی که فیزیکی است نمایش دهید صفحه کلید نیز استفاده می شود.

• توضیحات میانبرهای صفحه کلید را روی صفحه کلید نشان می دهد

• میانبرهای کلید زبان را برای صفحه کلید فیزیکی خود فعال یا غیرفعال کنید.

تاریخ و زمان

به طور پیش فرض، دستگاه شما اطلاعات تاریخ و زمان را از شبکه بی سیم دریافت می کند. خارج از پوشش شبکه، می توانید تاریخ و زمان را به صورت دستی تنظیم کنید.

از تنظیمات، روی مدیریت عمومی تاریخ و زمان ضربه بزنید. به شرح زیر گزینه های موجود هستند

تاریخ و زمان خودکار: به روز رسانی های تاریخ و زمان را از بی سیم خود دریافت کنید شبکه. هنگامی که تاریخ و زمان خودکار غیرفعال است، گزینه های زیر را انتخاب کنید در دسترس هستند

- انتخاب منطقه زمانی: یک منطقه زمانی جدید را انتخاب کنید.

- تنظیم تاریخ: تاریخ فعلی را وارد کنید.

- تنظیم زمان: زمان فعلی را وارد کنید.

• استفاده از قالب ۲۴ ساعته: قالب را برای نمایش زمان تنظیم کنید.

خدمات سفارشی سازی

دستگاهها، برنامه ها و سرویس های سامسونگ به گونه ای طراحی شده اند که با پیش بینی خواسته ها و نیازهای شما به شیوه ای هوشمندانه و هوشمند، خدمات سفارشی سازی شده ای را در اختیار شما قرار دهند. سرویس سفارشی سازی سامسونگ بر اساس اطلاعات به دست آمده در مورد شما و استفاده شما از خدمات سامسونگ، تجربه کاربری پیشرفته ای از جمله محتوای سفارشی شده و توصیه ها را ارائه می دهد.

از تنظیمات، روی مدیریت عمومی - خدمات سفارشی سازی ضربه بزنید.

عیب یابی

می توانید به روزرسانی های نرم افزار را بررسی کنید و در صورت لزوم، خدمات دستگاه خود را بازنشانی کنید.

به روز رسانی نرم افزار

به روز رسانی های نرم افزار موجود را برای دستگاه خود بررسی و نصب کنید. گزینه ها ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

از تنظیمات، روی بروزرسانی نرم افزار برای گزینه های زیر ضربه بزنید

- بارگیری و نصب: به روز رسانی های نرم افزار را بررسی کرده و در صورت وجود، در دسترس بودن نصب کنید
- آخرین به روز رسانی: اطلاعات مربوط به نصب نرم افزار فعلی را مشاهده کنید.

بازنشانی کنید

تنظیمات دستگاه و شبکه را بازنشانی کنید. همچنین می توانید دستگاه خود را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کنید.

بازنشانی همه تنظیمات می تواند دستگاه خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید، که همه چیز را به جز تنظیمات امنیتی، زبان و حساب بازنشانی می کند. داده های شخصی تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

۱- از Settings، روی **Settings > Reset > Reset all settings** ضربه بزنید.

۲- روی **Reset settings** ضربه بزنید و وقتی از شما خواسته شد تأیید کنید.

بازنشانی تنظیمات شبکه

شما می توانید تنظیمات وای فای داده تلفن همراه و بلوتوث را با بازنشانی تنظیمات شبکه بازنشانی کنید.

۱- از تنظیمات، روی مدیریت عمومی - بازنشانی- بازنشانی تنظیمات شبکه ضربه بزنید.

۲- روی Reset settings ضربه بزنید و وقتی از شما خواسته شد تأیید کنید.

بازنشانی تنظیمات دسترس پذیری

می توانید تنظیمات دسترس پذیری دستگاه را بازنشانی کنید. تنظیمات دسترس پذیری در برنامه های دانلود شده و داده های شخصی شما تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

برروی بازنشانی دسترسی ضربه بزنید

۱- از تنظیمات، روی مدیریت عمومی تنظیمات، بازنشانی تنظیمات دسترس پذیری ضربه بزنید

۲- روی Reset settings ضربه بزنید و وقتی از شما خواسته شد تأیید کنید.

راه اندازی مجدد خودکار در زمان های تعیین شده

دستگاه خود را با راه اندازی مجدد خودکار در زمان های تعیین شده بهینه کنید. هر گونه داده ذخیره نشده با راه اندازی مجدد دستگاه از بین می رود،

۱- از تنظیمات، روی مدیریت عمومی بازنشانی راه اندازی مجدد خودکار در زمان های تعیین شده ضربه بزنید.

۲- ضربه بزنید راه اندازی مجدد خودکار را فعال کنید و سپس پارامترهای زیر را تنظیم کنید

• روز هفته را برای راه اندازی مجدد خودکار دستگاه خود انتخاب کنید.

• زمان زمان روز را برای راه اندازی مجدد دستگاه خود تنظیم کنید.

بازنشانی به داده های کارخانه

می توانید دستگاه خود را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کنید و همه داده ها را از دستگاه خود پاک کنید،

این عمل باطوری دائم همه داده ها، از جمله تنظیمات Google یا سایر تنظیمات حساب، داده ها و تنظیمات سیستم و برنامه، برنامه های دانلود شده و همچنین موسیقی، عکس ها، ویدیوها و فایل های دیگر را از دستگاه پاک می کند. داده های ذخیره شده در کارت SD خارجی تحت تأثیر قرار نمی گیرد. هنگامی که در دستگاه خود به حساب Google وارد می شوید، محافظت از تنظیم مجدد کارخانه (FRP) فعال می شود. این دستگاه شما را در صورت گم شدن یا دزدیده شدن محافظت می کند.

اگر با فعال شدن ویژگی FRP دستگاه خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید، باید نام کاربری و رمز عبور یک حساب ثبت شده Google را وارد کنید تا دوباره به دستگاه دسترسی پیدا کنید. بدون داشتن اطلاعات کاربری صحیح نمی توانید به دستگاه دسترسی پیدا کنید.

توجه: اگر رمز عبور حساب Google خود را بازنشانی کنید، ممکن است ۲۴ ساعت طول بکشد تا بازنشانی گذرواژه با همه دستگاه های ثبت شده در حساب همگام شود.

قبل از تنظیم مجدد دستگاه:

۱- بررسی کنید که اطلاعاتی که می خواهید نگهداری کنید به فضای ذخیره سازی شما منتقل شده است

۲- وارد حساب کاربری گوگل خود شوید و نام کاربری و رمز عبور خود را تایید کنید.

برای تنظیم مجدد دستگاه:

۱- از تنظیمات، روی مدیریت عمومی بازنشانی - بازنشانی به داده های کارخانه ضربه بزنید.

۲- روی Reset ضربه بزنید و دستورات را برای انجام بازنشانی دنبال کنید.

۳- هنگامی که دستگاه راه اندازی مجدد می شود، دستورات را دنبال کنید تا دستگاه خود را راه اندازی کنید.

حفاظت از بازنشانی به تنظیمات کارخانه:

هنگامی که در دستگاه خود به حساب Google وارد می شوید، محافظت بازنشانی کارخانه (FRP) فعال می شود. اگر دستگاه شما بدون اجازه شما به تنظیمات کارخانه بازنشانی شود، FRP از استفاده افراد دیگر جلوگیری می کند. به عنوان مثال، اگر دستگاه شما گم یا دزدیده شود و بازنشانی به داده های کارخانه انجام شود، فقط شخصی که نام کاربری و رمز عبور حساب گوگل شما را داشته باشد می تواند از دستگاه استفاده کند.

اگر نام کاربری و رمز عبور حساب Google خود را نداشته باشید، پس از بازنشانی داده های کارخانه، نمی توانید به دستگاه دسترسی پیدا کنید.

احتیاط قبل از ارسال دستگاه خود به سامسونگ با بردن آن به یک مرکز خدمات مجاز سامسونگ، حساب Google خود را حذف کرده و سپس بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر به

samsung.com/us/support/frp مراجعه کنید.

محافظت بازنشانی کارخانه را غیرفعال کنید:

برای غیرفعال کردن FRP، تمام حسابهای Google را از دستگاه حذف کنید.

۱- از تنظیمات، روی حسابها و پشتیبان گیری حساب مدیریت ضربه بزنید

۲- روی Remove account ضربه بزنید.

دسترسی

تنظیمات دسترس پذیری برای افرادی که برای دیدن، شنیدن یا کمک نیاز دارند وجود دارد در غیر این صورت دستگاه خود را کار می کنند. خدمات دسترسی ویژگی های خاصی هستند که باعث می شوند استفاده از دستگاه برای همه راحت تر است، برای اطلاعات بیشتر در مورد قابلیت دسترسی برای محصولات سامسونگ، لطفاً با ما از طریق آدرس accessibility@sea.samsung.com تماس بگیرید.

TalkBack

از کنترل ها و تنظیمات ویژه ای استفاده کنید که به شما امکان می دهد بدون نیاز به دیدن آن ها پیمایش کنید

۱- از تنظیمات تب دسترسی گزینه talkback را انتخاب کنید.

۲- برای فعال کردن این ویژگی، و روی گزینه ای برای سفارشی کردن ضربه بزنید:

میانبر: TalkBack میانبری را برای روشن کردن سریع TalkBack انتخاب کنید.

تنظیمات: تنظیمات TalkBack را برای کمک بهتر به شما پیکربندی کنید.

بهبود دید

می توانید ویژگی های دسترس پذیری را برای کمک به جنبه های بصری دستگاه خود پیکربندی کنید.

رنگ ها و وضوح

می توانید رنگ ها و کنتراست متن و سایر عناصر صفحه را برای مشاهده آسان تر تنظیم کنید.

از تنظیمات، رنگ ها و کنتراست متن ضربه بزنید

- فونت های با کنتراست بالا: رنگ و طرح کلی فونت ها را برای افزایش آن تنظیم کنید
- کنتراست با پس زمینه صفحه کلید با کنتراست بالا: اندازه صفحه کلید سانسونگ را تنظیم کنید و رنگ های آن را تغییر دهید تا کنتراست بین کلیدها و پس زمینه افزایش یابد.
- دکمه های برجسته: دکمه هایی را با پس زمینه های سایه دار برای ایجاد آنها نشان دهید
- در مقابل کاغذ دیواری بهتر متمایز شوید.
- وارونگی رنگ: نمایش رنگ ها را از متن سفید در پس زمینه سیاه به متن سیاه در پس زمینه سفید معکوس کنید.
- تصحیح رنگ: اگر برایتان مشکل است، رنگ صفحه را تنظیم کنید
- حذف انیمیشن ها: اگر به آن حساس هستید، جلوه های خاصی از صفحه نمایش را حذف کنید حرکت جنبش.

اندازه و بزرگنمایی

می توانید اندازه عناصر صفحه نمایش پشتیبانی شده را افزایش دهید و میانبرهایی برای ویژگی های دسترس پذیری در دستگاه خود ایجاد کنید.

برای قابلیت دسترسی و بهبودهای دید روی گزینه ای قابلیت دسترسی ضربه بزنید:

پنجره ذره بین محتوای نشان داده شده روی صفحه را بزرگ کنید.

بزرگنمایی: از حرکات اغراق آمیز مانند سه ضربه زدن، دوبار نیشگون گرفتن، و کشیدن دو انگشت روی صفحه استفاده کنید.

نشانگر بزرگ ماوس پد لمسی: از یک نشانگر بزرگ برای ماوس یا پد لمسی متصل استفاده کنید (لوازم جانبی شامل نمی شود).

اندازه و سبک قلم: فونت های صفحه را پیکربندی کنید.

سطح زوم صفحه را پیکربندی کنید.

تقویت شنوایی

می توانید ویژگی های دسترس پذیری را برای کمک به جنبه های شنیداری دستگاه پیکربندی کنید. گزینه ها ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

صدا

هنگام استفاده از سمعک یا گوشی می توانید کیفیت صدا را تنظیم کنید.

از تنظیمات، روی ضربه قابلیت دسترسی - تب افزایش صدا ضربه بزنید و مراحل زیر را دنبال کنید:

متن بلادرنگ: تماس متنی (RTT) را فعال کنید.

• پشتیبانی از سمعک: کیفیت صدا را برای عملکرد بهتر با شنوایی بهبود می بخشد

تقویت صدای محیط: این ویژگی را فعال کنید و هدفون را به خود متصل کنید دستگاهی برای تقویت صداهای مکالمات

تطبیق صدا: صدا را برای هر گوش سفارشی کنید و گوش دادن خود را تقویت کنید تجربه، به تطبیق صدا مراجعه کنید

تعادل صدای چپ/راست: هنگام گوش دادن به صدا به صورت استریو، از نوار لغزنده برای تنظیم تعادل چپ و راست استفاده کنید.

صدای مونو: هنگام استفاده از یک هدفون، صدا را از استریو به مونو تغییر دهید.

نادیده گرفتن همه صداها: همه اعلان ها و صدا را برای حفظ حریم خصوصی خاموش کنید.

نمایش متن

هنگام مشاهده چندرسانی می توانید گفتار را به متن تبدیل کنید و زیرنویس های بسته را تماشا کنید.

از تنظیمات تب دسترسی گزینه افزایش صدا را انتخاب می کنیم:

سرویس های زیرنویس و زیرنویس را پیکربندی کنید.

اعلان های صوتی: زمانی که دستگاه گریه کودک را تشخیص دهد، هشدار دریافت کنید

تعامل و مهارت

می توانید ویژگی های «دسترس پذیری» را برای کمک به مهارت محدود در هنگام تعامل با دستگاه خود پیکربندی کنید.

ورودی جایگزین

می توانید دستگاه خود را با استفاده از انواع ورودی ها و کنترل ها کنترل کنید.

۱- از تنظیمات تب تعامل و مهارت مراحل زیر را دنبال کنید:

سوپیچ کلی: کنترل دستگاه شما با سوپیچ های انتخابی شما باشد

منوی کمکی: افزایش دسترسی برای دسترسی سریع

فعل و انفعالات

می توانید حرکات مورد نیاز برای پاسخ به تماس های تلفنی با پاسخ به اعلان ها و آلام ها را ساده کنید.

برای این منظور موارد زیر را دنبال کنید:

• پاسخگویی و پایان دادن به تماس ها:

- خواندن نام تماس گیرندگان با صدای بلند: هنگام استفاده، نام تماس گیرندگان را با صدای بلند بخوانید بلوتوث یا هدست (به طور جداگانه فروخته می شود)

- پاسخ خودکار: هنگام استفاده، پس از مدت زمان تعیین شده به تماس ها پاسخ دهید بلوتوث یا هدست (به طور جداگانه فروخته می شود)

- برای پاسخ دادن به افزایش صدا: از کلیدهای میزان صدا برای پاسخ دادن به تماس ها استفاده کنید.

- برای پایان دادن به تماس، کلید کناری را فشار دهید: با فشار دادن کلید کناری به تماس پایان دهید.

کنترل تعامل: نواحی تعاملات صفحه نمایش، کلیدهای سخت و ... را سفارشی کنید صفحه کلید

تنظیمات لمسی

می توانید صفحه نمایش خود را طوری تنظیم کنید که حساسیت کمتری به ضربه ها و لمس ها داشته باشد.

دسترسی (تعامل و مهارت و روی گزینه ای ضربه بزنید: از تنظیمات، روی ضربه بزنید

• یک فاصله زمانی را برای این عمل انتخاب کنید. تاخیر لمس و نگه دارید. مدت زمان ضربه زدن:

مدت زمانی را تنظیم کنید که یک تعامل باید به عنوان شناخته شود

های مکرر: مدت زمانی را برای نادیده گرفتن مکرر تنظیم کنید

• نادیده گرفتن لمس می کند.